三片CD轉換
VCD迷你雷射播放系統
MP3-CD/CD-R/RW 播放
MAX-VB550

操作手冊
Instruction Manual

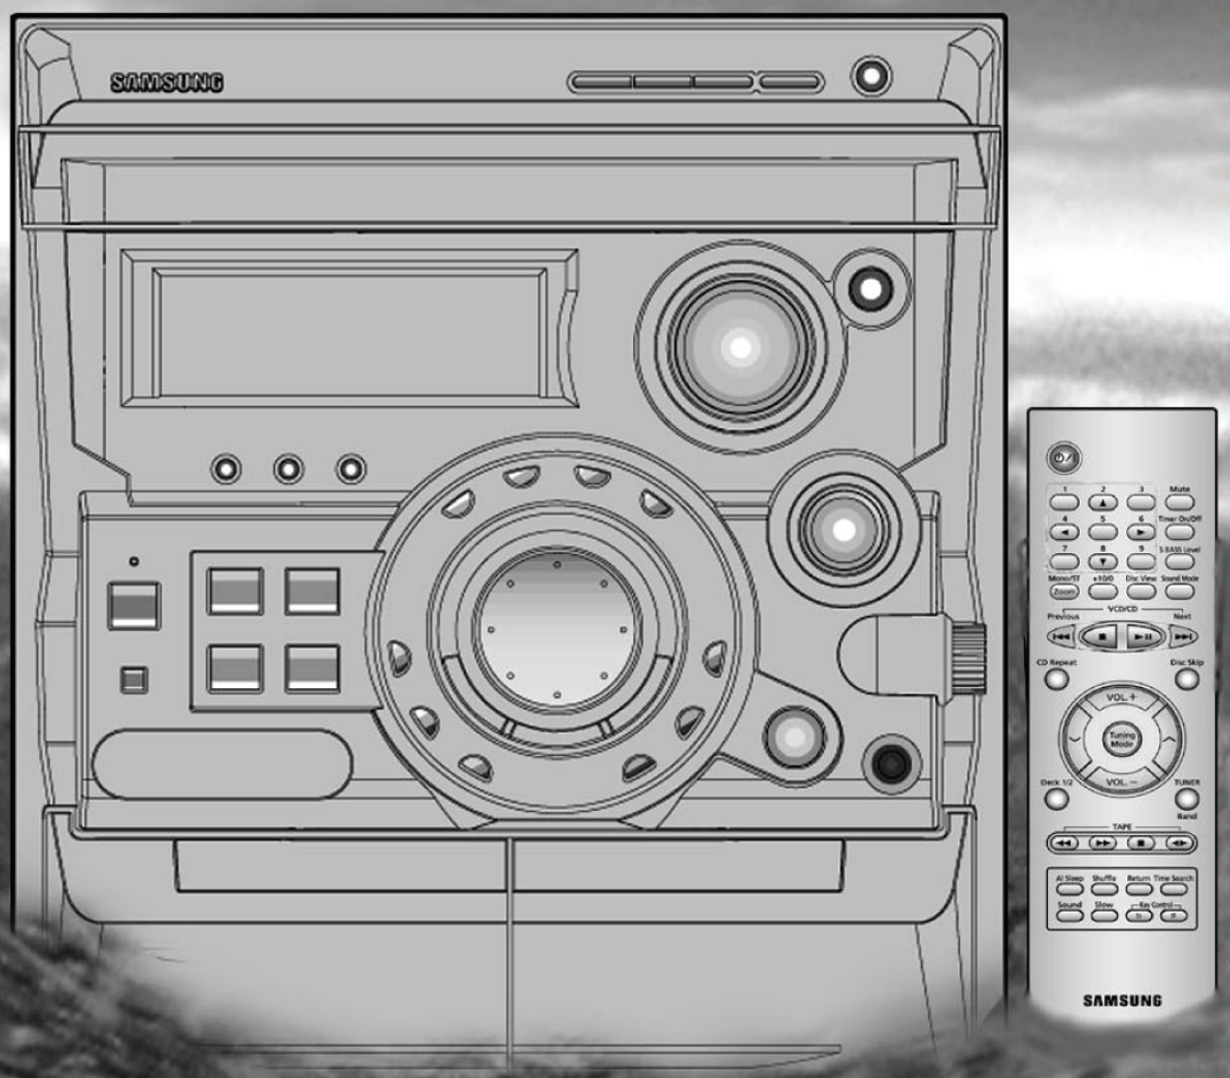

安全說明

GB

第一級雷射(CLASS 1 LASSER)產品

KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

如執行此處指定以外的操控、調整或程序，
可能會使輻射曝露造成危險。

注意：當本機被打開時，會有看不見的雷射
輻射，請避免直接曝露於光束之下。

注　意

爲防止電擊，請勿打開

注意：
爲防止電擊，請勿打開背板。本機內部無使用者可以自
行維修的零件。如需維修，請由合格之服務人員進行。

第一級雷射產品

本迷你雷射播放系統爲第一級雷射(CLASS 1 LASSER)產品

這個閃電標誌是提醒使用者注意，本機
內部帶有足以造成電擊傷害的電壓。

這個驚嘆號標誌是提醒使用者注意本機
所附的重要操作與保養(維修)說明。

警告：請勿將本機暴露在雨中或潮濕處
所，以免造成火災或電擊。

注意：爲防止電擊，請將插頭插好。

目錄

感謝您購買本SAMSUNG迷你雷射系統請撥冗詳讀本使用說明。本說明會讓您操作容易且順心。

◆ 安全說明..........2
◆ 設定您的迷你雷射播放系統
■ 前板一覽..........4
■ 遙控器..........5
■ 背板一覽..........6
■ 安裝系統..........7
■ 電源..........7
■ 將電池裝入遙控器中..........8
■ 揚聲器之連接..........8
■ 外接聲源..........9
■ 設備連接..........9
■ AM(MW)/LW天線之連接..........10
■ FM天線之連接..........10
■ SW天線之連接(任選)..........10
■ Demo/Dimmer(顯示/調光)功能..........11
■ 設定時鐘..........11

◆ VCD/MP3-CD/CD播放
■ 載入和換片..........12
■ 重播雷射唱片/MP3-CD..........12
■ 選取CD載台上的碟片..........13
■ MP3-CD播放..........13
■ 選擇曲目..........13
■ 搜尋CD上特定的音樂片段..........14
■ 在一時間跳過10個曲目的功能..........14
■ 混合播放功能..........14
■ 重複雷射唱片上一首或所有的曲目..........14
■ 規劃播放的清單..........15
■ 檢查或更改規劃的曲目清單..........15
■ 影音光碟機播放..........16
■ 搜尋功能..........16
■ 時間搜尋功能..........16
■ 調整播放速度..........17
■ NTSC/PAL選取方式..........17
■ 音效選取功能..........17
■ 聲調控制功能..........17
■ VCD視界功能..........18
■ 變焦功能..........18
■ 最後記憶功能..........18

◆ 收音機
■ 搜尋和儲存廣播電台..........19
■ 選擇儲存之電台..........20
■ 改善收音機收訊..........20

◆ 錄音座
■ 聆聽錄音帶..........21
■ CD同步錄音..........21
■ 錄製CD上的音樂..........21
■ 錄下電台的節目..........22
■ 錄音帶對錄(複製)..........22
■ 選擇錄音帶播放模式(僅錄音座2)..........22
■ 錄音帶計數器..........22

◆ 其他功能
■ 計時器功能..........23
■ 取消計時器..........23
■ 靜音功能..........24
■ 選擇均衡器預設..........24
■ 大功率環繞功能..........24
■ 設定系統自動關閉電源..........25
■ 超低音調整..........25
■ 麥克風功能..........25
■ 連接耳機..........25

◆ 使用建議
■ 安全注意事項..........26
■ 清潔系統..........26
■ 使用雷射唱片注意事項..........27
■ 使用錄音帶注意事項..........27
■ 連絡售後服務處之前..........27
■ 技術規格..........29

符號

壓　　推　　重 要　　注 意

前板一覽

GB

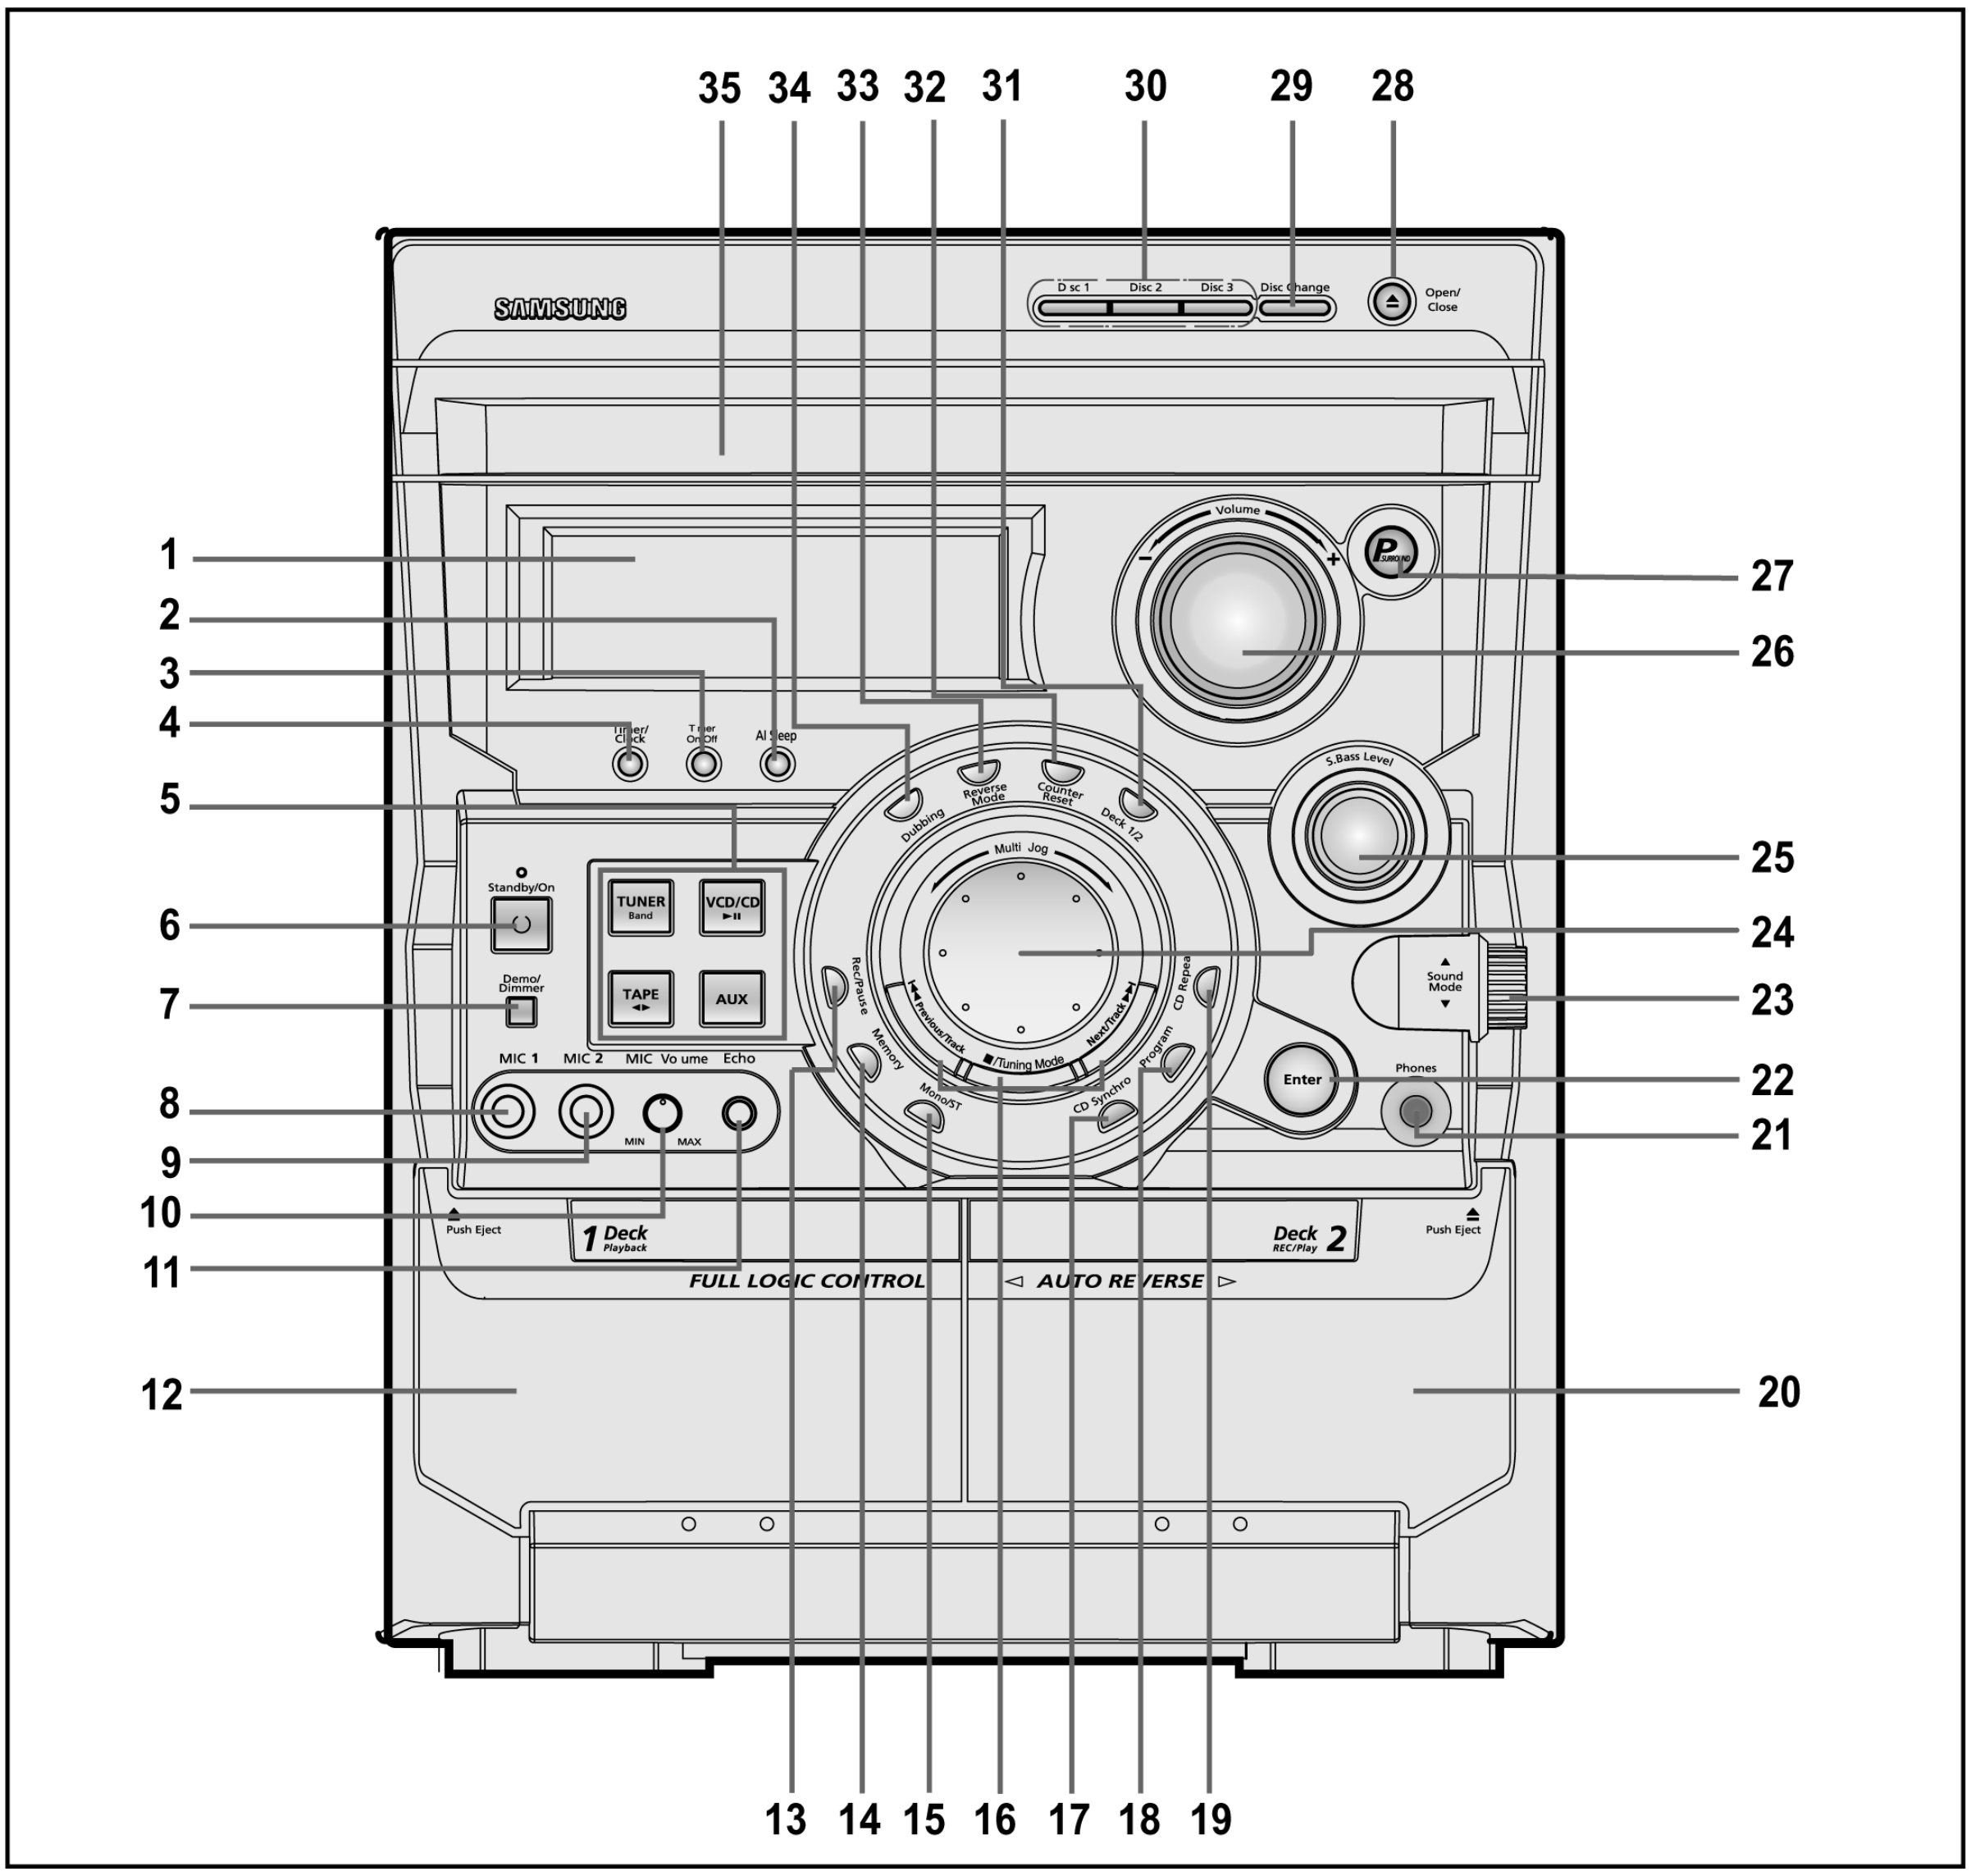

1 顯示窗
2 AI Sleep(睡眠)裝置
3 計時器On/Off(開關)
4 Timer/Clock(計時器/時鐘)
5 功能選取鈕
6 Standby/On(待機/開關)
7 Demo/Dimmer(顯示/調光)
8 MIC1
9 MIC2
10 MIC音量鈕
11 回音按鈕
12 錄音座1
13 REC/Pause(錄音/暫停)
14 Memory(記憶)
15 Mono/St(單聲道/立體聲)
16 搜尋功能選取鈕/Tuning(調音)模式或Stop(停止)鈕
17 CD同步錄音
18 Program (規劃)
19 CD Repeat(重複)
20 錄音座2
21 耳機插座連接器
22 Enter(輸入)(Return返回)
23 聲音模式
24 Multi Jog(多功能飛梭)旋鈕
25 低音調整
26 音量
27 Power Sound(大功率環繞)
28 Open/Close(開關)鈕
29 Disk Change(換片)鈕
30 碟片選擇鈕
31 Deck錄音座1/2
32 錄音帶計數器復位
33 反向播放模式
34 錄音帶正常速度錄音比
35 光碟載台

遙控器

GB

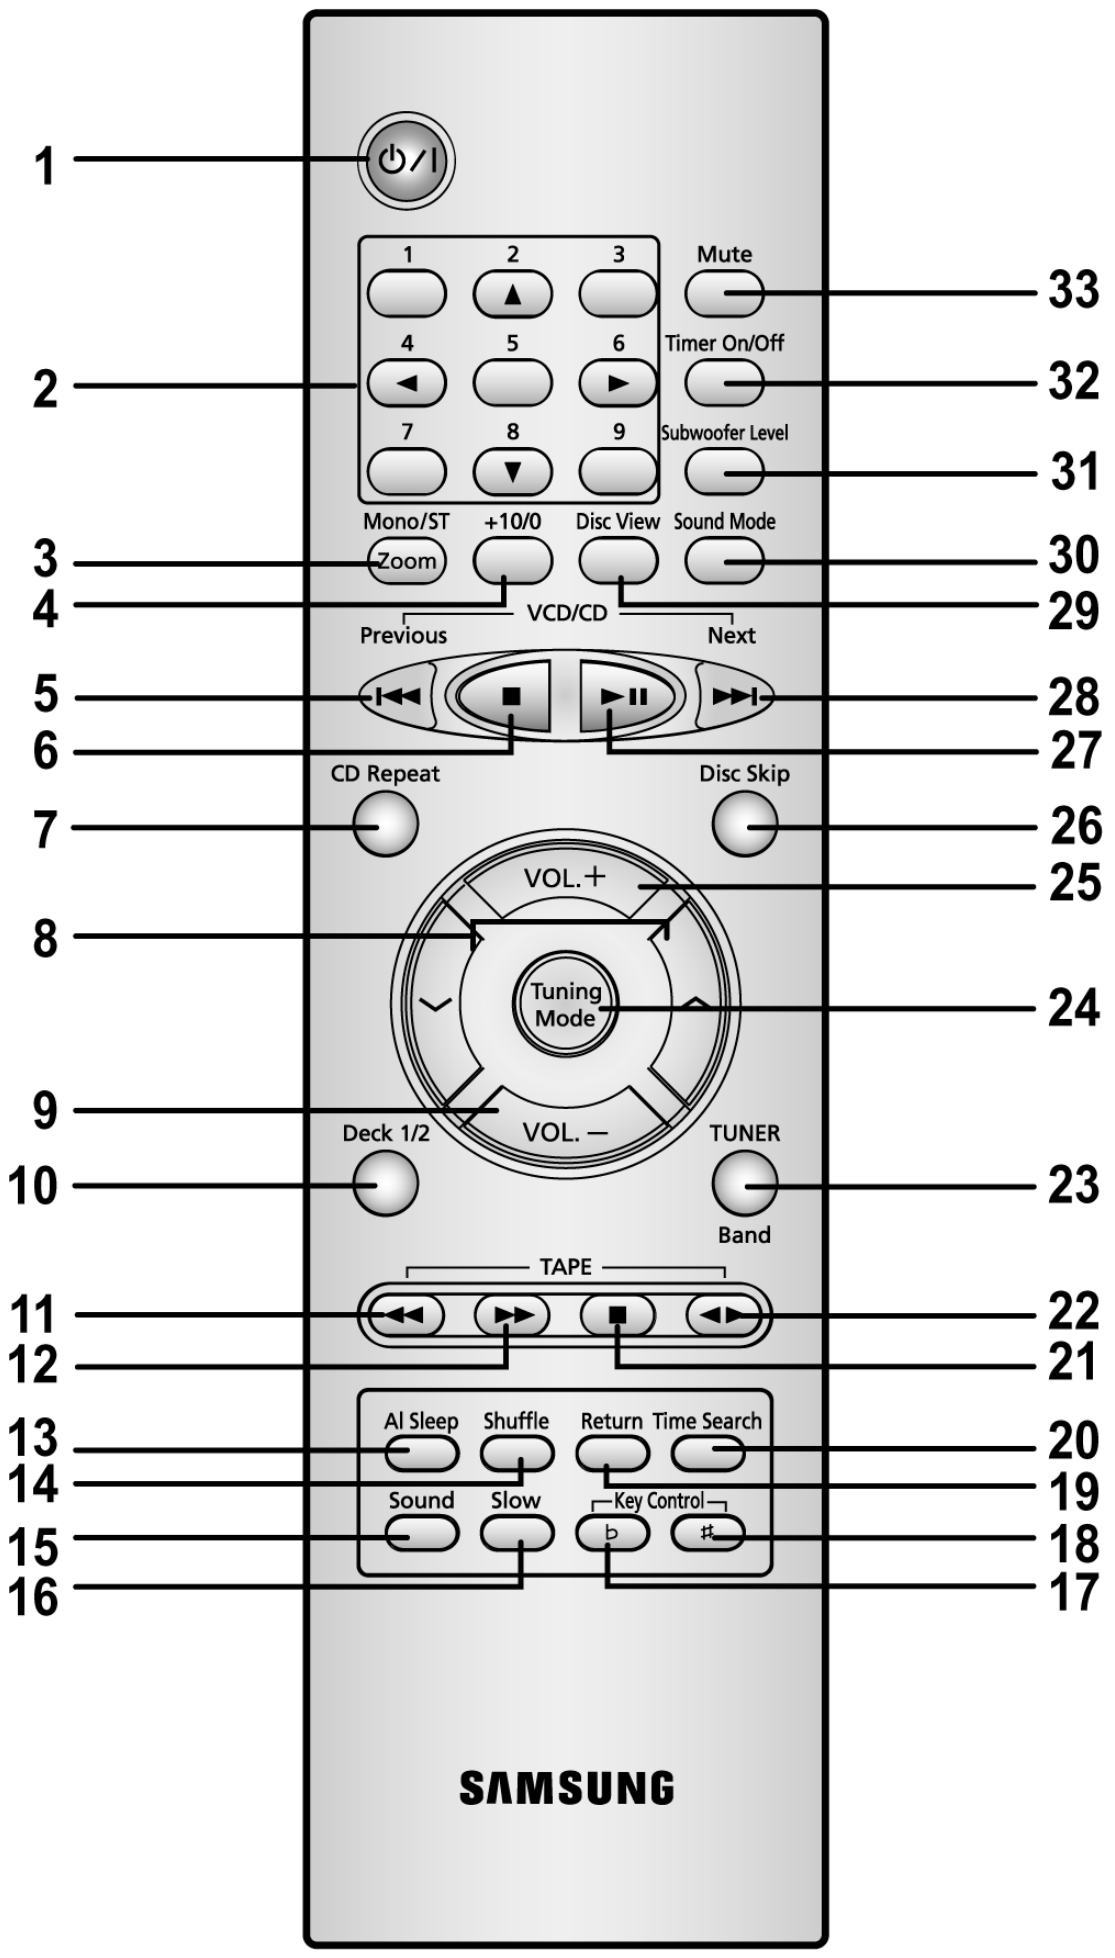

1 Standby/On(待機/開關)
2 數字按鈕/方位按鈕
3 調頻Mono/St(單聲道/立體聲)/ VCD變焦
4 +10/0
5 前一個曲目
6 光碟停止播放
7 光碟重複播放
8 電台搜尋
9 音量減少
10 Deck(錄音座)1/2
11 錄音帶倒帶
12 錄音帶快速往前
13 AI Sleep(睡眠)裝置
14 VCD/CD Shuffle Play(混合播放)/MP3-CD隨機播放
15 VCD音效
16 VCD慢速播放
17 聲調控制 b
18 聲調控制 #
19 Return(返回)鈕
20 時間搜尋(最後記憶)
21 錄音帶停止播放
22 錄音帶播放
23 Turner(收音機)/Band(波段)
24 Tuning(調音)模式
25 音量增加
26 光碟數目跳曲
27 光碟Play/Pause(播放/暫停)鈕
28 下一個曲目鈕
29 光碟視界鈕
30 聲音模式
31 低音調整
32 計時器On/Off(開關)
33 Mute(靜音)鈕

背板一覽

GB

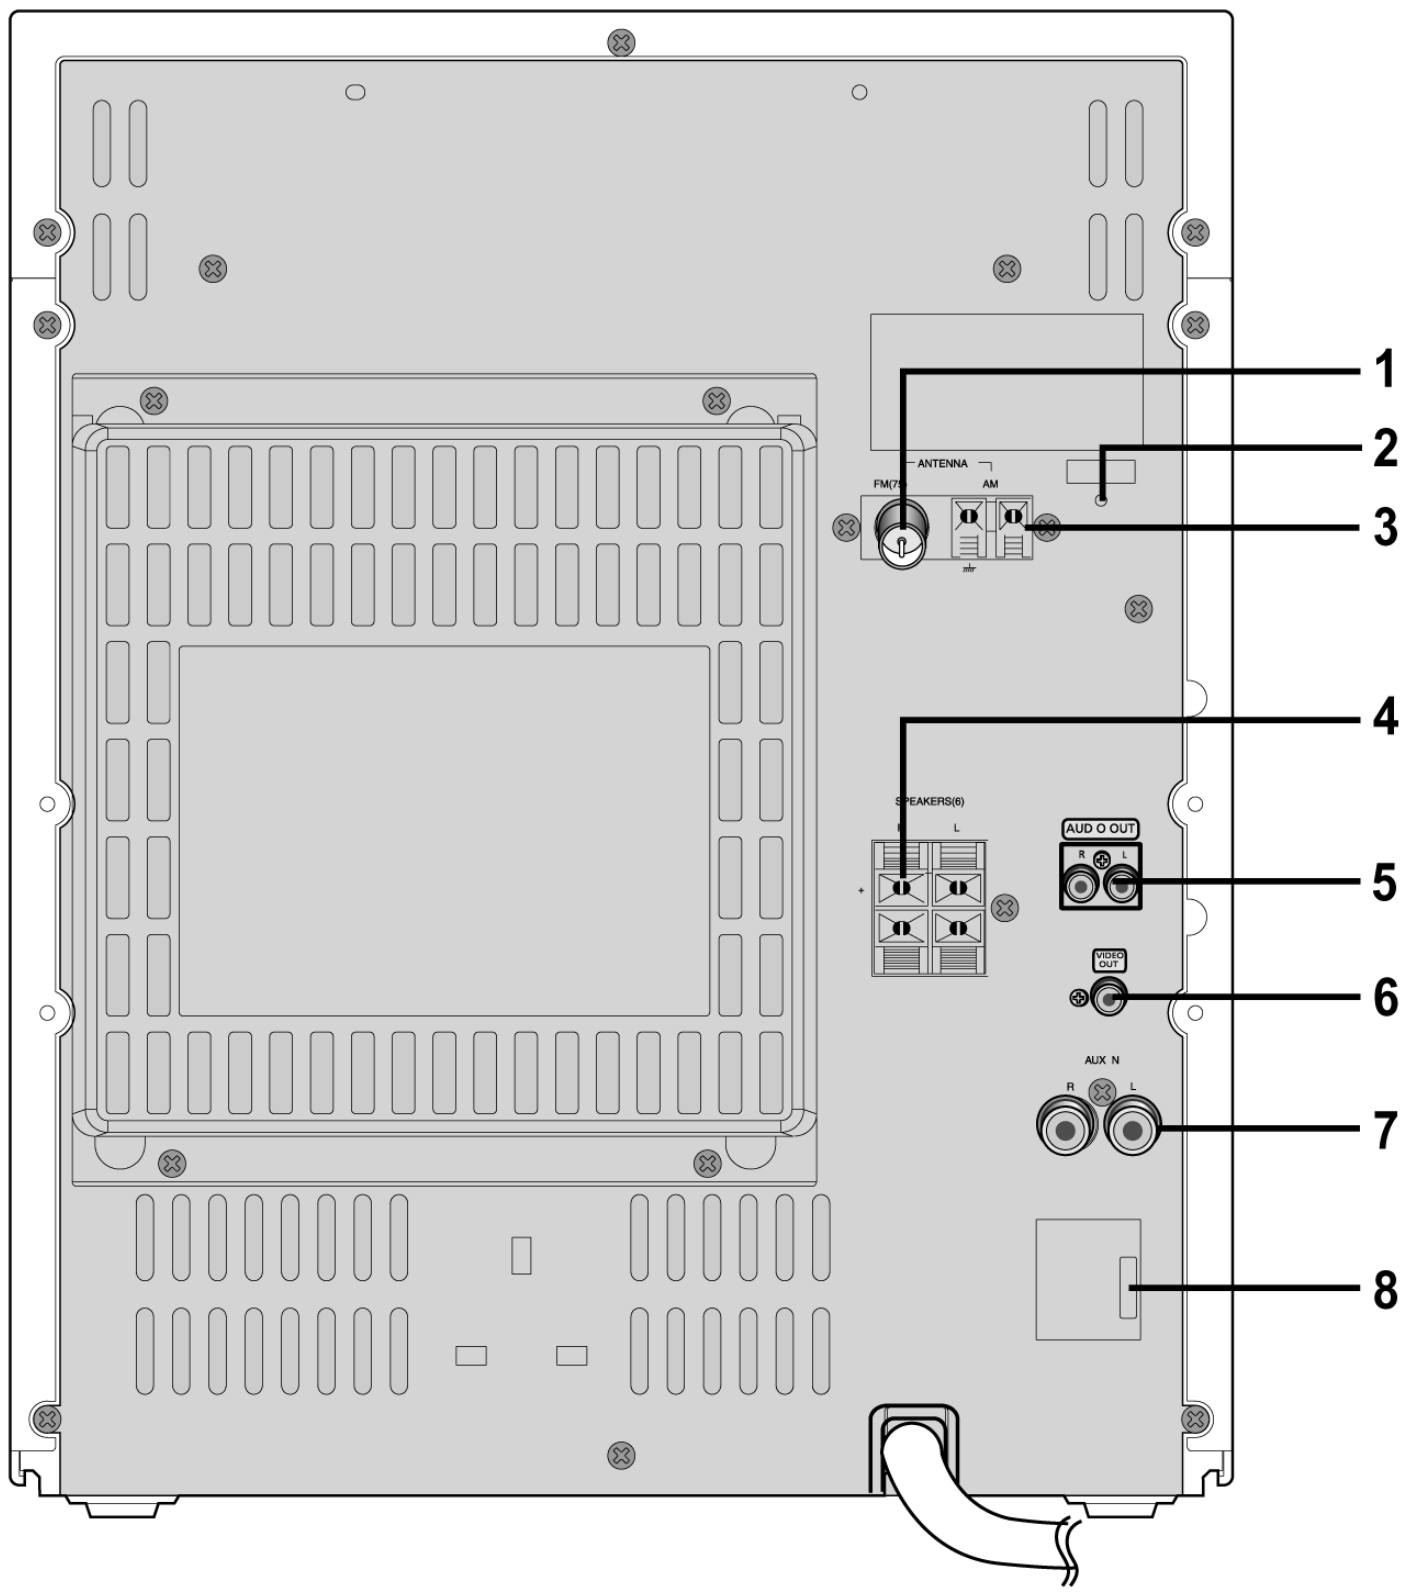

1 FM調頻天線連接端子
2 SW調幅天線連接端子(任選)
3 AM調幅天線連接端子
4 揚聲器連接端子
5 音訊輸出連接器
6 視訊輸出連接器
7 AUX-Input(語音信號輔助-輸出)
8 電壓選擇器(任選)

安裝系統

為了能完全利用新系統的優點，在插上電源之前，請按照下列指示說明。

- ◆ 將系統裝在平坦，穩定的平面上。
- ◆ 請勿將本機置於地毯上。
- ◆ 請勿將本機置於戶外。
- ◆ 請在系統之側面及背面保留至少一個約6英吋(15cm)的開放空間，以保持通風散熱。
- ◆ 請確定有足夠的空間可以打開雷射唱盤的載台。
- ◆ 請將揚聲器置於系統兩側之適當距離以確定良好之立體音效。
- ◆ 直接將揚聲器朝向聆聽之區域。
- ◆ 爲了最佳之效果，請確定有等距地將兩個揚聲器置於地板上。

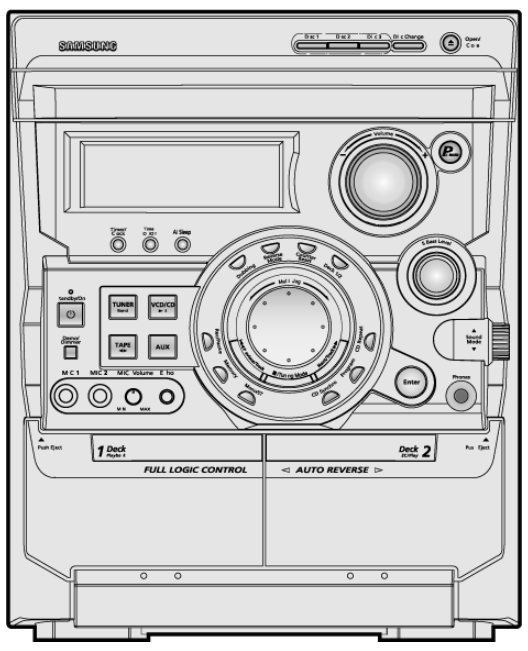

電源

須將主線插入適當之插座中。

在將系統的電源線插入插座之前，須檢查電壓設定(任選)。若插座與本機之設定不符的話，可能會損害系統。

1 檢查系統背板的電壓選擇器位置(任選)。
2 將主線(在系統背面標有AC cord)插入適當之插座。
3 按On/Standby鈕，將系統電源打開。

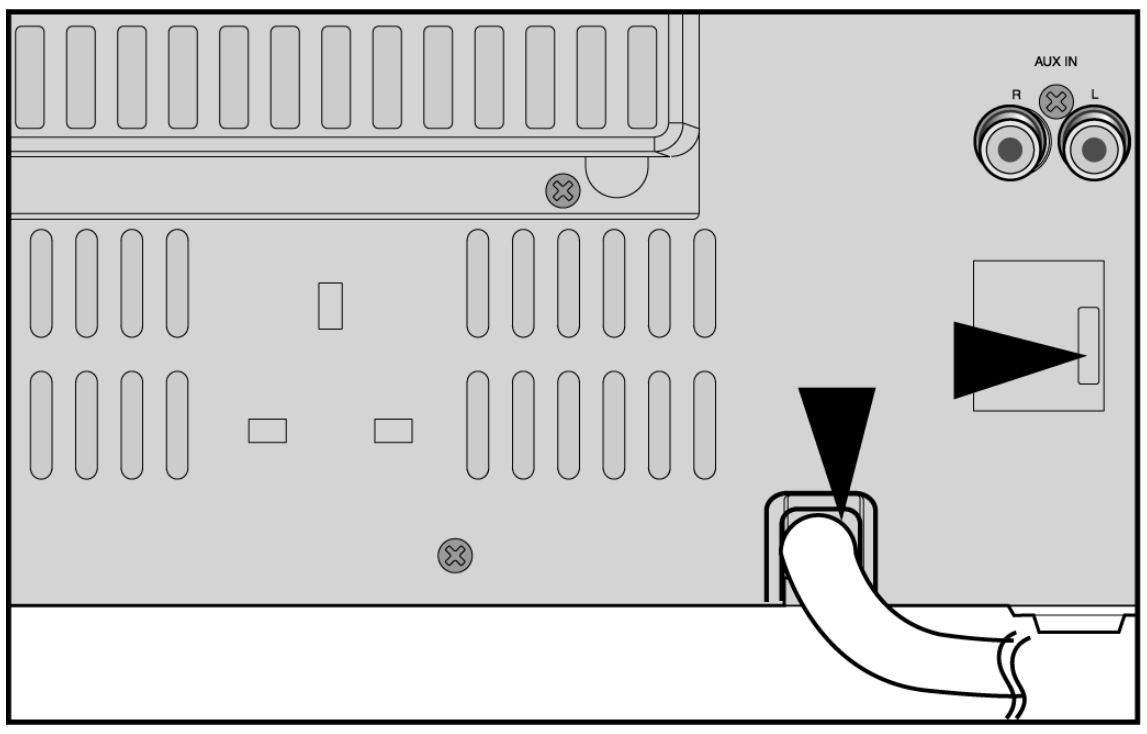

GB

將電池放入遙控器中

GB

當你將電池放入搖控器
◆ 購入本系統時
◆ 發現遙控器不能正確地操作時，
請放入或更換電池。
更換電池時，請一次更新兩個電池，請勿混用鋰電池和錳電池。

1 將姆指放在電池盒蓋上標有 PRESS ▽ 的位置(遙控器背面)，並將蓋子往箭頭的方向推動。
2 放入兩個AAA LR03電池，注意對準電極(＋和－)：
  ◆ 電池的＋對準電池盒的＋
  ◆ 電池的－對準電池盒的－
3 推回電池盒蓋直至發出響聲歸定位爲止。

若有打算長時間不使用遙控器的話，請將電池取出，以防滲漏。

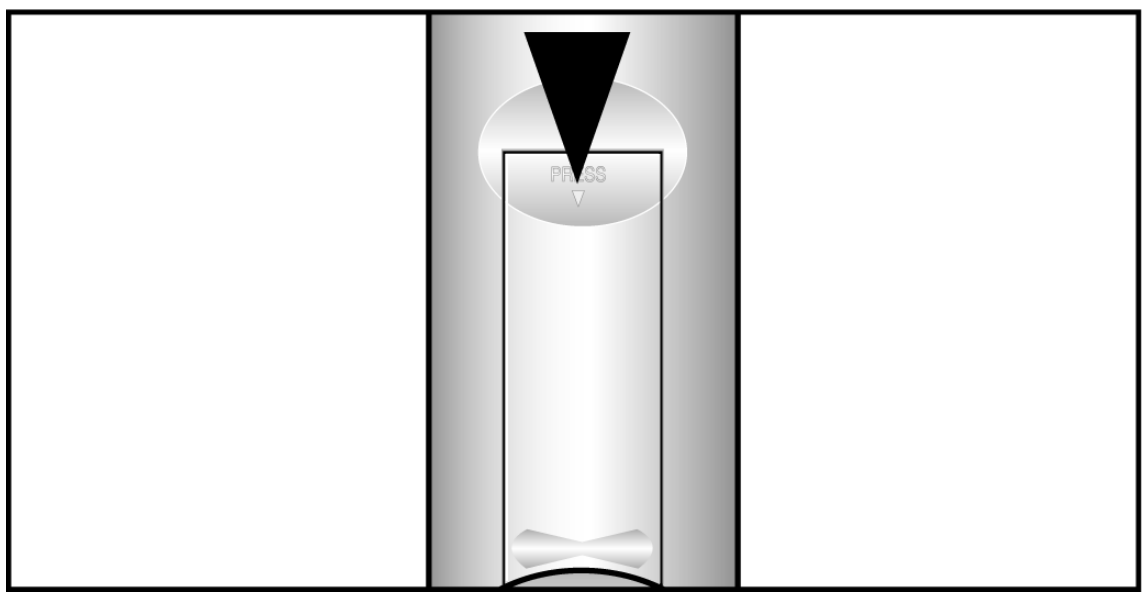

● 安裝揚聲器的指示
◆ 請勿將揚聲器安裝在靠近發熱的器具，燈光正下方或非常潮濕的地方，否則可能會造成揚聲器性能降低。
◆ 請勿安裝在牆上或高處，或其他不穩固的地方，以防揚聲器掉落造成安全方面的意外傷害。
◆ 請勿拆卸電視或電腦螢幕的揚聲器。揚聲器靠近電視或電腦螢幕會影響螢幕顯示的品質。

揚聲器之連接

揚聲器及低音喇叭接頭端子位於本播放系統的背板。

在系統上有四個端子：
◆ 兩個是供左側揚聲器使用(標有L)
◆ 兩個是供右側揚聲器使用(標有R)
為建立正確的音質，請連接：
◆ 紅線至＋端子
◆ 黑線至－端子

1 將電線接到端子，推壓擋片：
  ◆ 接至系統右邊
2 將線插入洞中，直至塑膠護套。
  推回擋片：
  ◆ 接至系統左邊，直到發出卡答聲，就定位。
  ◆ 接至揚聲器上方。
  結果：線插進去並就定位。
3 連接每條線皆重複上述操作。

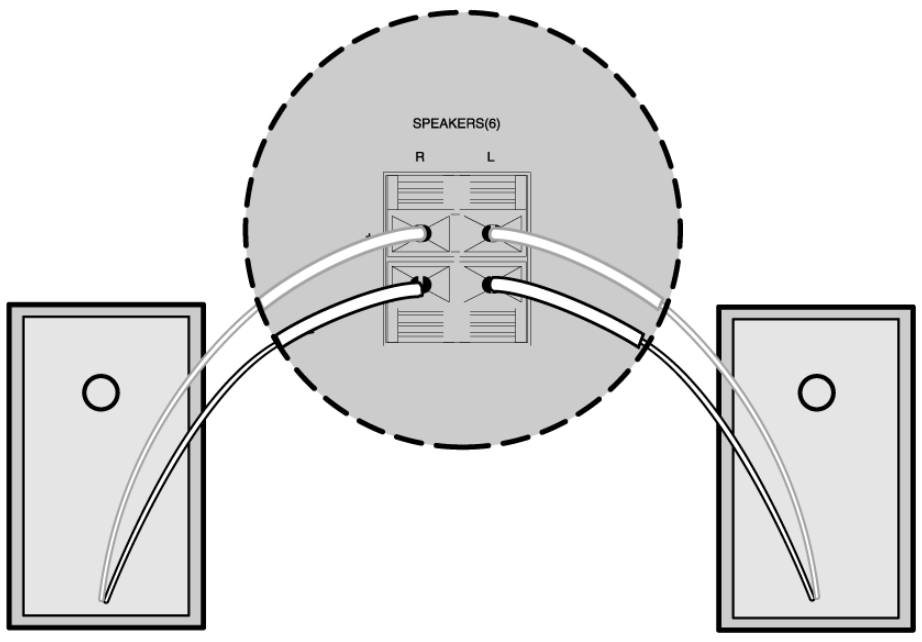

外接聲源

聆聽其他聲源時，輔助輸入可以讓您欣賞到系統的音質。

例：◆ 電視
◆ 影碟放映機
◆ Hi-Fi立體聲錄放影機

爲連接外接聲源，聲源須有聲訊輸出。
此外，還需有一條RCA連接線。

1 將系統設在待機模式，並切掉外接聲源及主機的連接。
2 將聲頻纜線接到系統的後面。

連接至	連接器標有
紅色插座.........	R(右)
白色插座.........	L(左)

爲得到最佳的音質，請勿將左右頻道插反。
3 將系統插回主插座，並按Standby/On開機。
4 按AUX選取AUX聲源。
結果：顯示AUX。
5 打開外接聲源的電源。
6 依需要調整音量和平衡：
◆ 音量 ◆ 等化器

例：可觀賞影片並享受原聲軌爲立體聲的優點(如身處電影院中)。

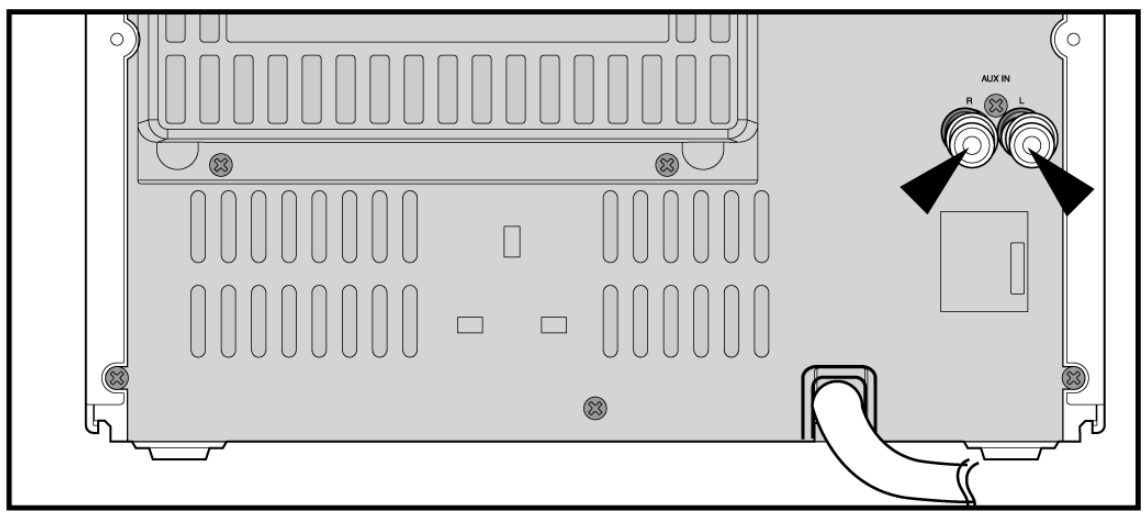

設備連接

◆ 使用音頻線將本系統的音訊輸出端子，(左右)與卡帶錄放影機機的視訊輸入端子連接，同樣的連接錄音VCD。
◆ 使用視頻線將本系統的視訊輸出端子，與電視機的視訊輸入端子連接。
◆ 打開電視並且按下TV/VIDEO SELECT按鈕以選取VIDEO模式。

請注意勿將本系統的音訊輸出端子，(左右)與電視機的音訊輸入端子連接。

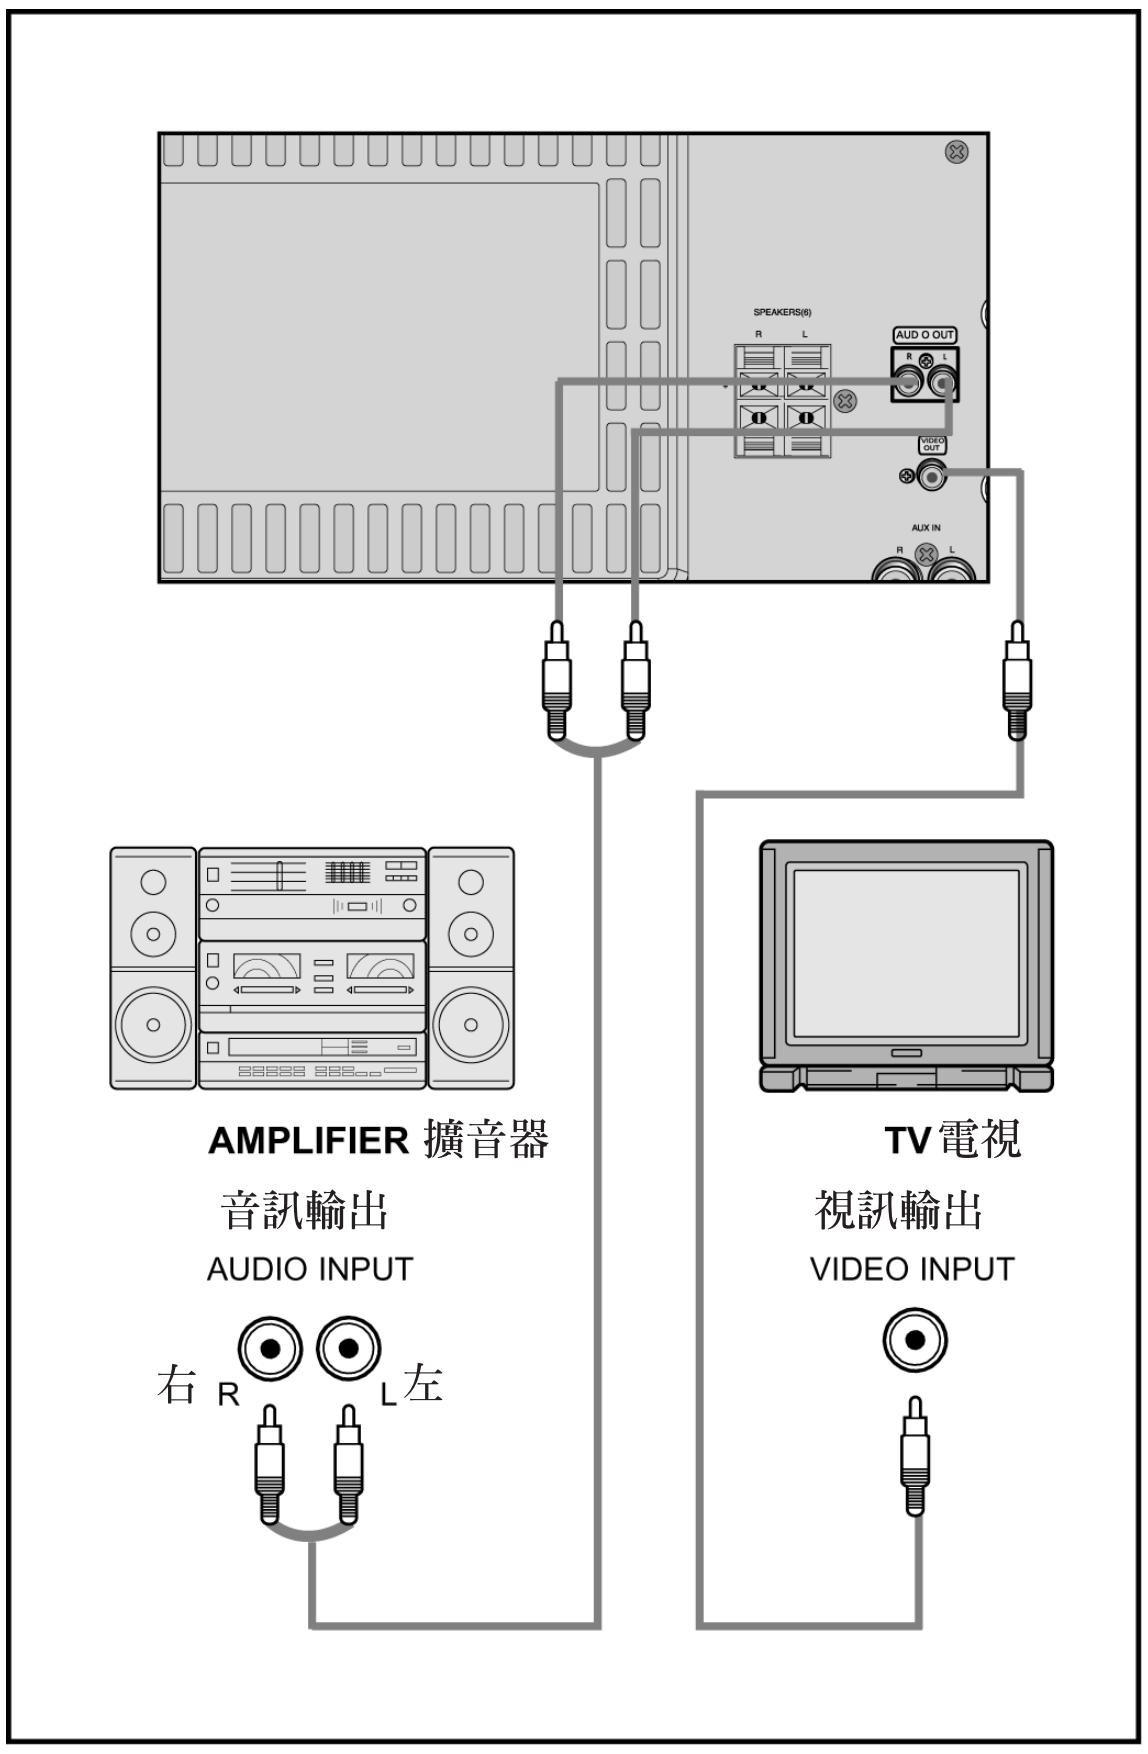

AM(WM)/LW天線之連接

GB

AM(MW/LW)天線(中長波)可以：

◆ 放在一個穩定的平面上

◆ 固定在牆上(首先須移動基座)

AM天線連接器端子位於系統背板，並標有AM。

☛ 爲避免噪訊干擾，請將揚聲器電線遠離天線。
請保持至少2英吋(5cm)的距離。

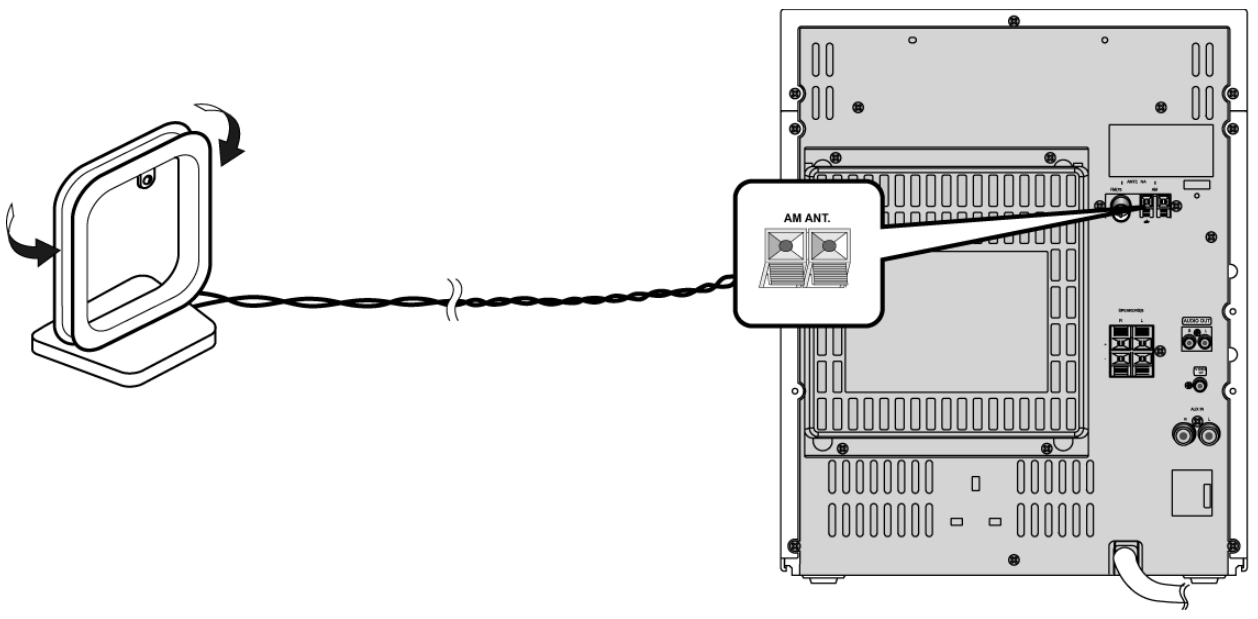

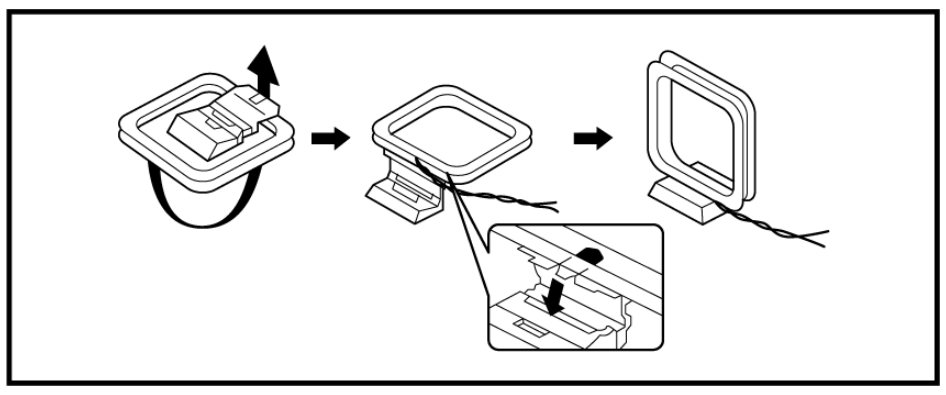

FM天線之連接

連接同軸型天線

◆ 將一條75Ω天線連接到FM天線端子。

◆ 將隨機附送FM天線上的接頭插入系統背板上標有FM的同軸線插座(75Ω)。

◆ 按第19頁的指示轉到一個無線電台，並偵測天線最佳的位置。

◆ 收訊不良時，可能需要安裝戶外天線。
若是如此，將一條戶外FM天線用一條75Ω同軸纜線(隨機不附送)接到系統背板上的FM插座。

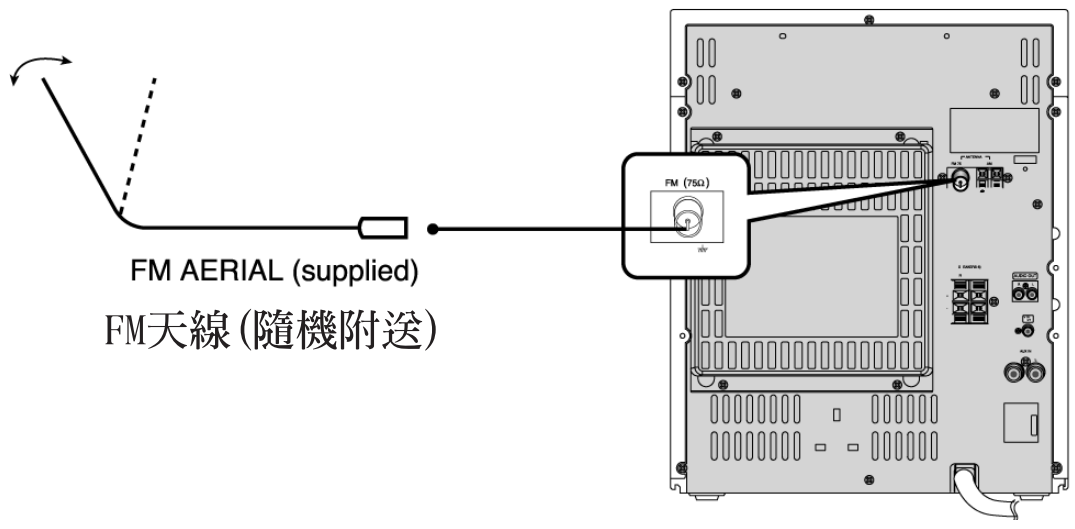

FM AERIAL (supplied)
FM天線(隨機附送)

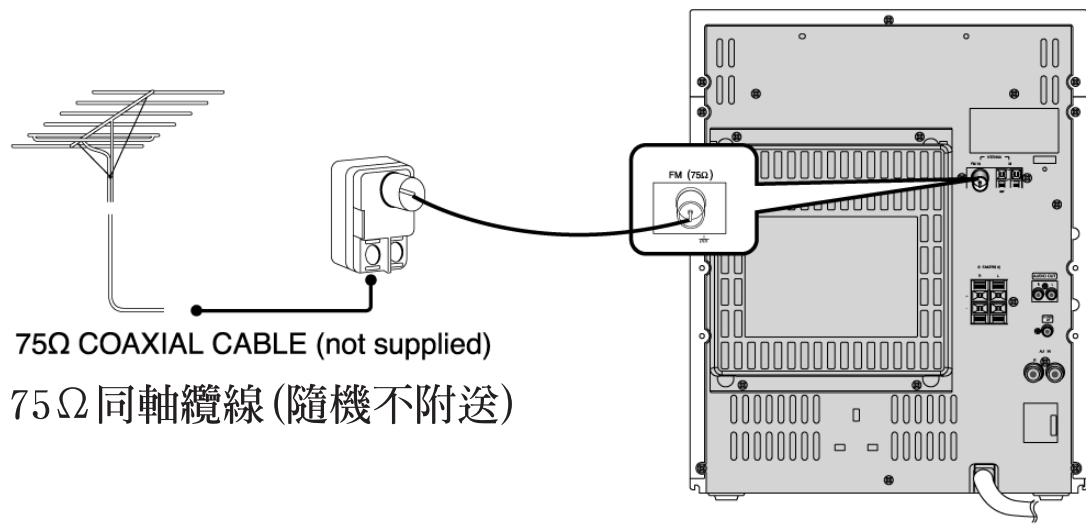

75Ω COAXIAL CABLE (not supplied)
75Ω同軸纜線(隨機不附送)

SW天線之連接(任選)

連接一個WIRE TYPE(線型)的天線。

◆ 延展SW天線並將端點固定在收訊最佳處的牆上。

◆ 若接收不良時(如距發送器太遠，牆壁阻隔無線電波等)，
請安裝室外天線。

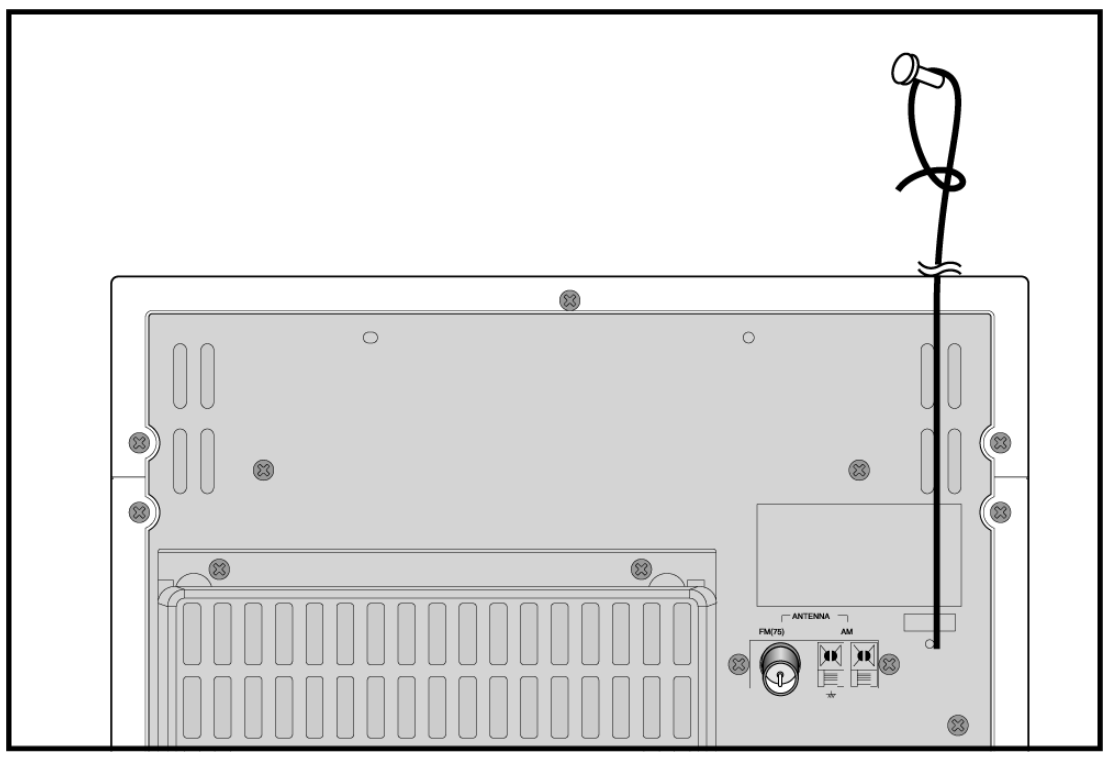

Demo/Dimmer(顯示/調光)功能

可以在顯示器上一覽所有系統提供的功能，並可以在"on"和"off"之間切換顯示器的亮度。

1 按Demo/Dimmer鈕。
結果：所有系統提供的功能會出現在前面板的顯示器上。
➢ 本手冊有詳述所有的功能。關於使用說明，請參見有關之章節部份。

2 再按一次Demo/Dimmer鈕。
結果：選擇Dimmer功能，顯示器變暗。
➢ 再按一次Demo/Dimmer鈕，前面板的顯示器變亮。

3 在系統電源打開時，只能進行顯示器亮度控制。

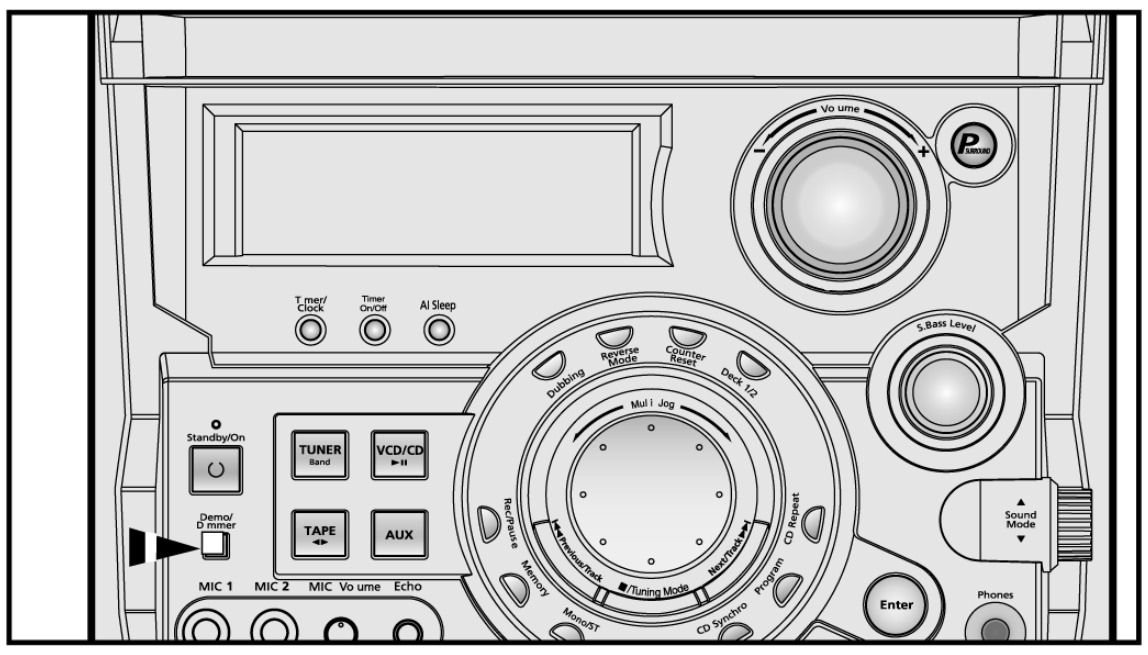

設定時鐘

系統有配備一個時鐘，可自動開關系統。

◆ 購入本系統
◆ 停電之後
◆ 拉下插頭，再插上之後

時，需設定時鐘。

☛ ◆ 每個步驟都有幾秒的時間讓您設定想要的選項。若您超過時間，則須重新開始。

1 按On/Standby鈕開啓系統。
2 按Timer/Clock兩次。
結果：顯示CLOCK。
3 按面板上的Enter鈕。
結果：小時閃爍。

4 進行	將Multi Jog旋鈕轉向
小時前進	..........右
小時後退	..........左

5 顯示正確的小時，按面板上的Enter鈕。
結果：分鐘閃爍

6 進行	將Multi Jog旋鈕轉向
分鐘前進	..........右
分鐘後退	..........左

7 顯示正確的時間，按面板上的Enter鈕。
結果：時鐘開始和顯示，儘管系統是在待機模式。

◆ 若您在使用其他的功能時，按Timer/Clock (計時器/時鐘)鈕一次可顯示時間。

➢ ◆ 在步驟4，6中也可以使用 |◀◀ ▶▶| 代替Multi Jog旋鈕。

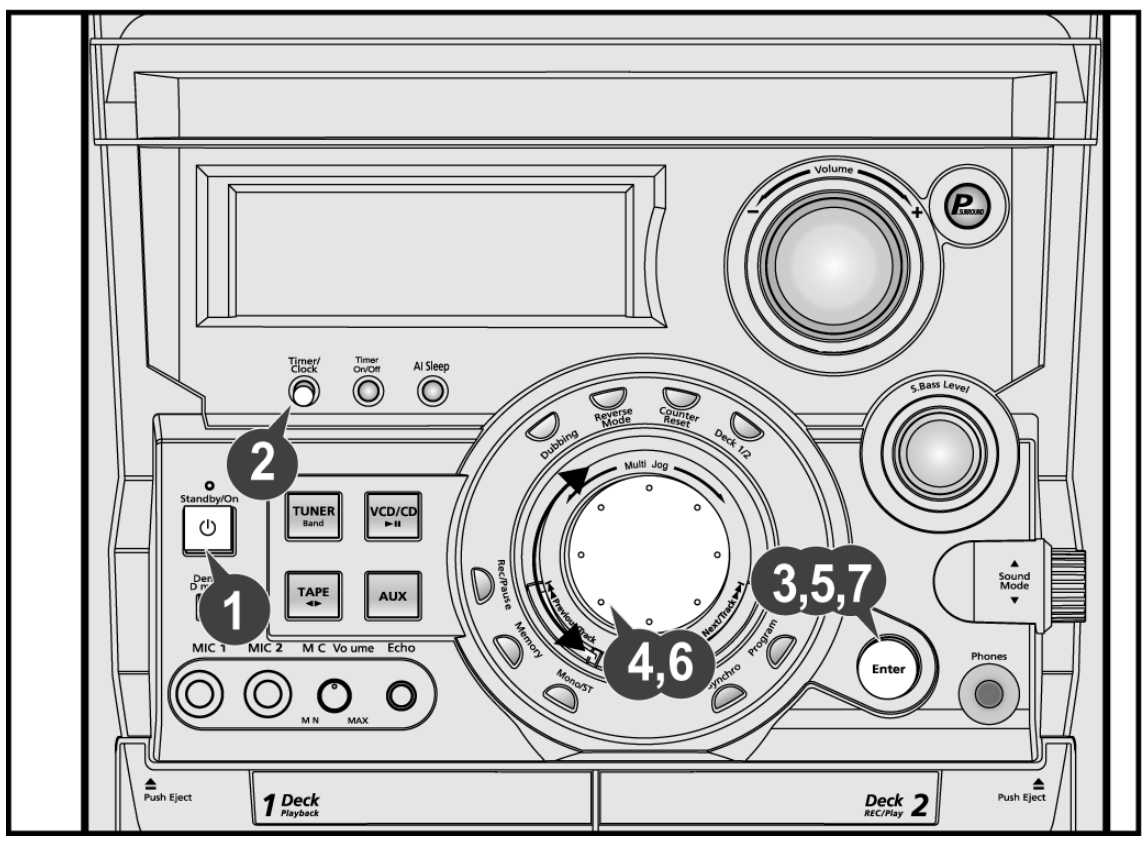

GB

載入和換片

CD碟片播放機不用轉接器，最多可放入三片12cm或8cm的雷射唱片。

打開和關閉碟片匣時，請勿用力推碟片載台。
請勿下壓或置物於載台上。

請小心處理雷射唱片；必要時，請參見第27頁的標題"使用雷射唱片的事先注意事項"。

1 按Standby/On打開系統電源。
2 按前面板上的Open/Close(開/關)(▲)鈕。
結果：碟片匣打開。
3 將一片或兩片碟片放入載台的前槽，碟片上的標籤面向上。
關上載台前，請檢查碟片是否正確地插入支軸中。
4 若想載入第三張雷射唱片的話，按前面板上的Disc Change(換片)鈕(或遙控器上的Disc Skip鈕)。
結果：載台旋轉120° 。
5 再按一次Open/Close(開/關)(▲)鈕關閉載台。
若想直接開始播放碟片的話，也可以如下進行。

播放	按
碟片1.................	CD(▶II)或Disc 1
碟片2.................	Disc2
碟片3.................	Disc3

結果：碟片匣自動關閉，並開始播放選取的碟片。
6 更換或卸下雷射唱片，重複步驟2至5。

不使用時，也請將碟片匣關閉，以防灰塵進入。
- ◆ 選取收音機，錄音帶或輔助聲源時，可以載入或卸下雷射唱片。
- ◆ 當按下CD的Open/Close按鈕時，本功能會從其他來源自動進入VCD/CD

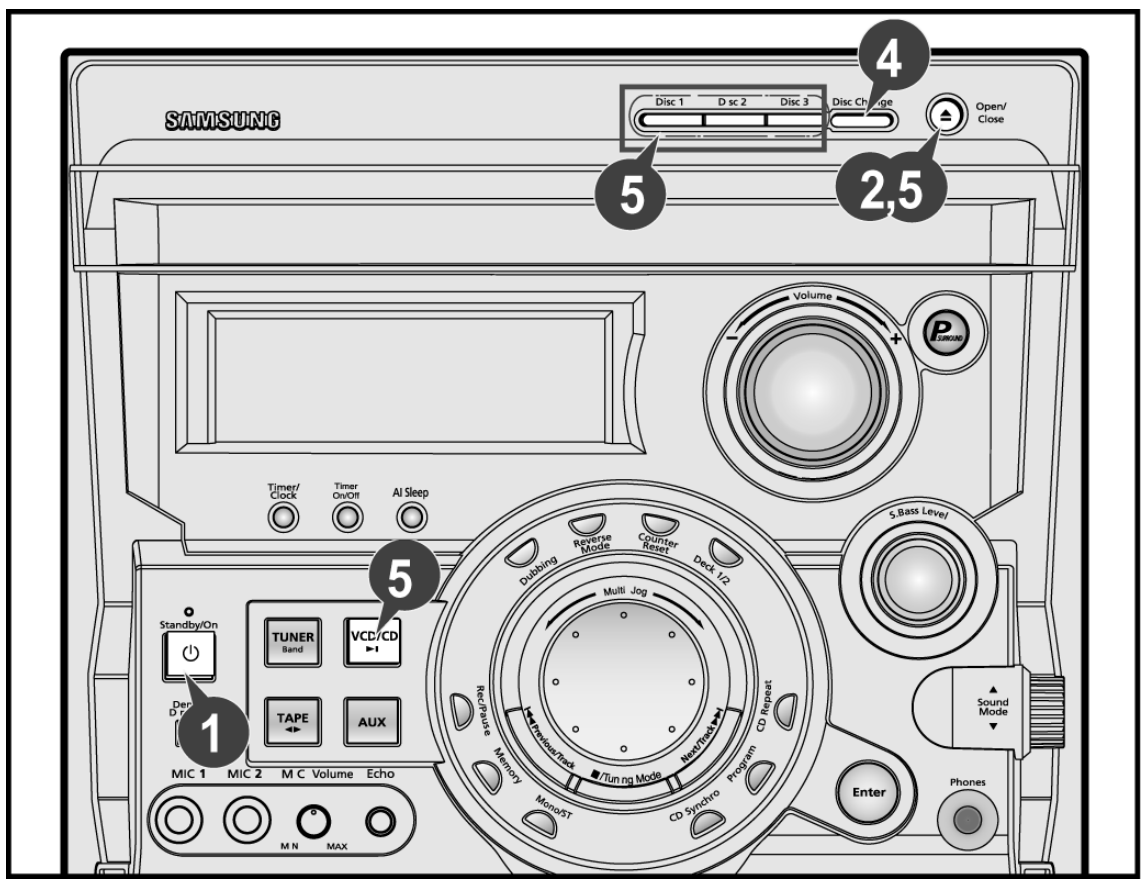

重播雷射唱片/MP3-CD

本機是設計用來播放CD：聲訊CD，CD-R和CD-RW，而且並不具有儲存MP3檔案的功能。

請勿使用不規則形狀的CD片(心形，八角形等)，以免損害播放機。

已至少放入一張碟片於播放機中時，即可開始聆聽。

1 按Standby/On打開系統電源。
2 按前面板上的VCD/CD(▶II)選擇CD功能。
3 載入一張、多張碟片或是一張MP3-CD。
4 按前面板上的VCD/CD(▶II)或遙控器上的(▶II)。
- ◆ 若已載入一張、多張碟片或是MP3-CD的話，會按順序播放。
- ◆ 您的CD光碟機將利用很短的時間對所有錄製在一張特別MP3- CD光碟上的曲目予以掃描。

5 按下列程序調整音量：
- ◆ 旋轉前面板上的Volume 鈕

或
- ◆ 按遙控器上的VOL＋或－鈕。

6 播放時暫停按VCD/CD(▶II)。
再按一次VCD/CD(▶II)繼續播放碟片。
7 想結束播放就按■鈕。

- ◆ 播放碟片時，可以不用停止播放現在那張碟片，即可載入新的碟片。為此，按Disc Change(換片)打開碟片匣，並將新的碟片載入其他兩個空槽中(不是您所播放的那一個)。播放時，請勿旋轉載台。
- ◆ 沒有碟片載入時，會顯示"NO DISC"。
- ◆ 若沒有選取CD REPEAT功能的話，三片碟片播放完畢，播放機會自動停止。

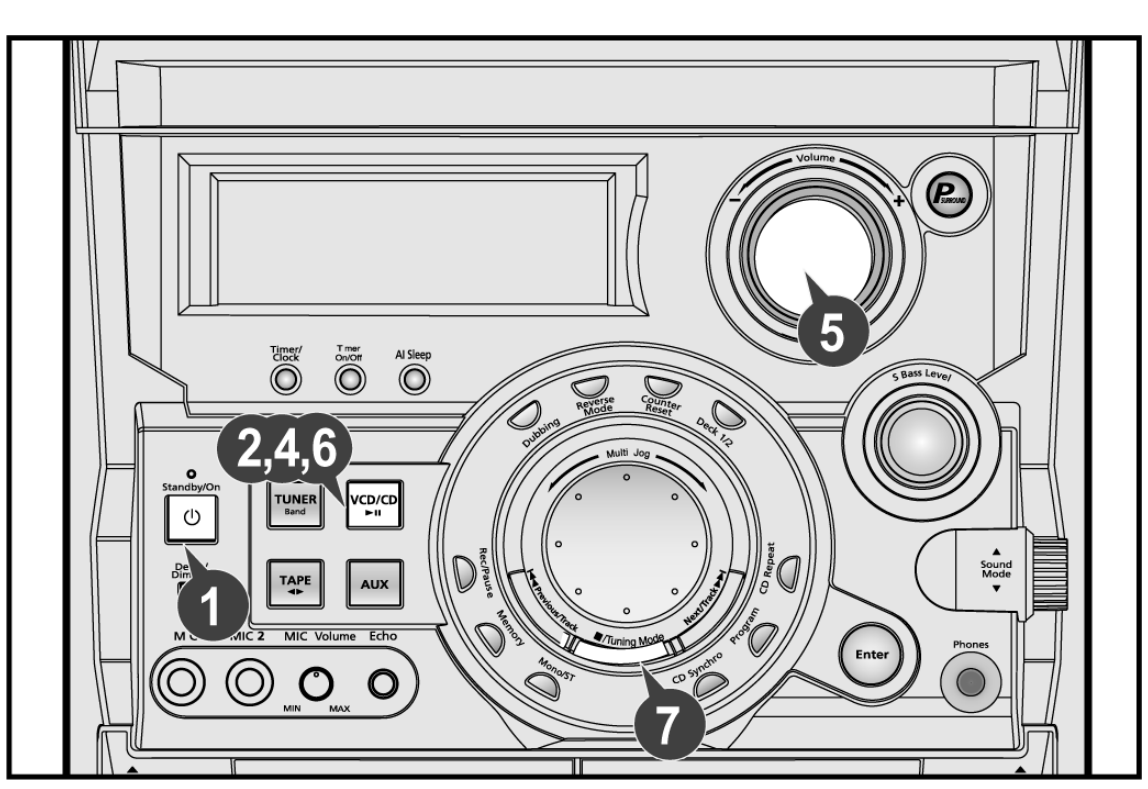

選取CD載台上的碟片

按Disc Skip時，自動選擇CD功能。

爲選擇特定的碟片，按前面板上的Disc(1，2，3)鈕或遙控器上的Disc Skip，直到想要的碟片指示燈亮起。

結果：所有的碟片將會開使旋轉，並開始播放選取的碟片。

- 若想只播放現播放的那張碟片時，按前面板上的CD Repeat一次或多次，直到顯示1 CD爲止。
- ◆ 若在聆聽收音機或錄音帶時使用Disc(1，2，3)的話，系統會自動切換至CD模式。
  ◆ 若沒有載入所選的碟片時，會自動播放下一張碟片。

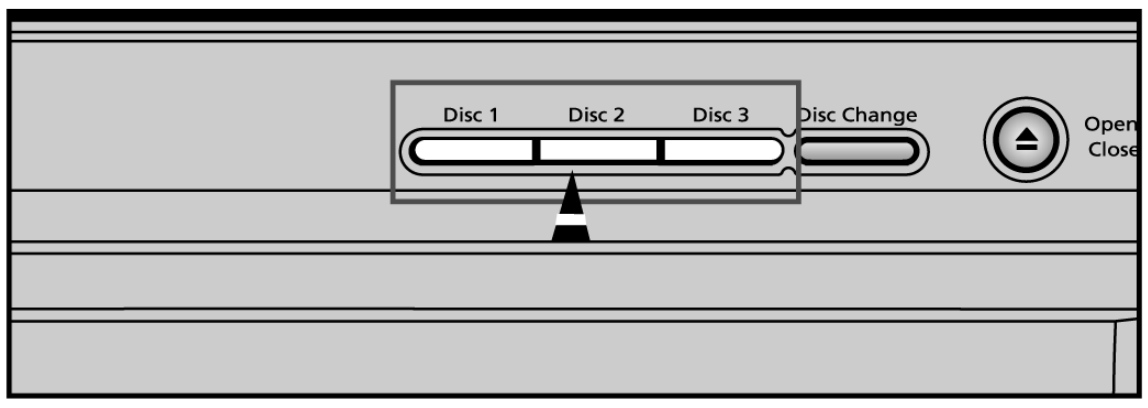

何謂MP3?

MP3是MPEG1 Layer 3，亦即全球音頻壓縮技術之標準。該技術使用了以高達12倍的數碼壓縮技術，來壓縮原音資料而不會影響到音質的降級。

檔案相容性?

◆ 本隨身聽可以播放以含有.mp3的MP3格式(Mpeg1.Layer3)所創造的檔案來作爲這些檔案的擴充。

◆ 本隨身聽無法播放MP2或是22KHz的檔案。

一張CD-R或是CD-RW光碟可以儲存多少的MP3檔?

一張CD-R或是CD-RW光碟其儲存最大容量是680MB。
在正常情況下，一個MP3檔案具有4MB的容量，因此一張光碟大約可以儲存170個檔案。

有關CD-R/RW光碟播放

◆ 如果，一片由使用人編輯的CD-R(可錄式)是以音訊CD格式，及CD-RW(重複寫入)錄製而成，播放則在個別完成狀態下被進行。(根據CD特色或是錄製狀態，光碟機可能無法播放。)

◆ 與需要花更長的延遲時間讀取的CD比起來，CD-RW較不具有反應。

MP3-CD播放

● 如何直接播放MP3-CD

1 載入MP3-CD後，按下 ▶II 鈕或是在讀取後按下號碼鍵。
2 在電視上可以光碟資訊。

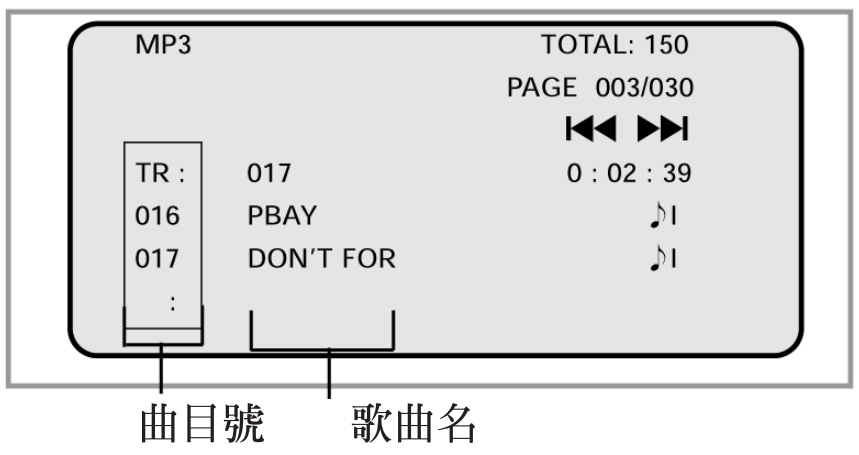

♪I: MP3檔案顯示
PAL電視螢幕每次7首曲目；NTSC電視螢幕每次5首曲目。
想要聆聽時，以遙控器上的數字鈕來選取歌曲號碼。

● 如何在選單模式時播放MP3-CD

1 載入MP3-CD後，按下DISC VIEW鈕。
2 您可以在電視上看到光碟的資訊。

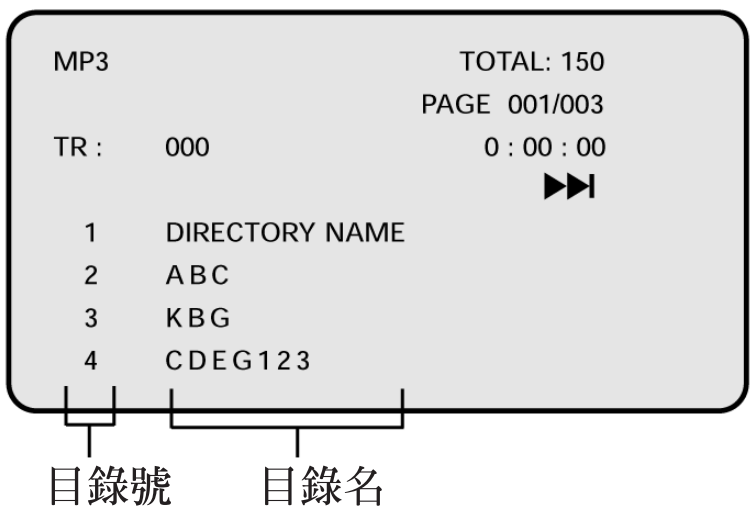

選取目錄號碼。您可以看到下列展示。

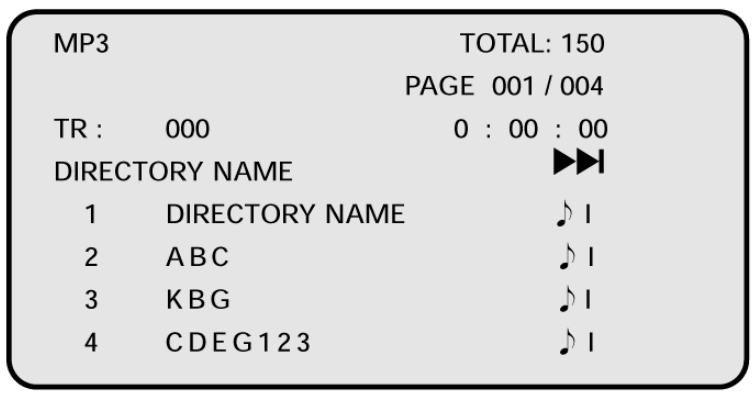

想要聆聽時，以遙控器上的數字鈕來選取歌曲號碼。

選擇曲目

在雷射唱片播放機停止或播放時，都可以選取想聽的曲目。

播放，在開始	旋轉Multi Jog 鈕
下一首..................	向右一格
目前播放的..............	向左一格
前一首..................	向左兩格
選擇的曲目..............	向右或向左適當的格數

- 也可以使用前面板上的 ⏮ 和 ⏭ 鈕，或遙控器上的 ⏮ 和 ⏭ 鈕來選擇曲目。

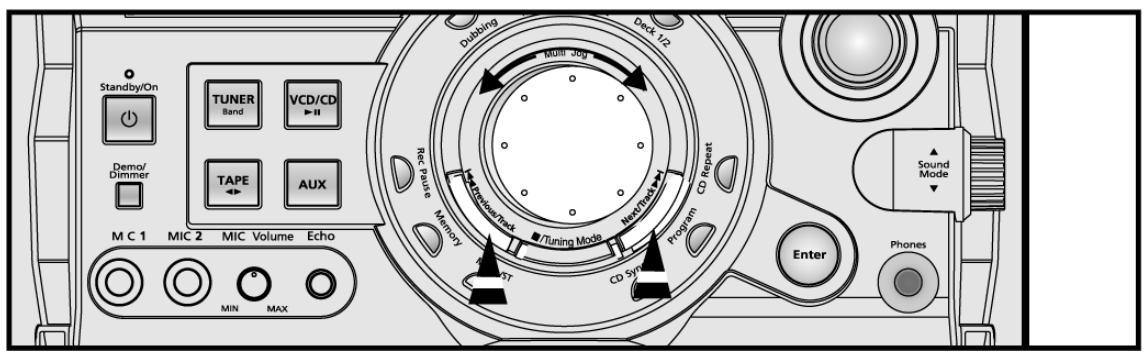

GB

搜尋CD上特定的音樂片段

聆聽雷射唱片時，可以快速搜尋曲目中特定的音樂片段。

建議在使用此功能前將音量關掉。

搜尋曲目	按住
往前........................	▶▶I 至少一秒
退後........................	I◀◀ 至少一秒

也可以按住前面板上的 I◀◀ 和 ▶▶I自動搜尋曲目。

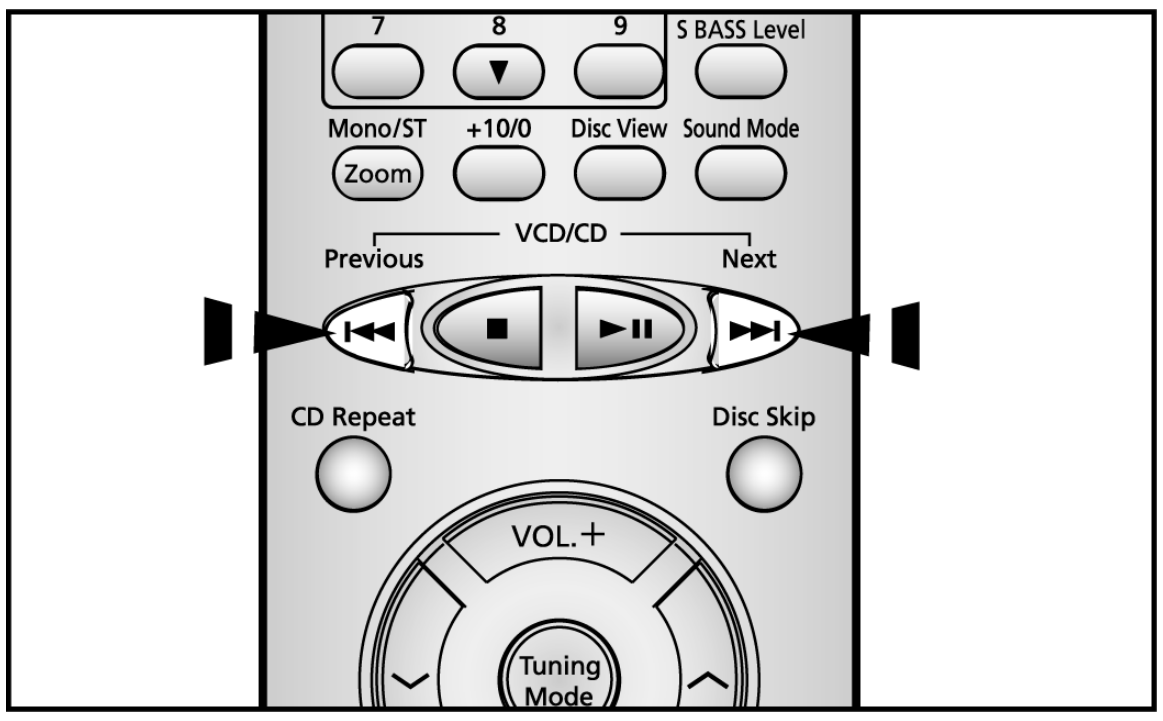

在一個時間跳聽10個曲目的功能

播放CD時短暫地按下+10/0按鈕。10個曲目，在目前的一個曲目後將被播放。

例：如果在播放曲目15時，想要選取曲目43，按下+10/0按鈕三次，然後再按下?? | 鈕三次或數字3按鈕是一次。

15 →10→20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43



在MP3-CD上選取一個曲目時，如果按下+10/0按鈕，數字0將被輸入。

例：如果在播放特定曲目時想要選取曲目40，按下4及+10/0按鈕三次。

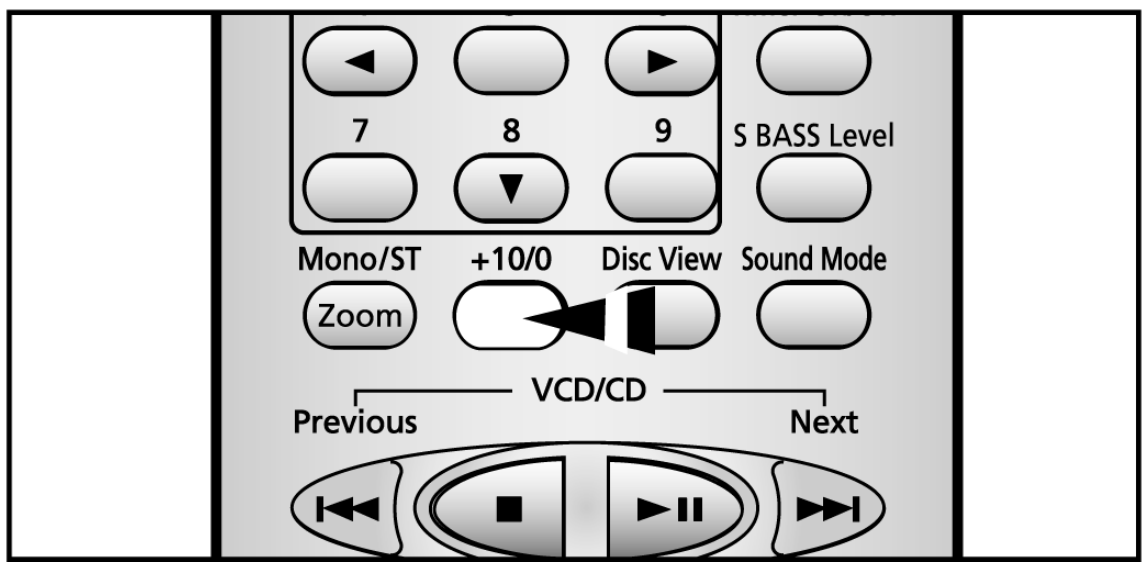

混合播放功能

可以每次以一個不同的順序聆聽雷射唱片上的曲目，以一個隨機的順序自動選曲。

1 按Shuffle鈕。

結果：出現SHUFFLE指示，以隨機的順序將所有曲目播放一遍。顯示曲目編號和播放時間。

2 以一個隨機順序播放曲目時，可以

◆ 按 I◀◀ 和 ▶▶I 鈕或將Multi Jog旋鈕向右轉一格來移至下一首曲目(隨機選擇)

◆ 按 I◀◀ 和 ▶▶I 鈕或將Multi Jog旋鈕向左轉一格來快速搜尋目前播放之曲目中的特定點。

3 結束隨機播放時，再按一次■或Shuffle鈕。

◆ 在Shuffle播放模式中無法使用重複和CD同步的功能。

◆ 2.0版的VCD其播放

- 當在播放期間按下shuffle按鈕時，操作會停止。
- 當在停止期間按下shuffle按鈕時會因讀取2.0版以及1.1版的VCD而重新播放。

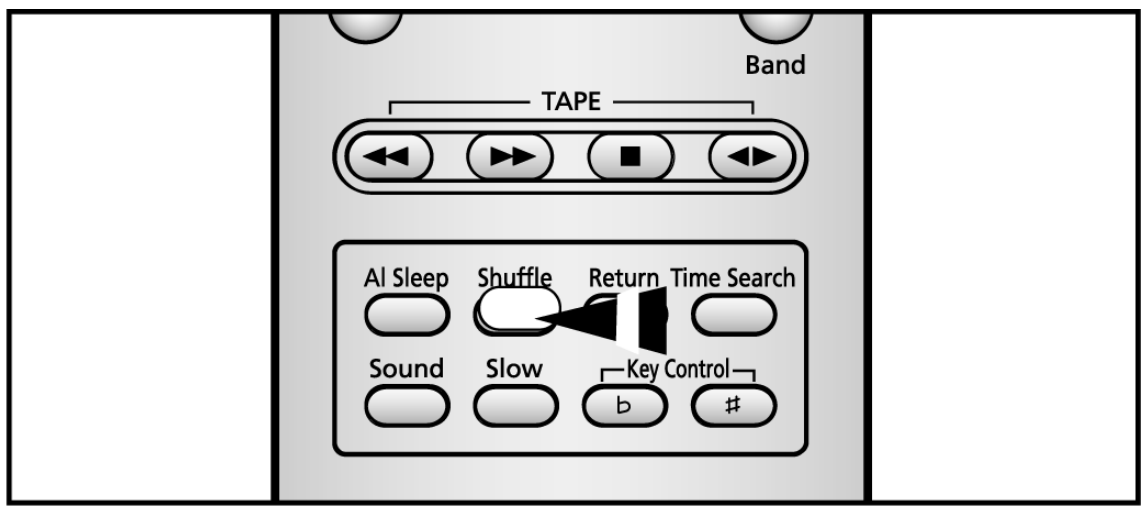

重複雷射唱片上一首或所有的曲目

可以重複播放

◆ 雷射唱片上一特定的曲目。

◆ 選取之雷射唱片上所有的曲目。

◆ 載台上所有的碟片

1

重複	按前面板上的CD Repeat 一次或多次至
目前播放的曲目........	顯示REPEAT
選取的碟片............	顯示REPEAT 1 CD
所有載入的碟片........	顯示REPEAT ALL CD

2 想停止重複功能，按CD Repeat直到ALL CD 或1CD顯示為止，或按■。

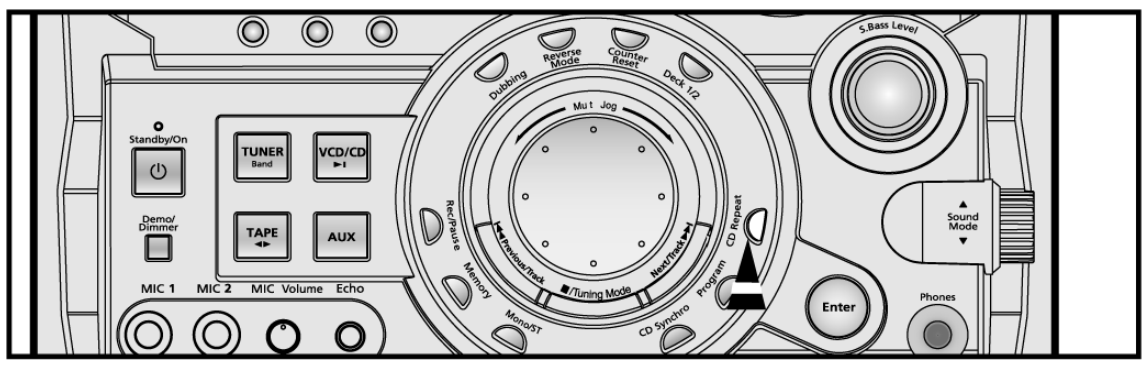

規劃播放的清單

可以決定：

◆ 聆聽載入碟片中曲目的清單
◆ 不想聆聽的曲目

➤ ◆ 最多編輯24首
◆ 在選擇曲目之前須停止雷射唱盤。
◆ 本功能可以結合Repeat功能。

1 選取CD功能的話，按■停止唱盤。
2 載入選取的CD。
3 按Program。
結果：顯示下列的指示

PRGM 01 P D1 -- -- -- --

(01=編程號碼，DI=碟片號碼，──碟片上的曲目編號)

4 有必要時，按Disc(1，2，3)鈕選取包含想聽之曲目在內的碟片。
5 旋轉Multi Jog旋鈕選擇想聽的曲目：
◆ 向左，退後
◆ 向右，往前
6 按Program確認選擇。
結果：儲存選擇並顯示 PRGM 02P D1 。
7 選擇其他曲目，重複步驟4到6。
8 按CD(▶ǁ)聆聽編輯之清單中的曲目。
9

爲再聽	旋轉Multi Jog 鈕
一次目前播放的曲目...........	向左一格
前一首曲目..................	向左二格
下一首曲目..................	向右一格
跳往前或後一首或多首曲目.....	向右或向左適當的格數

10 取消選擇，按■。
◆ 一旦光碟機停止時。
結果：不再顯示PRGM。
➤ ◆ 打開載台的話，取消選擇。
◆ 若選擇沒有載入之碟片的號碼或不存在於CD上的曲目編號的話，自動會跳至下一個編輯的曲目。
◆ 在步驟5，9中也可以使用 ⏮ 和 ⏭ 鈕來選擇想要的曲目。

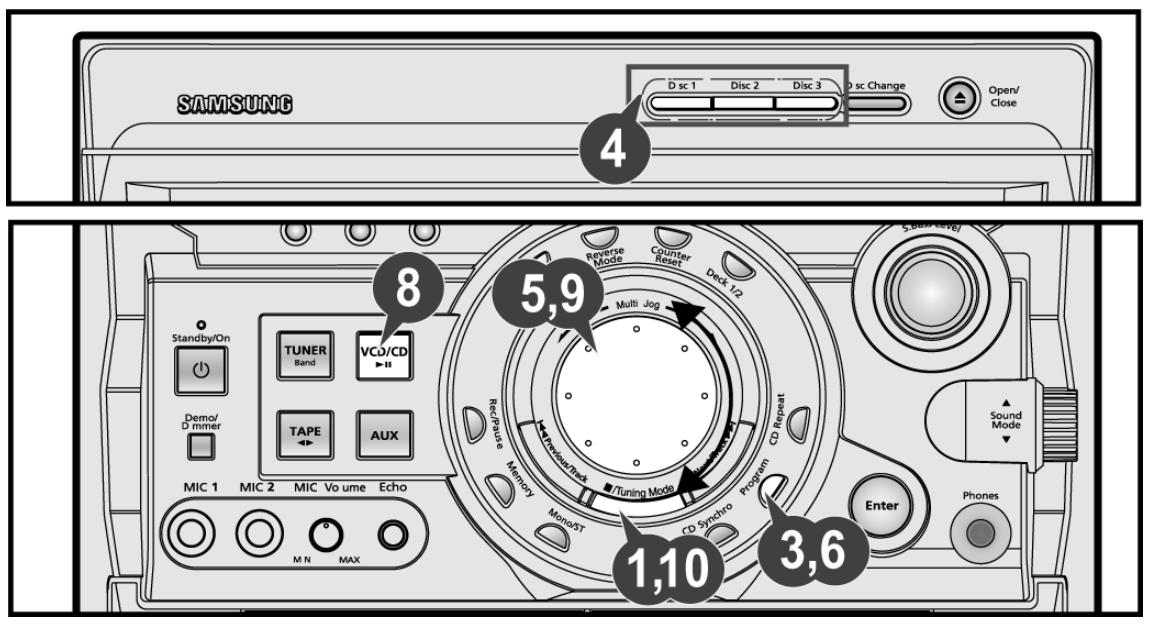

檢查或更改規劃的曲目清單

GB

可以随时检查或更改编辑之曲目。

1 若已開始聆聽選定的曲目的話，按■。
2 按Program。
結果：顯示下列的指示：

PRGM 01 C D1 -- -- -- --

(CH=檢查，01=編程號碼，DI=碟片號碼，──碟片上的曲目編號)

➤ 若已編輯24首曲目的話，按Program時會顯示CH，取代PR。

3 再按一次Program。
結果：顯示所選的第一首曲目，連同CH(Change)字樣。
4 按Program一次或多次，直到顯示被更改的曲目爲止。
5 有必要的話，按Disc(1，2，3)鈕更換碟片。
6 按⏮ 和 ⏭鈕或旋轉Multi Jog旋鈕來選擇不同的曲目。
7 按Program確認更改。
8 按CD(▶ǁ)開始聆聽選擇的曲目。
結果：顯示所選取的第一首曲目。

➤ 當選取曲目號碼大於3位數字(來自100個號碼的數字)，請使用數字按鈕。

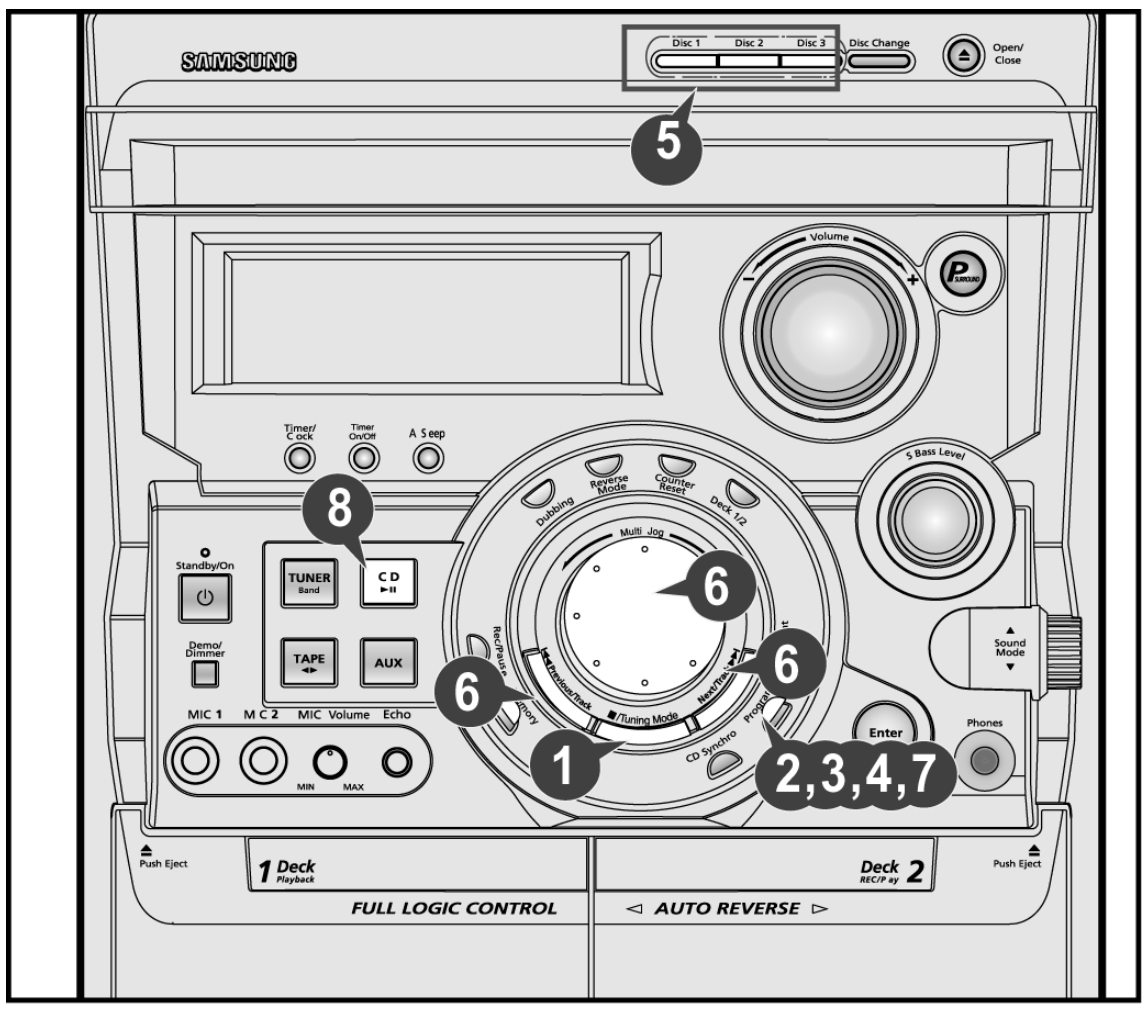

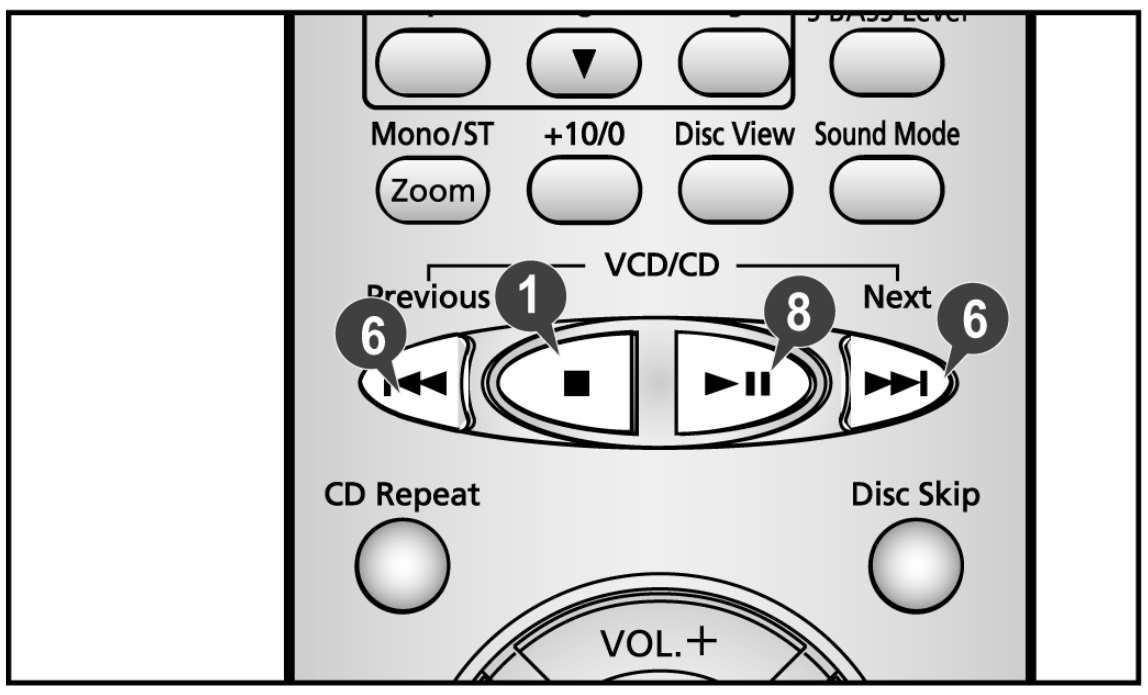

影音光碟機播放

為了能播放VIDEO-CD光碟，確認您的光碟機與電視機連接。

本光碟機專門設計來播放1.1及2.0版vodeo-CD光碟。只有在播放2.0版光碟時，才可能將銀幕選單功能叫出來。本光碟機，將不能播放任何其他除了1.1及2.0版以外的的VCD。

1 按下Standby/On鈕，並且設定到VCD模式。
2 按下Open/Close(▲)鈕打開光碟匣。
結果：顯示"OPEN"訊號，並且打開光碟匣.
3 載入一片VCD，有標籤的面朝上。
4 再一次按下Open/Close(▲)鈕將光碟匣關上。
5 播放：
- ◆ 要播放1.1版光碟時按下 ▶II，因在螢幕上沒有選單，所以可以直接進入影片畫面。
- ◆ 要播放2.0版光碟時載入一片VCD，而電視螢幕上會顯示出Video CD2.0及MENU ON訊號。按下 ▶II 鈕，電視螢幕上會出現選單。
在遙控器上或是Multi Jog旋鈕上使用數字鍵從選單上選取一個號碼，並且按下VCD/CD(▶II)鈕。
- ◆ 返回前一個選單，在遙控器上按下Return按鈕或是在前板按下Enter按鈕。
- ◆ 當播放一片2.0版的VCD時，顯示器上的讀取時間視光碟片的內容而定可會較久一點。
6 在遙控器上按下▶II鈕以便接收一個靜止的畫面。
結果：呈現暫停，一個靜止的畫面出現，並且是處於靜音狀態。
7 要回復到正常播放，請按下VCD/CD(▶II)鈕。
8 按下(■)按鈕停止播放。

◆ 確定VCD看不到可以造成失眞音效或是造成光碟機故障的裂紋。

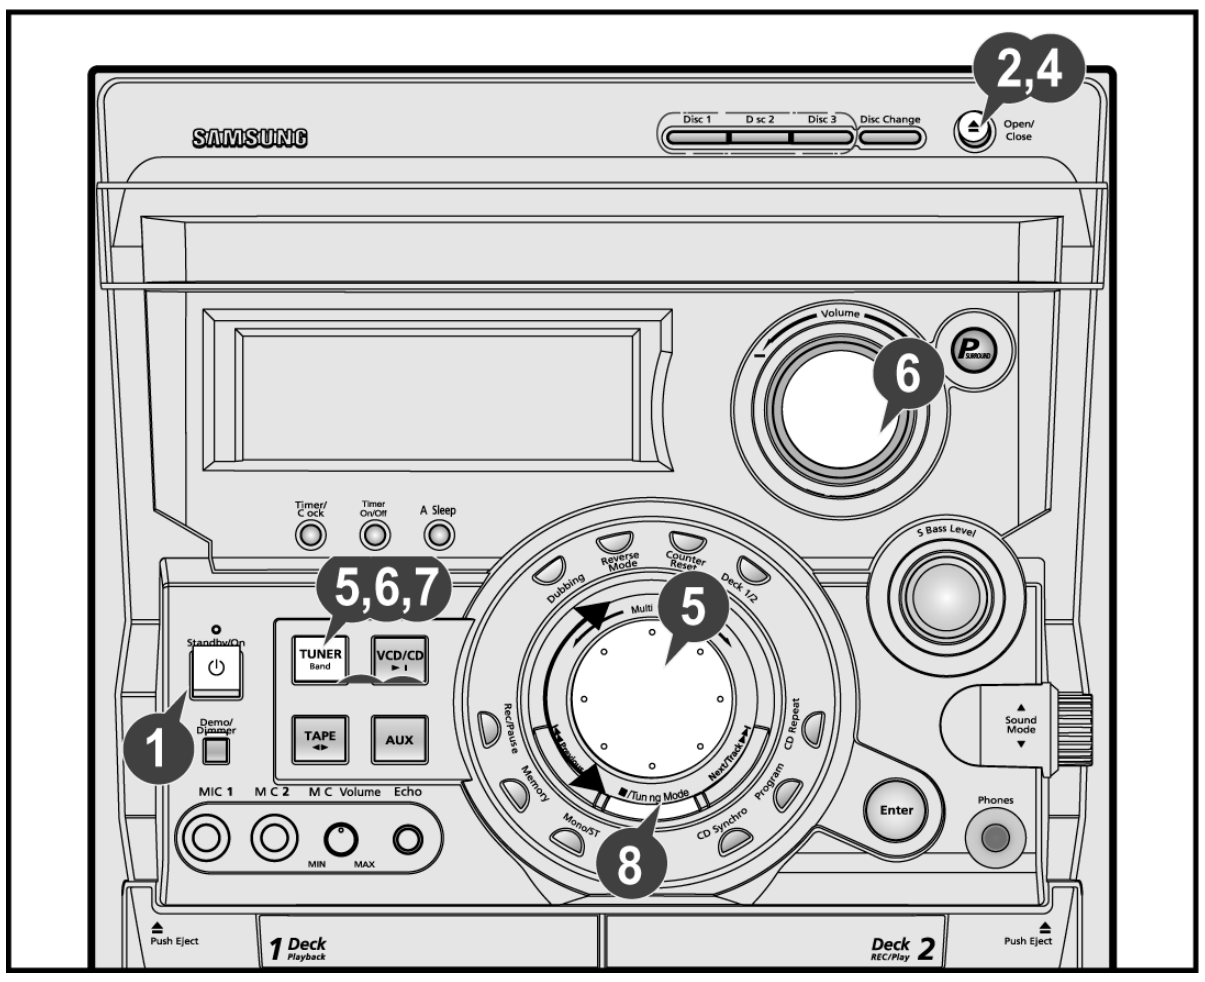

搜尋功能

在播放期間，可以發現一個特定較快速的片段。此功能可能是在節目清單處於關閉模式可以在CD或是1.1或是2.2版的VCD發揮。

1 進行 按住
向前掃描............. ▶▶I
向後掃描............. I◀◀
2 當找到想要的片段時，鬆開Skip/Search (跳曲/搜尋)按鈕。

1.1版光碟其內容達15分鐘之久，您可以每隔5分鐘上下掃描。

3 進行 按住
每隔5分鐘向前掃描...... ▶▶I
每隔5分鐘向後掃描...... I◀◀
結果：畫面呈靜止狀態，光碟內容每5分鐘前進或是倒轉。然後播放從這個新的位置予以恢復。

在SKIP/SEARCH或是SCAN模式時可以聽到部分的聲音，並且畫面將零星的改變，一直到找出了想要的片段爲止。

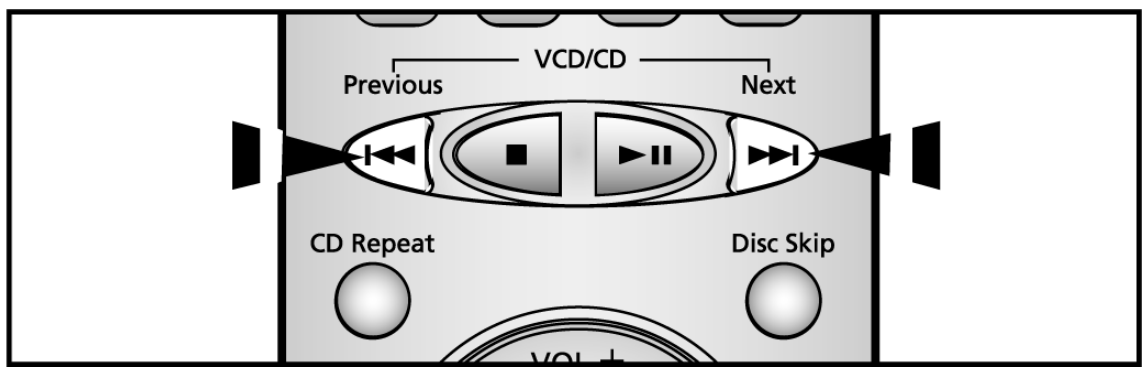

時間搜尋功能

在特定的播放時間內可以使用此功能來產生想要的曲目。

1 按下Time Search(時間搜尋)按鈕。
2 按下數字鍵以設定想要的時間。
3 按下Play(▶II)播放鈕。

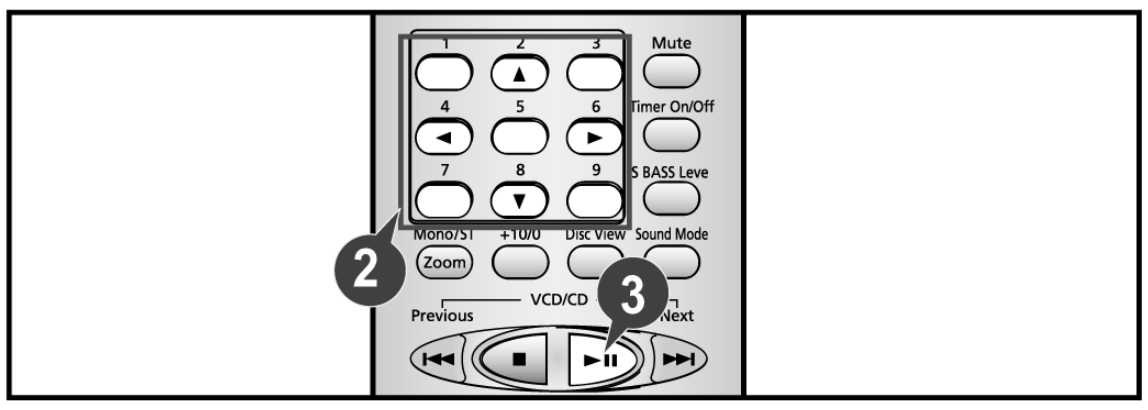

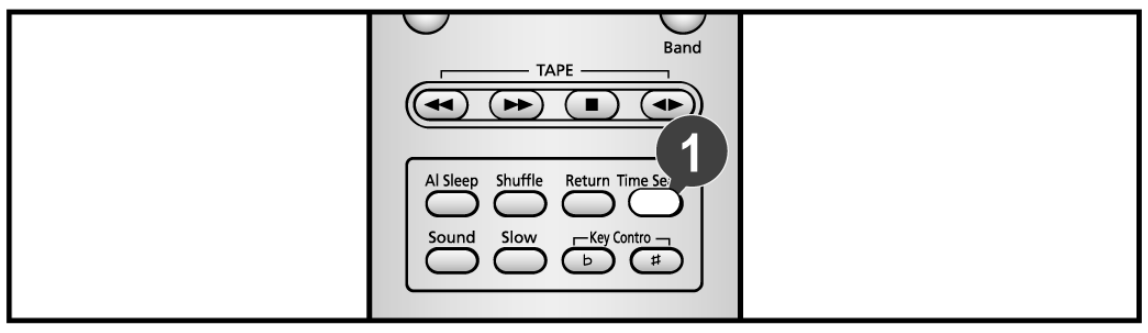

調整播放速度

打開電視機，並且設定到video模式。

當處於播放功能時在遙控器上按下Slow(慢速)鈕。

◆ 當按下Slow鈕時沒出現聲音。

◆ 慢速播放是正常播放速度的1/2、1/4及1/8。

回到正常操作。

◆ 按下VCD/CD(▶II)鈕。

➢ 當選取慢速模式或是鏡頭模式，一片光碟將只能以前進方式操作。

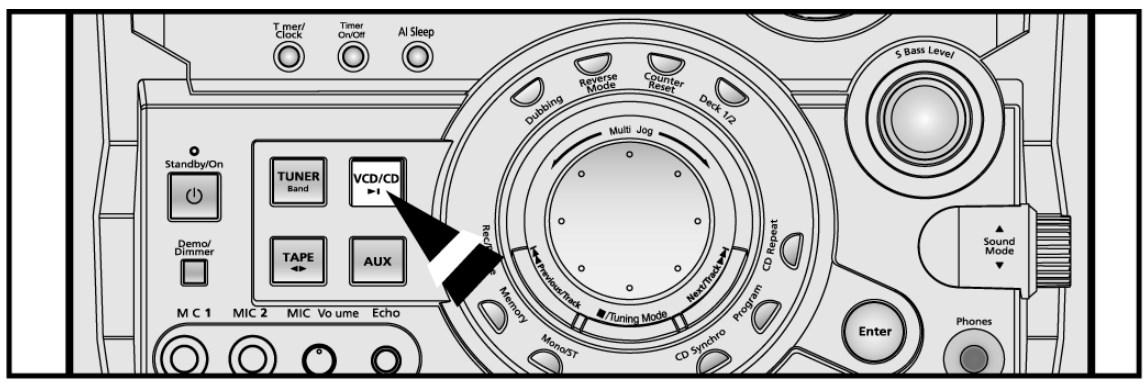

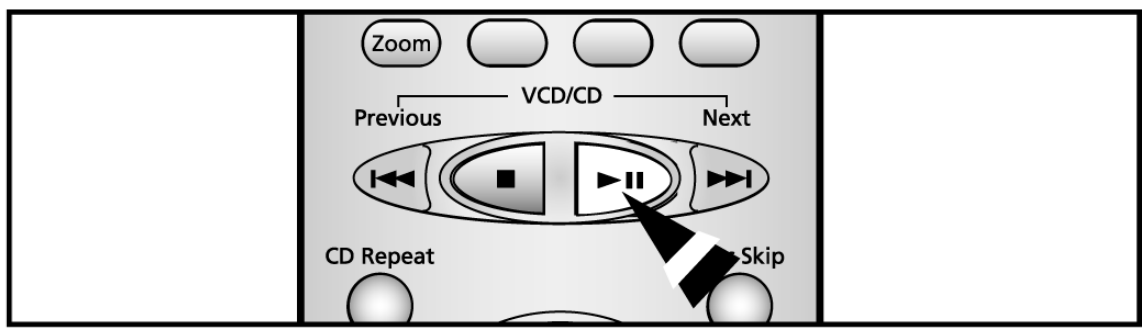

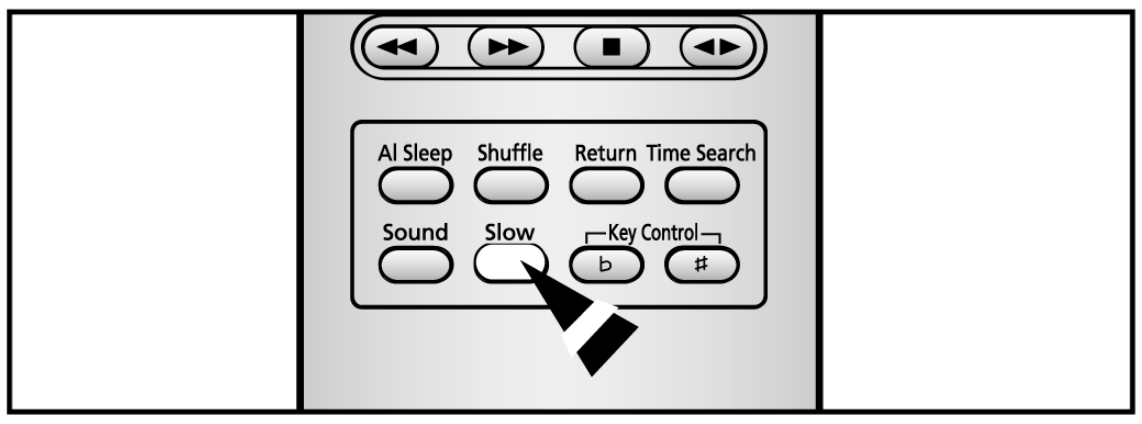

NTSC/PAL選取方式

根據一片光碟或是電視機，在前板上按下REC/Pause(錄製/暫停)按鈕。

要將系統設在standby(關閉電源)模式，在前板上按下REC/Pause按鈕。

結果：每一次下REC/Pause按鈕時，會在顯示器上出現下列訊號。

→ NTSC → PAL

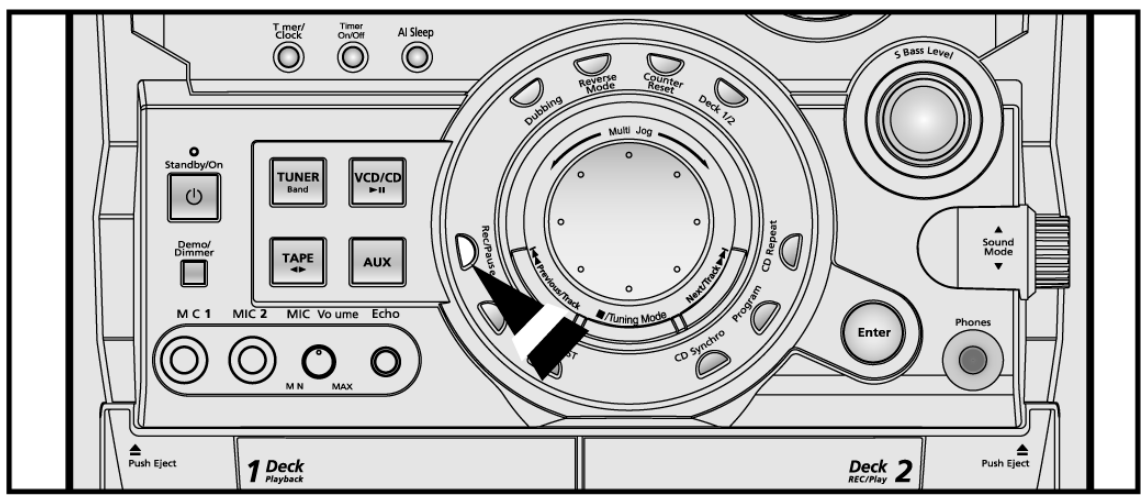

音效選取功能

有了這個功能，在原來的語言功能下，您可以播放能夠提供2頻道音調(雙語)VCD光碟。類似的情況，在播放卡拉OK影音光碟時，您可以選取只聽的到背景音樂，但沒有出現歌唱的頻道而達到獨唱目的，或是也可以選取同時有背景音樂及歌唱的頻道。

在播放期間，按下遙控器上的Sound按鈕。

結果：每次按下Sound按鈕，顯示器及電視螢幕會出現下列訊號：

→ Lch MONO (L-CH) → Rch MONO (R-CH) → STEREO

♦ **Lch MONO**：經由左右音箱只播放左頻道(音樂部分)。

♦ **Rch MONO**：經由左右音箱只播放右頻道(歌唱部分)。

♦ **STEREO**：取消多重聲音(恢復正常立體聲播放)。

➢ 可以選取從左頻道、右頻道或是兩個頻道來聆聽音調。

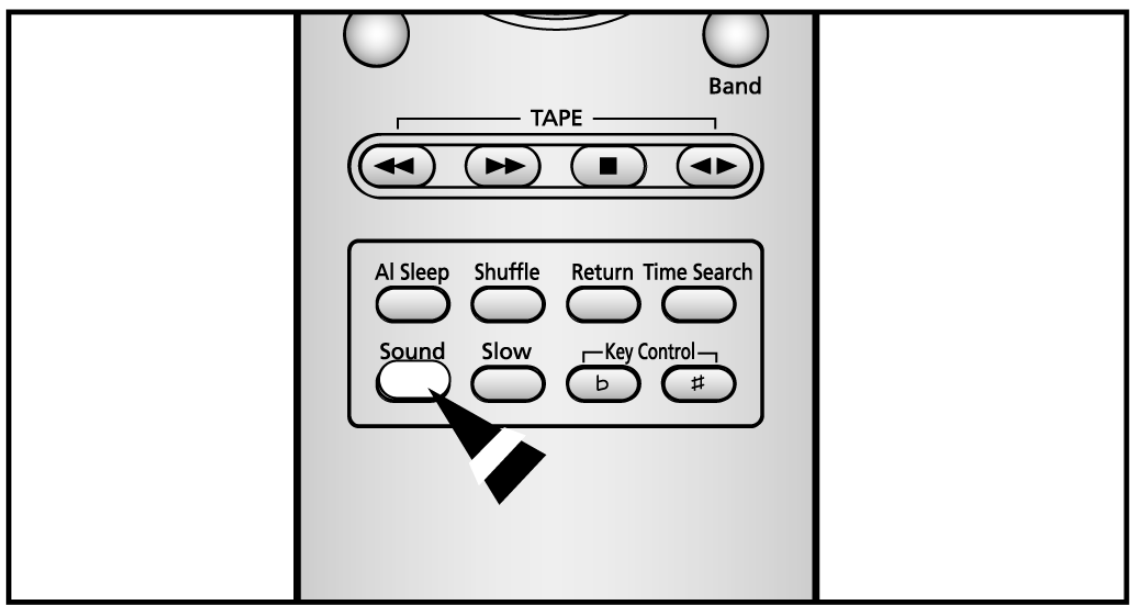

聲調控制功能

當連接麥克風時，本功能只能在選取VCD模式時才具作用。

按下Key Control(聲調控制)調整鍵盤，以適合您的聲音。(可以選擇15音程的聲調控制)

結果：每次按下Key Control # b鈕時，在電視螢幕上會出現下列訊號："KEY #-"

b：低音聲調

#：高音聲調

➢ 在同一個時間，聲調控制功能以及VCD慢速播放不一起發揮作用。

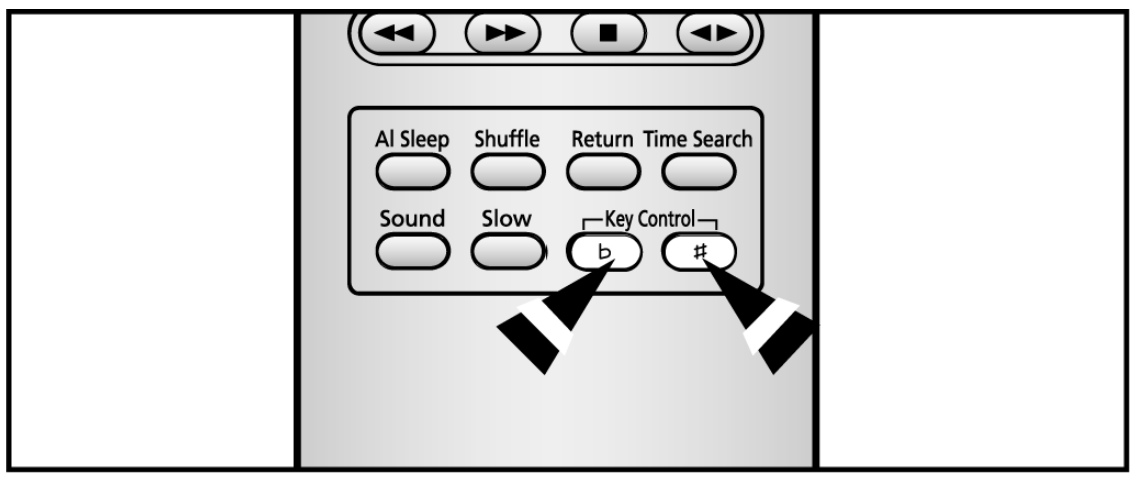

GB

VCD視界功能

本功能可以方便搜尋VCD上，一個想要的曲目。此功能在關閉選單模式時，可以在CD或是1.1或是2.2版的VCD發揮。

當想要選取一個曲目時

1 在暫停狀態時按下Disk View按鈕。
   結果：電視螢幕出現TRACK VIEW選單。
   螢幕被分成9等分，每個螢幕畫面被播放4秒鐘。
   - 按下NEXT(▶▶|)鈕觀看其餘的曲目。
   - 按下PREV(|◀◀)鈕觀看前面的曲目。
2 按下數字鍵以選取一個曲目。
3 按下 ▶II 鈕。
   結果：所選的畫面在整個螢幕上播放。
4 想要停止DISC VIEW功能時，按下■鈕。
   ◆ 當使用超過10個曲目時：
   按下數字以及+10/0鈕以選取想要的曲目號碼。
   (參閱第14頁)
   - 按下NEXT(▶▶|)鈕觀看下一個曲目。
   - 按下PREV(|◀◀)鈕觀看前一個曲目。

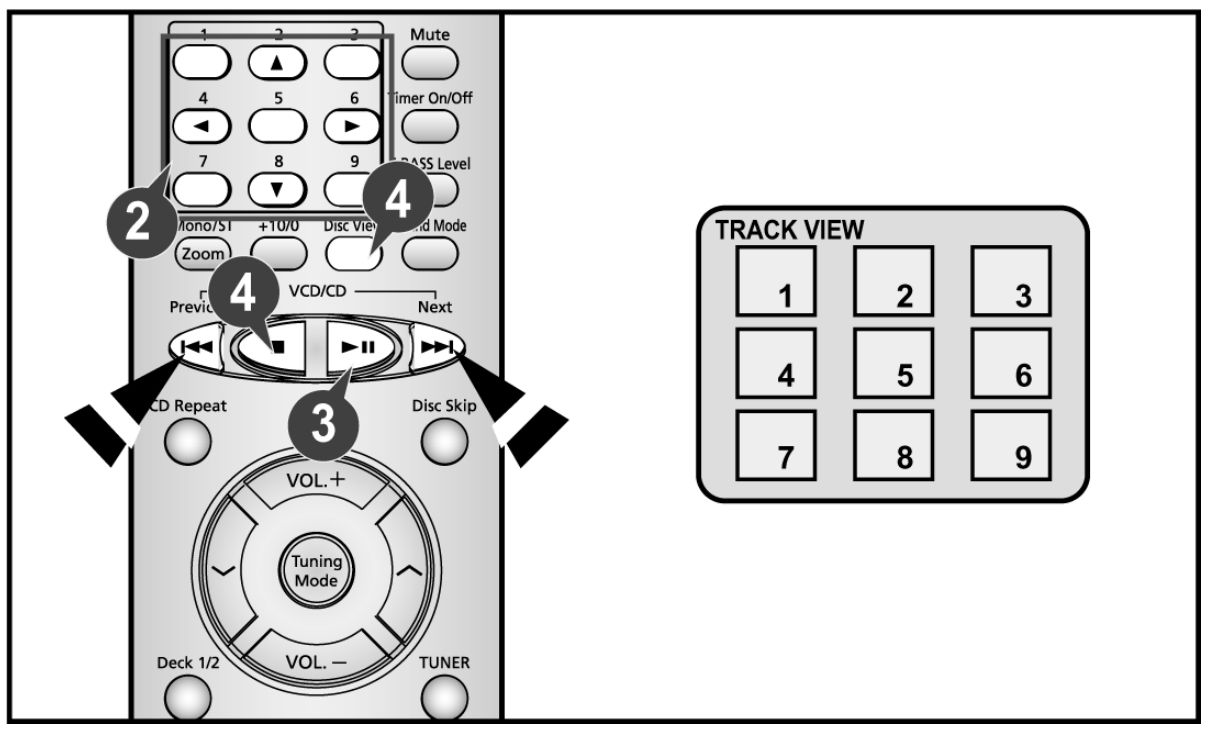

當想要選取一個指數時

當顯示一個由時間所產生的曲目時，本功能可以方便搜尋一個想要的場景

1 按下(▶II)按鈕複製畫面。
2 按下Disc View按鈕。
   結果：電視螢幕出現INDEX VIEW選單。
   螢幕被分成9等分，每個螢幕畫面被播放1秒鐘。
3 按下數字鈕複製畫面。
   結果：螢幕上顯示9個畫面的其中一個。

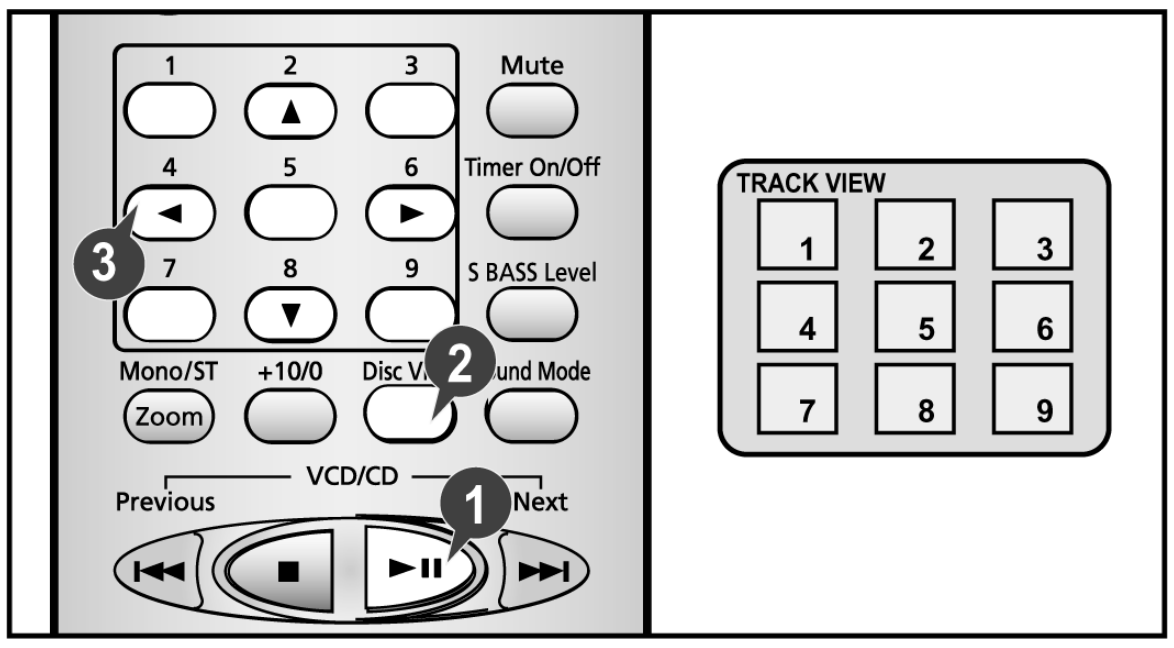

變焦功能

1 在播放期間按下Zoom按鈕。
   結果：畫面會比前一個畫面要增大爲兩倍。
2 在雙倍大小變焦狀態時再一次按下Zoom按鈕。
   結果：正在產生的畫面會比第一個畫面要增大爲四倍。
3 在四倍大小變焦狀態時再按下Zoom按鈕。
   結果：畫面回復到原先的大小。

◆ 在操作變焦功能時，如果想要上下左右移動畫面，請各自按下數字鍵(2、4、6、8)。

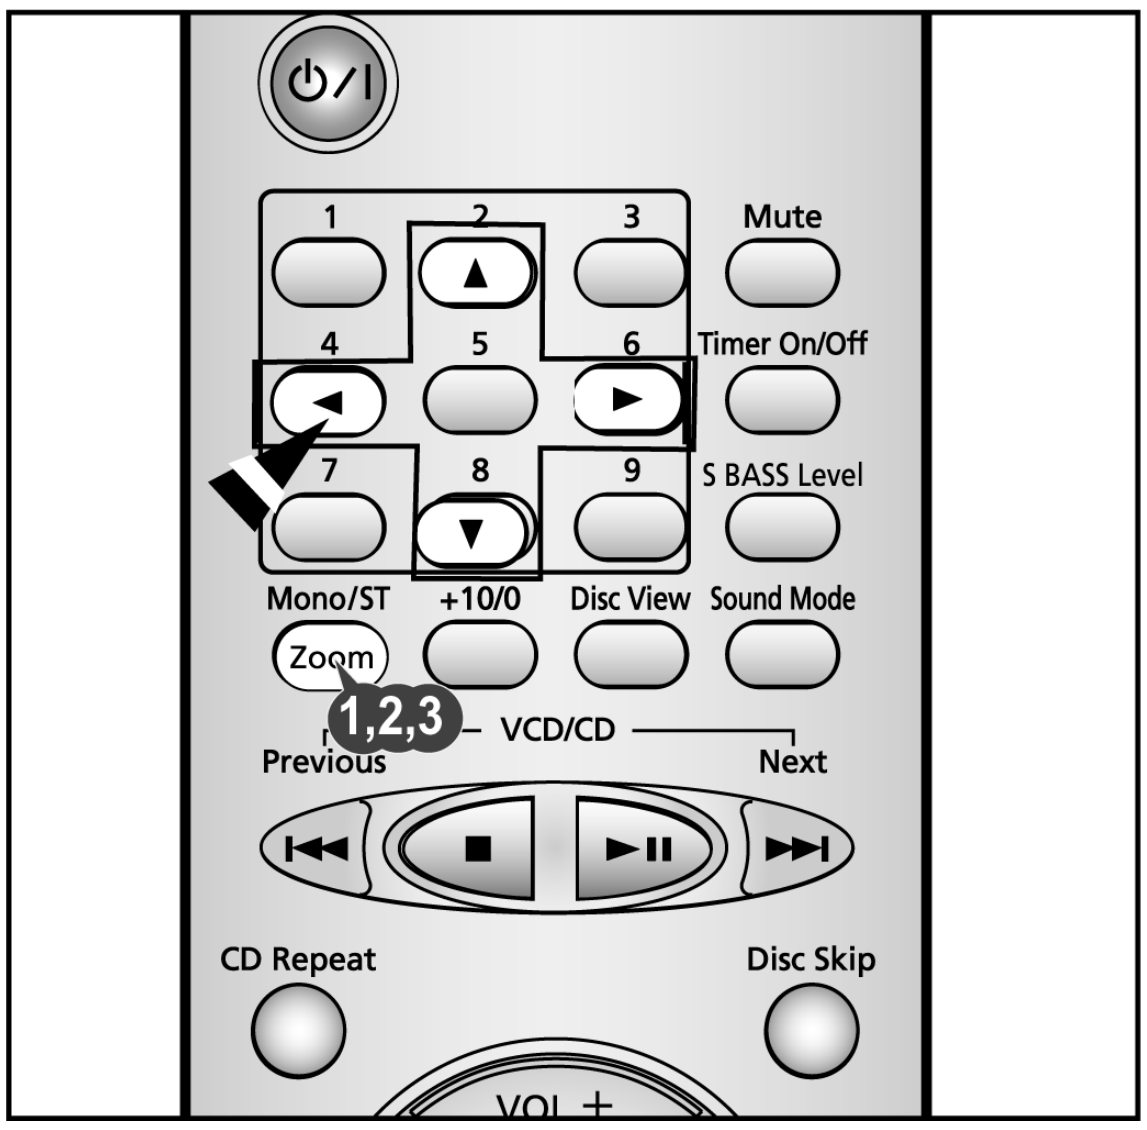

最後記憶功能

在CD隨身聽已經停止或是關機之後，再度選取CD光碟播放時，本功能讓您可以從頭播放最後所聆聽的曲目。

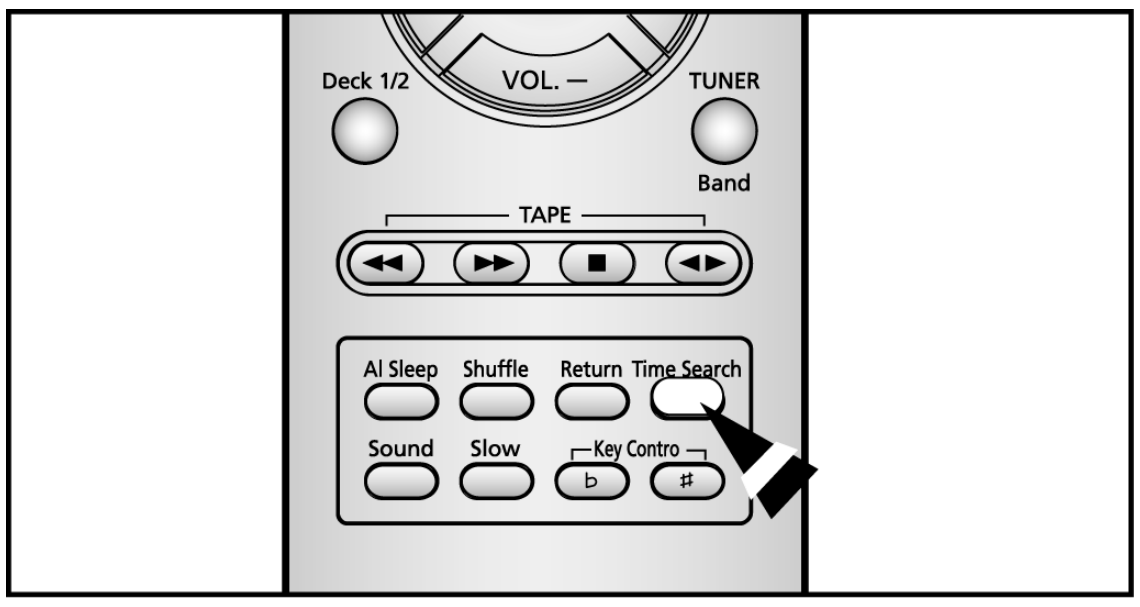

搜尋和儲存廣播電台

最多可儲存：

- ◆ 15個FM電台
- ◆ 15個AM電台

任選

- ◆ 15個FM電台
- ◆ 8個AM(MW)電台
- ◆ 7個LW電台

任選

- ◆ 15個FM電台
- ◆ 5個MW電台
- ◆ 5個SW1電台(任選)
- ◆ 5個SW2電台(任選)

任選

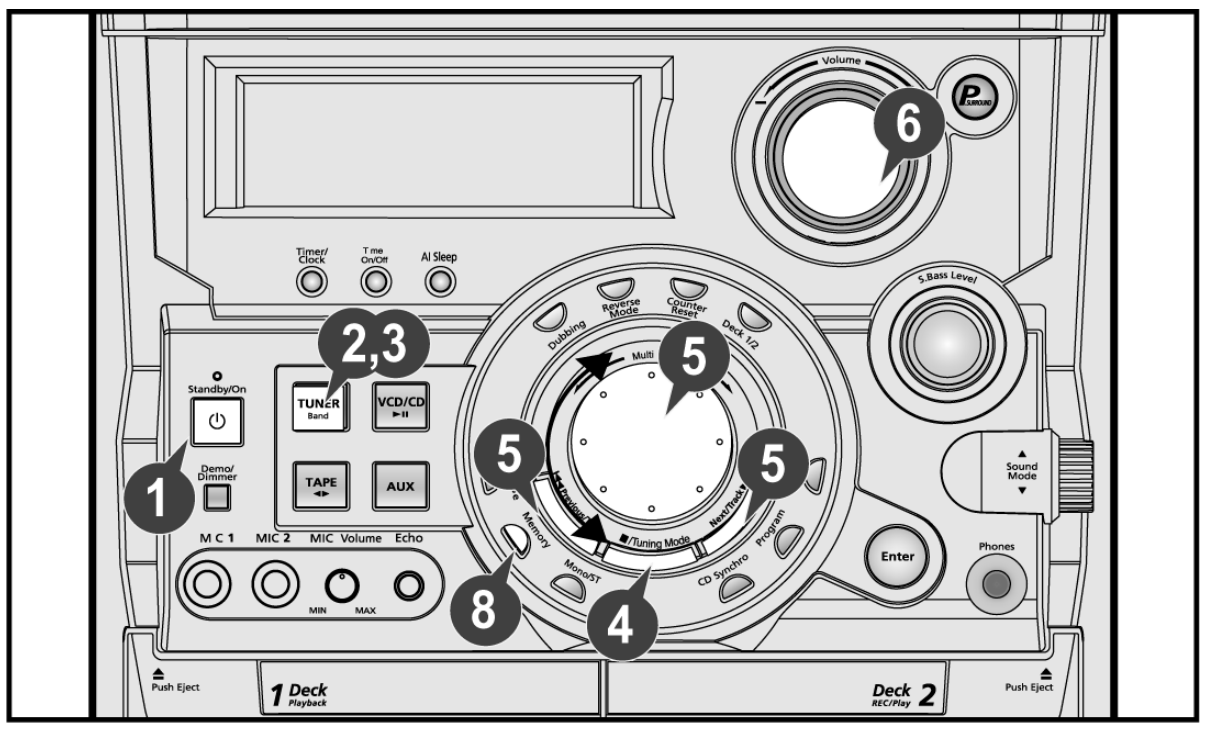

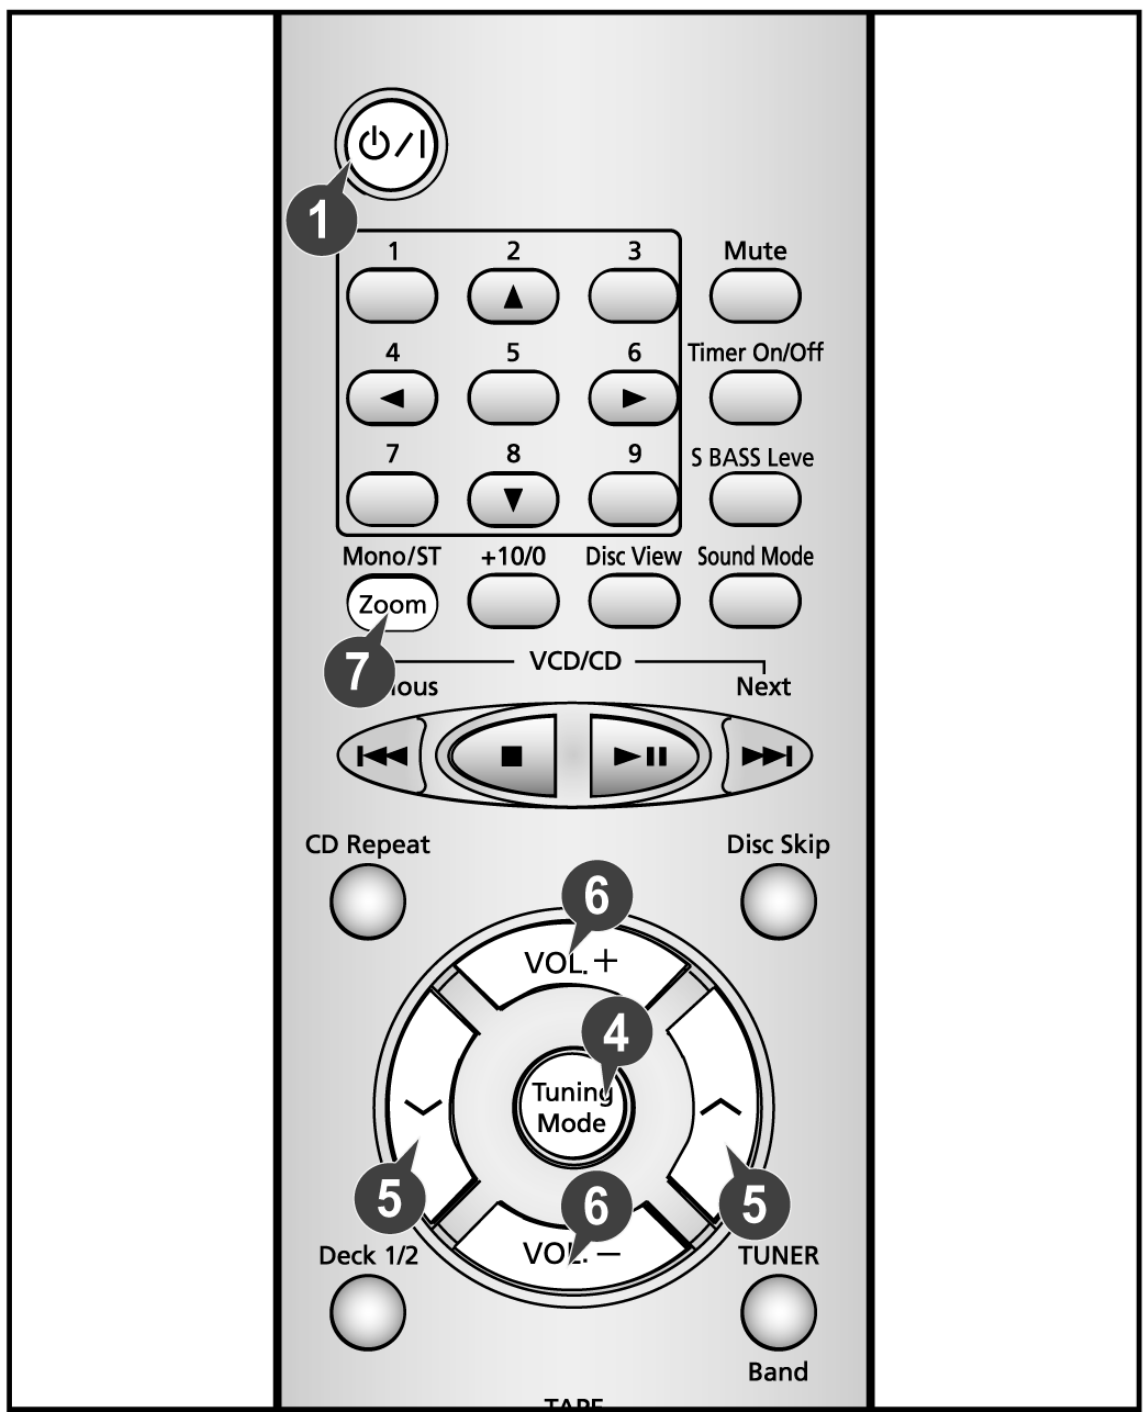

1 按Standby/On鈕打開系統電源
2 按TUNER鈕選取收音機功能
3 再按前面板的TUNER(Band)或遙控器上的TUNER(Band)選擇想要的頻率

結果：顯示適當的指示：

- ◆ FM................ 調頻
- ◆ AM(MW)............ 中波
- ◆ SW1(任選)......... 短波
- ◆ SW2(任選)......... 短波
- ◆ LW(任選).......... 長波

4 轉到想要收聽的電台

選台	按前面板或遙控器上的Tuning模式
手動..................	一次或多次，直到顯示MANUAL爲止
自動..................	一次或多次，直到顯示AUTO爲止

5 選擇已儲存的電台：

- ◆ 將Multi Jog旋鈕轉向右或左來增加或減少頻率。
- ◆ 按遙控器上的Tuning︿或﹀。
- ◆ 按住Tuning Mode Down或Up鈕，手動搜尋時快速掩過頻率。
- ◆ 自動搜尋程序可能會停在一個不是電台的頻率上。若是如此，請改用手動搜尋模式。

6 調整音量

- ◆ 轉動前面板上的Volume鈕

或

- ◆ 按遙控器上Volume＋或－鈕

來調整音量。

7 遙控器上的MO/ST鈕選擇立體聲或單聲道。

8 若不想儲存找到的電台，則回到步驟4並搜尋另一個電台。

否則：

a 按Memory。

結果：PRGM顯示數秒之久。

b 按Tuning Down和Up或轉Multi Jog以指定1至15之間的程式號碼。

c 按Memory儲存電台。

結果：不再顯示PRGM，並儲存電台。

9 儲存所需要之任一電台頻率，重複步驟3至8。

➢ ◆ 使用PROGRAM將新的電台分配至現有之程式碼。

選取一個儲存的電台

GB

可以如下收聽一個已儲存的電台：

1 按Standby/On鈕打開系統電源。
2 按遙控器上的Tuner(Band)選擇TUNER功能。
3 按遙控器上的TUNER (Band)或再按前面板上的TUNER (Band)選出想要的頻帶。
4 按本機前面板上的Tuning Mode鈕，或遙控器上的Tuning Mode鈕，直到顯示"PRESET"爲止。
5 將前面板上的Multi Jog旋鈕轉向左或右直至找到想聽的電台爲止，或按 ⏮ / ⏭ 鈕選取想聽的電台。
或
用遙控器上的Tuning︿或﹀鈕，按儲存之電台號碼選擇想聽的電台。
結果：接收到想聽的電台。

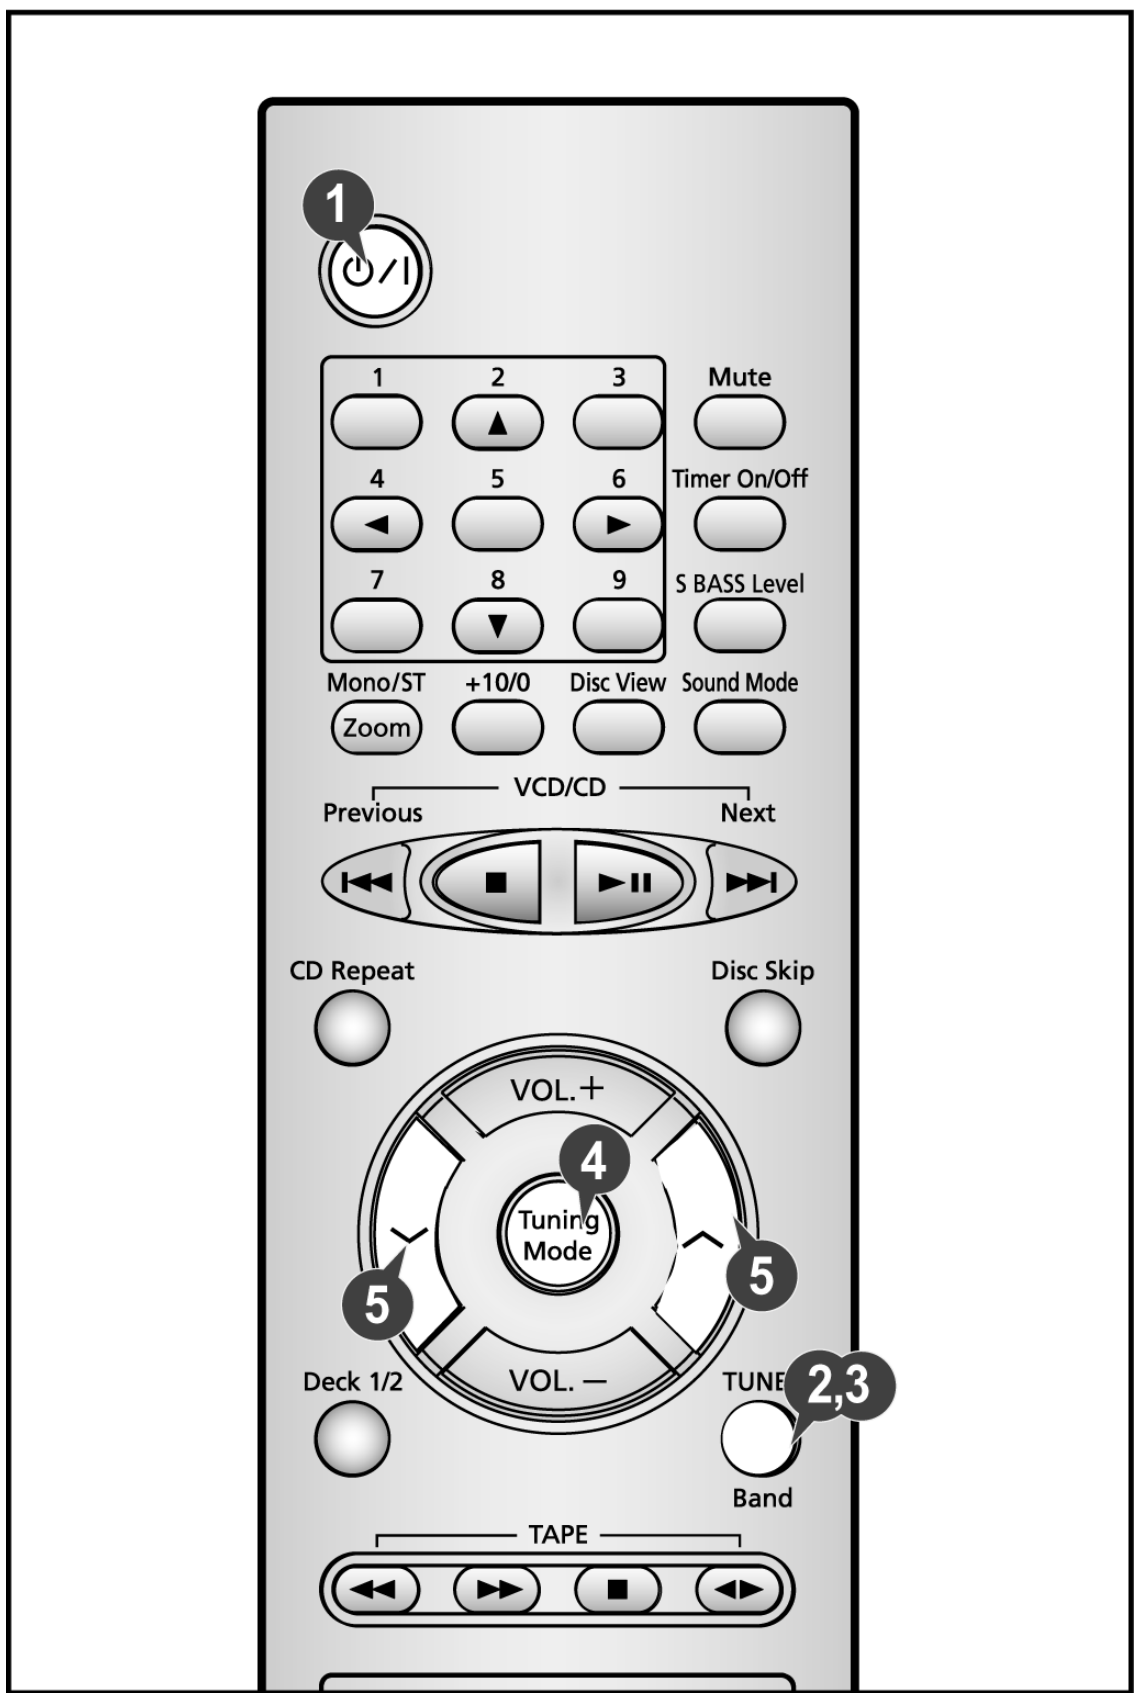

改善收音機的收訊

可藉由：

◆ 轉動FM或AM(FM)天線。
◆ 在永久固定天線之前測試FM或AM(FM)天線的位置。
來改善收音機接收的功能。

➢ 若由一特定FM電台接收信號微弱的話，按遙控器上的Mono/ST從立體聲模式切換成單聲道。音質會有所改善。

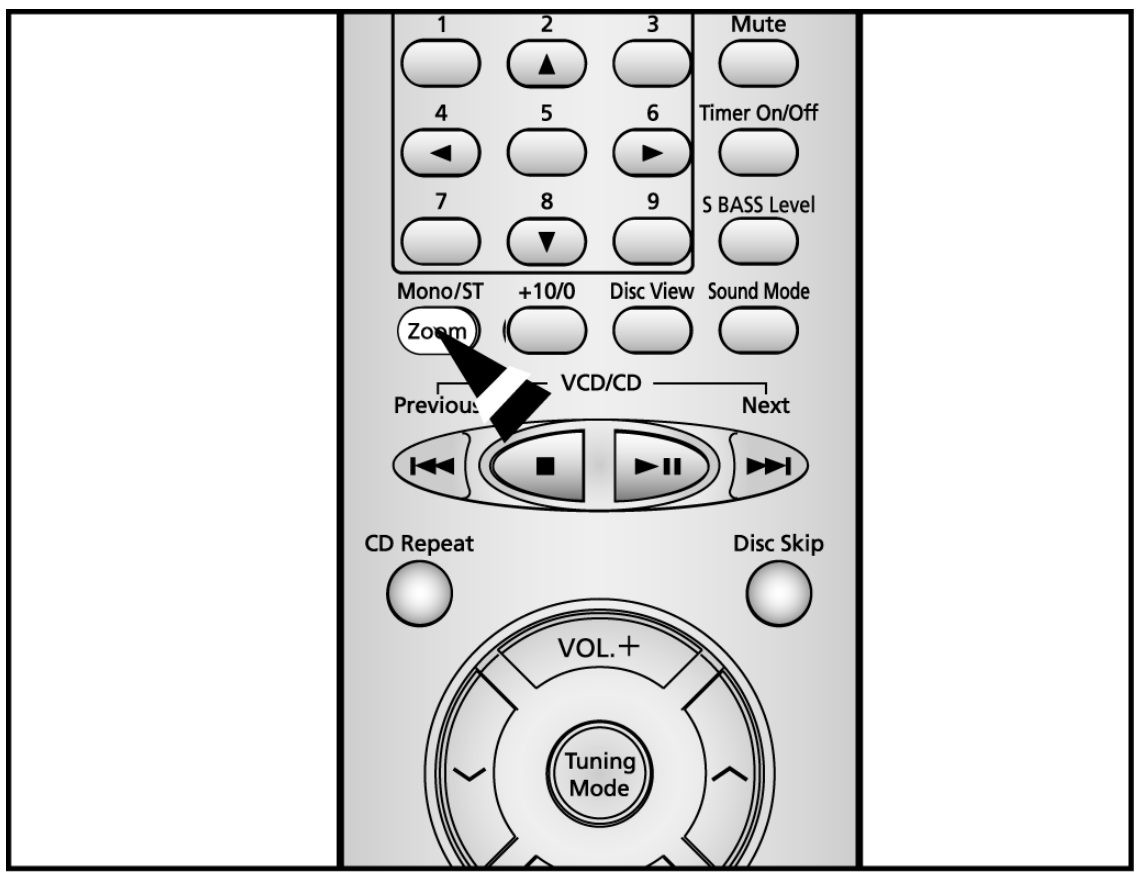

聆聽錄音帶

◆ 小心使用錄音帶；必要時，參看第28頁標題為"使用錄音帶之注意事項"。

1 按Standby/On鈕打開系統的電源。
2 按前面板上TAPE鈕選擇TAPE功能
3 推和打開寫有PUSH EJECT(▲)錄音座1和2。
4 面朝下放入錄好的錄音帶。
5 壓下以蓋上面蓋直到發出喀答聲就定位為止。
結果：視所選的錄音座而定，在倒數之前會顯示1或2。

6 若放入兩個錄音帶，按面板上Deck 1/2或直接按遙控器上的Deck 1/2來選擇播放的錄音帶。
結果：視所選的錄音帶而定，顯示TAPE1或TAPE2。

7 欲聽	按
A面.................	TAPE(◀ ▶)一次
B面.................	TAPE(◀ ▶)兩次

結果：開始播放錄音帶。

8 錄音帶停止，依要求選擇下列功能之一。

主機

欲	按
錄音帶倒退...........	⏮
錄音帶快速前進.......	⏭

遙控器

欲	按
錄音帶倒退...........	⏮
錄音帶快速前進.......	⏭

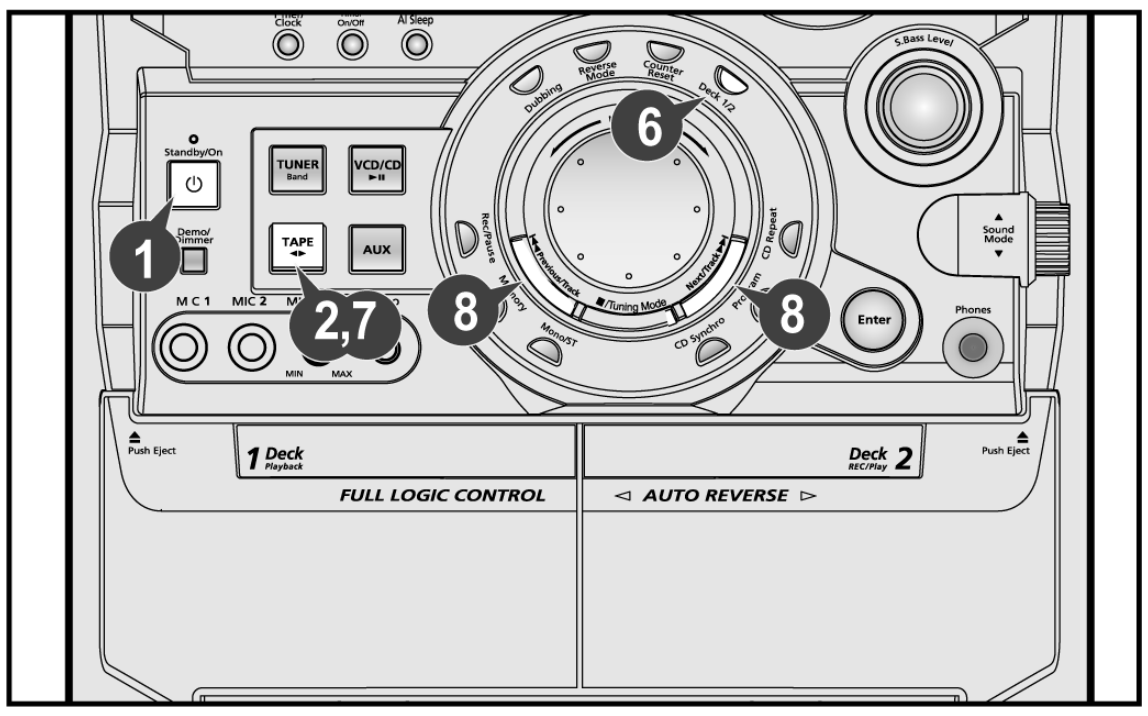

CD同步錄音

可以用兩種不同的方式將CD錄在錄音帶上。
◆ 同步錄音
◆ 直接錄音
這個功能讓您開始播放您選取的碟片或曲目時開始同步錄音。

1 按Standby/On打開系統的電源。
2 將空白帶放入錄音座2。
3 按前面板上的CD選取CD功能。
4 載入雷射唱片。
5 選擇想要的碟片。
6 選擇想要的曲目和按CD Synchro或按CD Synchro直接在碟片開始時就開始錄音。
結果：螢幕顯示 REC 和"CD- SYNC"並開始錄音。
7 停止錄音要按■。

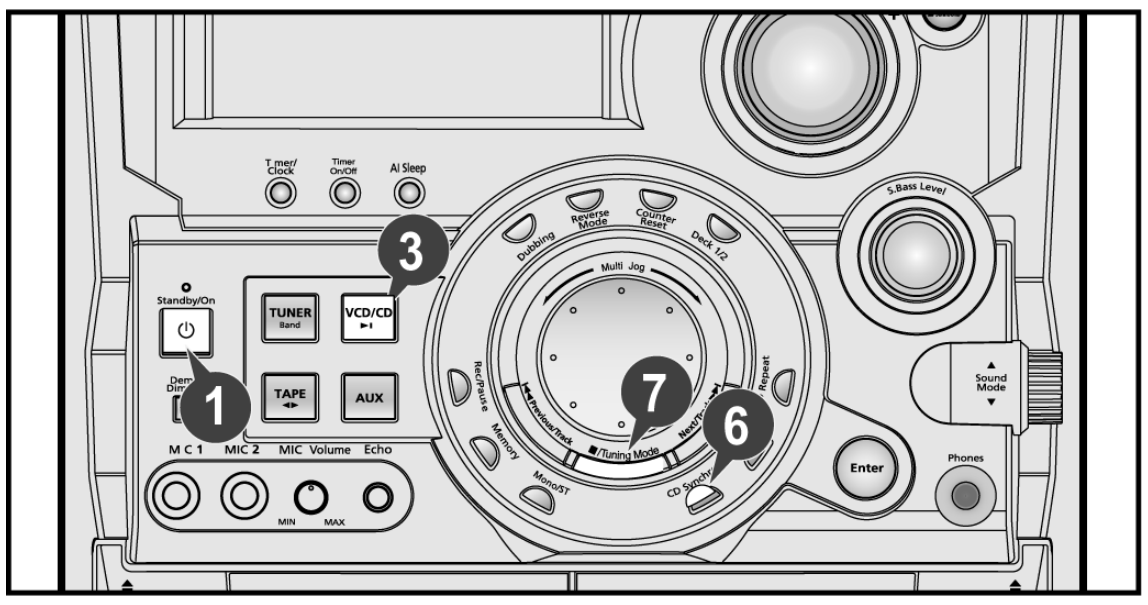

錄製CD上的音樂

直接錄音模式可以在播放雷射唱片中任何曲目時開始錄音。
◆ 只能在錄音座2錄音
◆ 不需調整音量，不會影響到錄音。

1 按Standby/On打開系統電源。
2 將空白帶放入錄音座2。
3 按前面板上CD選擇CD功能。
4 載入載台。
5 選取想要的碟片。
6 選取碟片上想要的曲目並按前面板上的 ▶II 或遙控器上的 ▶II 將雷射唱盤置於暫停模式。
7 按 REC /Pause 。
結果：以紅色顯示REC，並開始錄音。
8 按 ▶II 開始播放曲目。
結果：將曲目錄在錄音帶上。
9 停止錄音要按■。

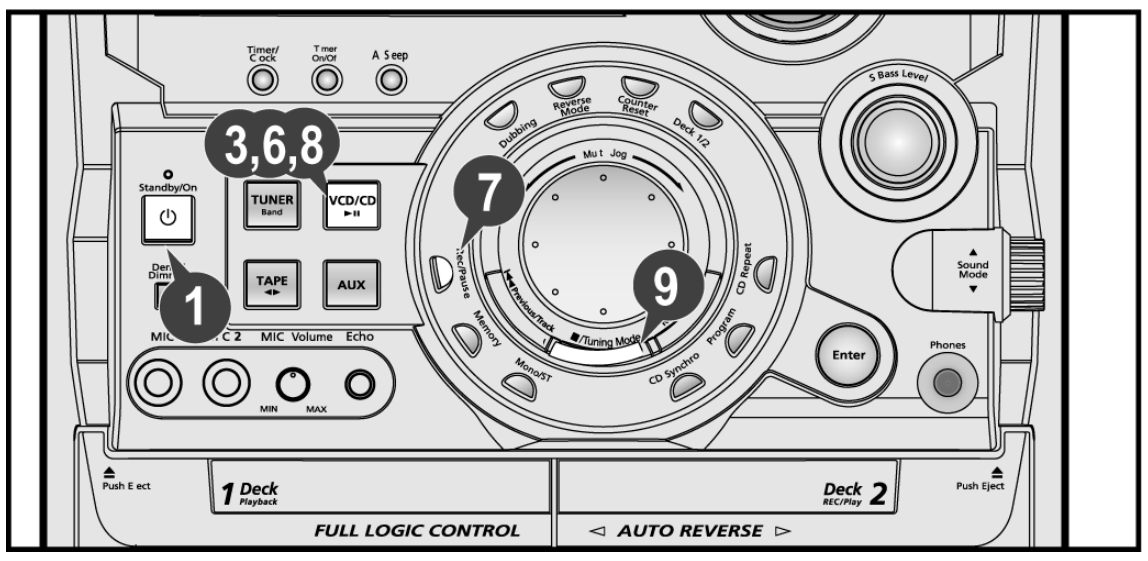

GB

錄下電台節目

GB

可錄下所選擇的電台節目。

- ◆ 錄在錄音座2的錄音帶上
- ◆ 不需調整音量，不會影響到錄音

1 按Standby/On打開系統的電源。
2 將空白帶放入錄音座2。
3 按TUNER選取TUNER功能。
4 按遙控器上Tuning︿或﹀或前面板上Tuning Mode Down或Up選擇想錄下的電台。
5 按 REC /Pause。
結果：以紅色顯示REC並開始錄音。
6 停止錄音要按■。

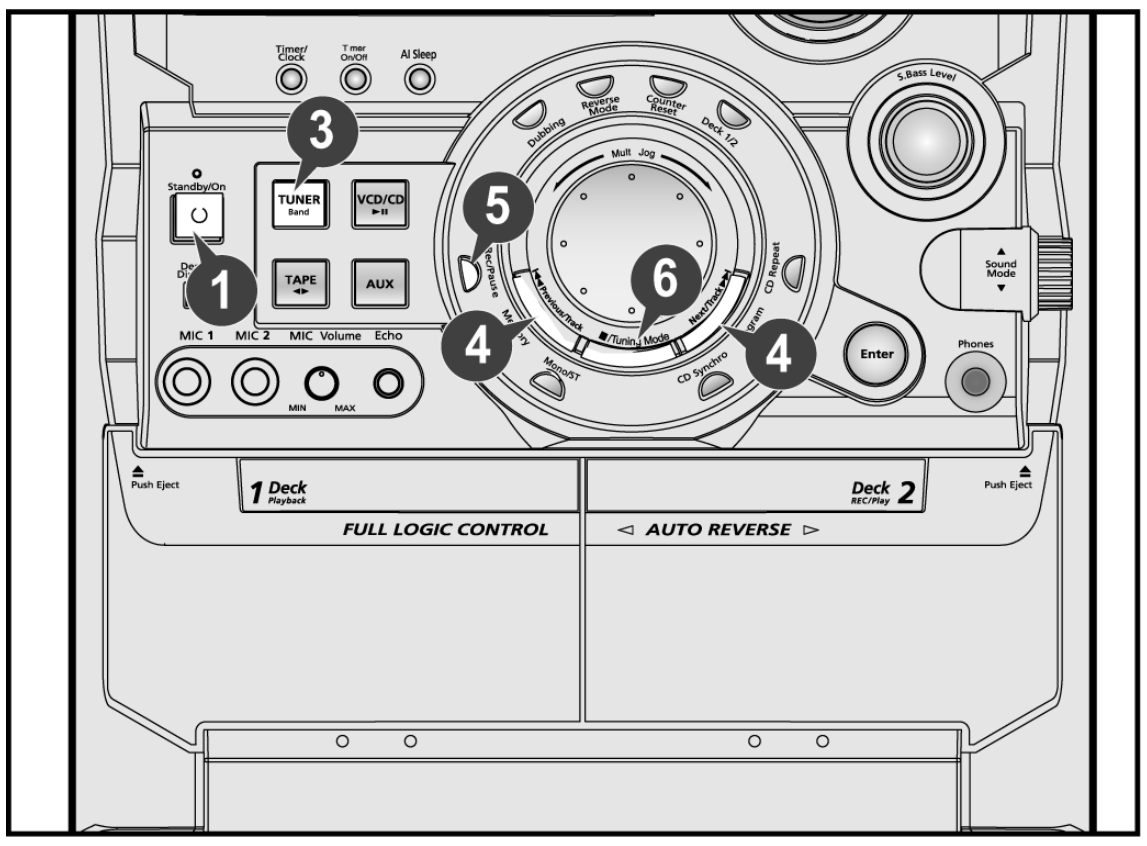

錄音帶對錄(複製)

可由錄音座1複製到錄音座2。兩個選項如下：

- ◆ 正常速度複製
- ◆ 不需調整音量，不會影響到錄音。
- ◆ 注意放入錄音座2欲錄的錄音帶，否則在開始錄音會洗掉。

1 按Standby/On打開系統電源。
2 將空白帶放入錄音座2。
3 將欲複製的錄音帶放入錄音座1。
4 複製速度　　　　按
正常速度.............Dubbing
結果：顯示適當的指示，錄音座1的錄音帶複製到錄音座2的錄音帶上。
5 停止錄音要按■。

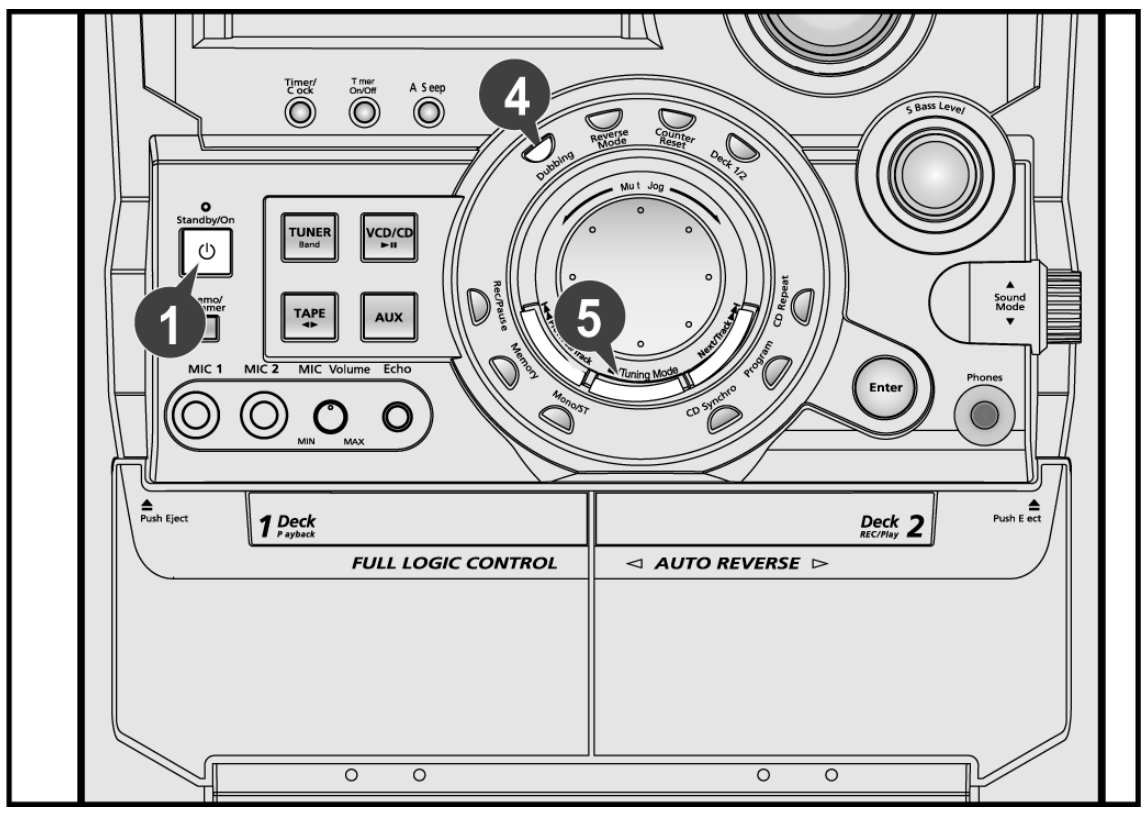

錄音帶計數器

在錄音座播放錄音帶時，會顯示計數器讓您可以在每首曲目開始時注意到計數器的數值，以便在想聽的曲目開頭時開始播放。

當一個卡帶被播放時，計數器才會顯示出來。

在開始錄錄音帶之前，留意每首曲目開始時的計數器數值，按Counter Reset將計數器復位。

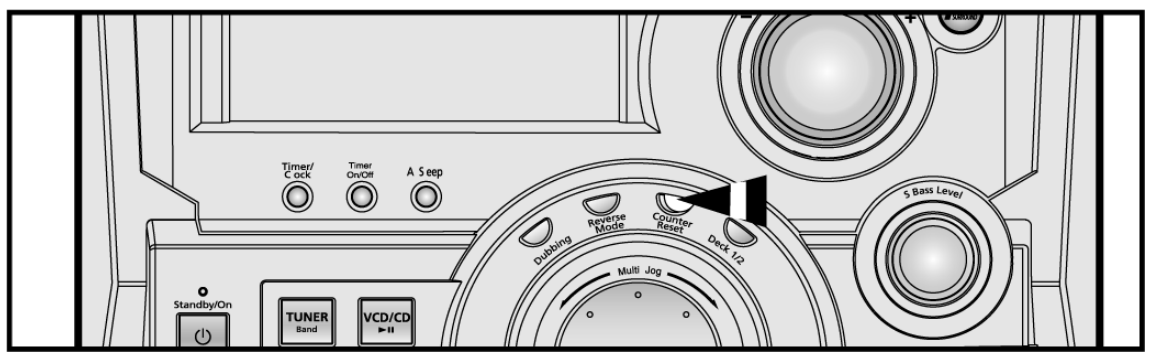

選擇錄音帶播放模式(僅錄音座2)

系統有三個錄音帶播放模式可自動播放錄音帶的兩面。
按REV模式直到顯示適當的符號為止。

顯示指示	系統播放
	播放一面之後停止
	播放兩面之後停止
	持續播放兩面直到按Stop 爲止。

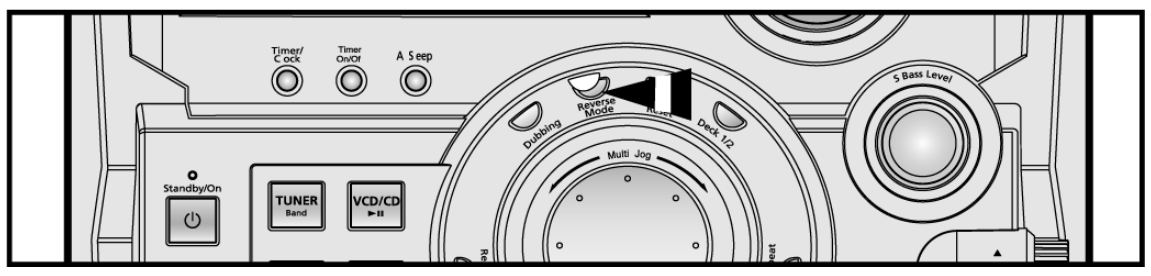

計時器功能

可在特定時間開關系統。

例：想要每天早上以音樂聲當鬧鐘。

➤ 若不想要自動開關系統的話，須取消計時器。

☛ ◆ 設定計時器之前，須先對時。

◆ 每個步驟都有幾秒的時間讓您設定想要的選項。若超過這個時間，須重新開始。

1 按On/Standby打開系統電源。

2 按Timer/Clock直到計時器顯示 ◴ TIMER爲止。

3 按前面板上的Enter。

結果：顯示ON TIME(取代等化器符號)幾秒之久，隨後出現已設定之開機時間；可設定計時器開機時間。

4 設定計時器開機時間。

a 向右或向左轉Multi Jog旋鈕設定小時。

b 按前面板上的Enter。

結果：分鐘閃爍。

c 向右或向左轉Multi Jog旋鈕設定分鐘。

d 按前面板上的Enter。

結果：顯示OFF TIME((取代等化器符號)幾秒之久，隨後出現已設定之關機時間；可設定計時器關機時間。

5 設定計時器關機時間。

a 向右或向左轉Multi Jog鈕設定小時。

b 按前面板上的Enter。

結果：分鐘閃爍。

c 向右或向左轉Multi Jog旋鈕設定分鐘。

d 按前面板上的Enter。

結果：顯示VOLXX，出現已設定之音量XX。

6 按Tuning Mode Down或Up調整音量並按前面板上的Enter。

結果：顯示所選之聲源。

7 轉Multi Jog旋鈕選定系統電源打開時，播放的聲源。

選取	須
TAPE(錄音帶)........	將系統置於待機前將有錄製之錄音帶放入任一錄音座中
TUNER(收音機).......	a 按前面板上的Enter b 向右或向左轉Multi Jog旋鈕選擇FM或AM頻率 c 按前面板上的Enter d 向右或向左轉Multi Jog旋鈕選擇預設之電台
CD(雷射唱盤)........	a 載入一片或多片雷射唱片 b選取想聆聽的雷射唱片

8 按前面板上的Enter確認計時器

9 按On/Standby將系統設在待機模式。

結果：◴顯示在時間的左下，顯示時間。

已設定好。系統會在必要的時間開關。

➤ 若開關時間一樣時，會出現ERROR字樣。

GB

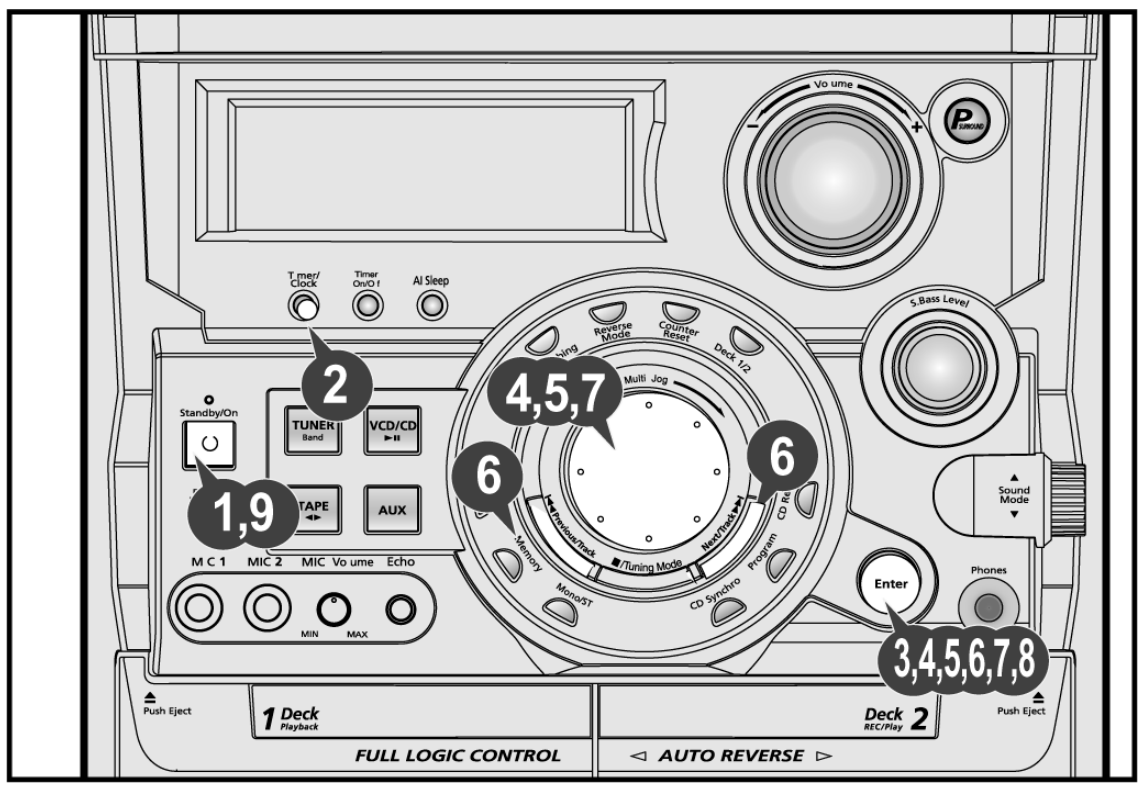

● **設定計時器功能**

◆ 在步驟4，5，6，7用Multi Jog或 ⏮ / ⏭ 鈕調整。

取消計時器

設定好計時器之後，會如顯示之時間自動打開電源。若不想使用計時器，須取消之。

➤ 隨時(系統或待機模式)可停止計時器

目的	按Timer On
取消計時器..................	一次 結果：◴ 不再顯示
重新打開計時器.............	兩次 結果：◴ 再次顯示

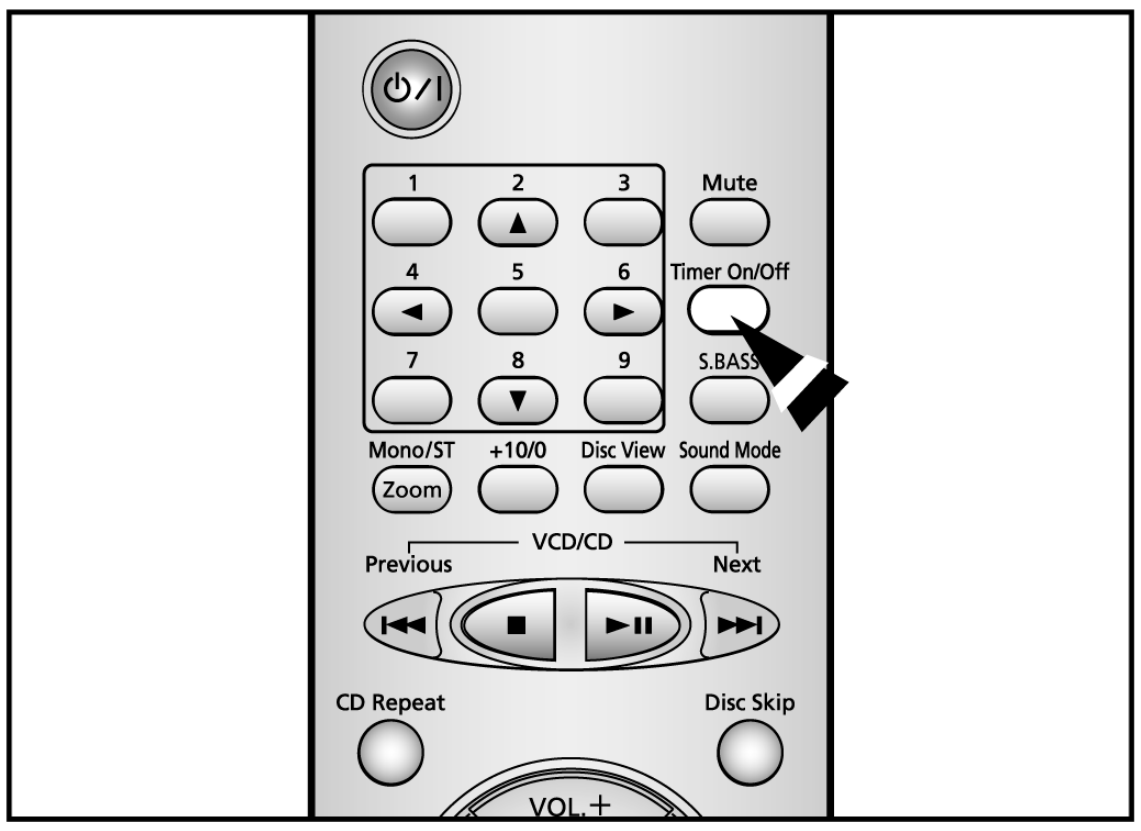

GB

靜音功能

可暫時關閉系統的聲音。
例：想回電話時。

1 按Mute 。
2 再按一次Mute或Volume鈕，打開聲音(爲先前的音量)。

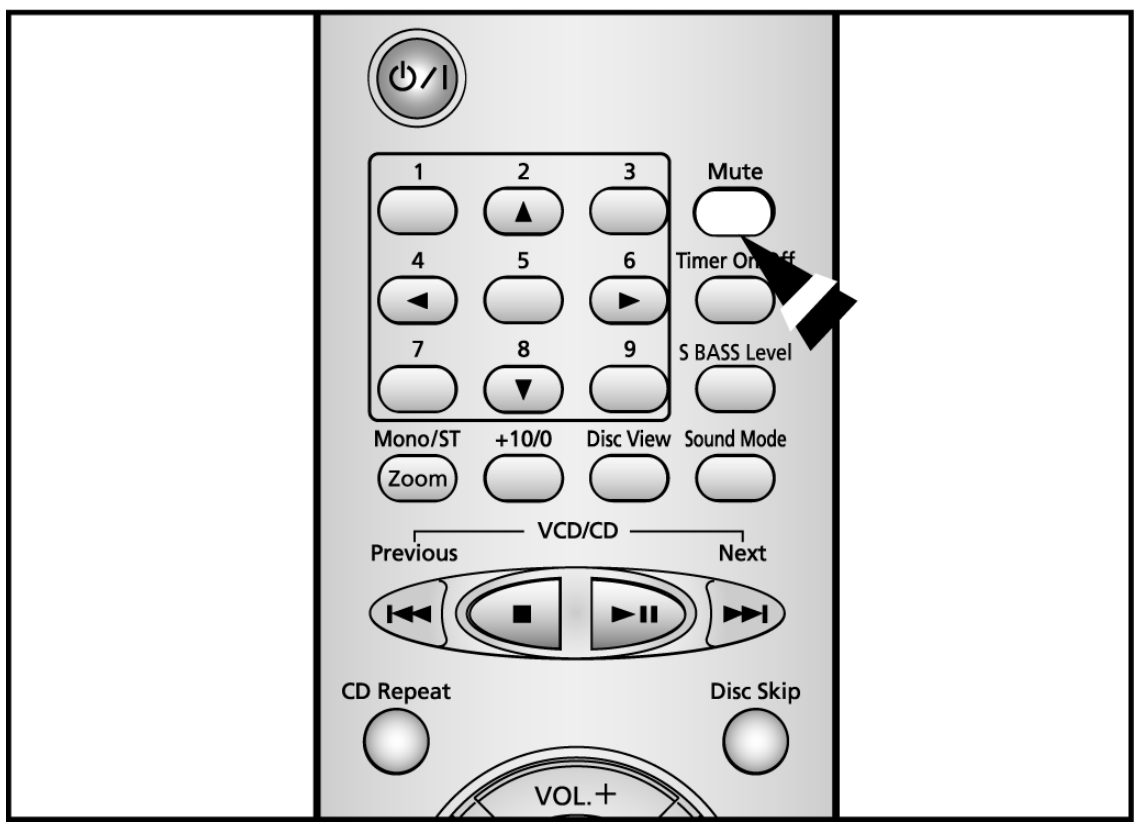

大功率環繞功能

本系統配備有Power Surround(大功率環繞)的功能。

Power Surround以一個更廣更真實生動的聲音來取代傳統的立體聲。可創造正處於音樂中心和整個音樂聲環繞的感覺。

按前面板上的P.Surround鈕，直要選取想要的選項為止。
按P. Surround鈕在此選單選取或取消"P. SURR"。

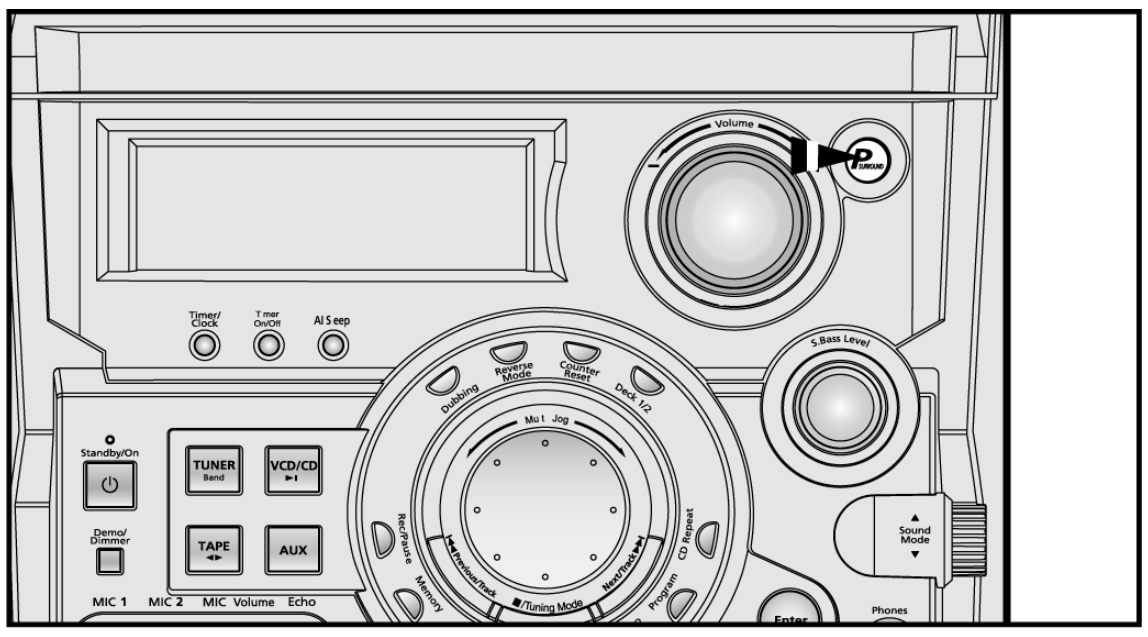

選擇均衡器預設

本系統配備有一個預設的等化器，讓您可以根據您所聽的音樂型態，選擇高低頻之間更合適的平衡。

本模式提供D.S.P模式，以便可以享受到真實原音。

旋轉前面板上的Sound Mode(Latin Sound)或按遙控器上的Sound Mode1(Latin Sound)，直到選取想要的選項爲止。

取得	選取
正常平衡(線性)................................	PASS
適合流行樂....................................	POP
適合搖滾樂....................................	ROCK
適合古典樂....................................	CLASSIC
適合聖樂......................................	HALL
適合實況......................................	LIVE
適合電影院....................................	CINEMA

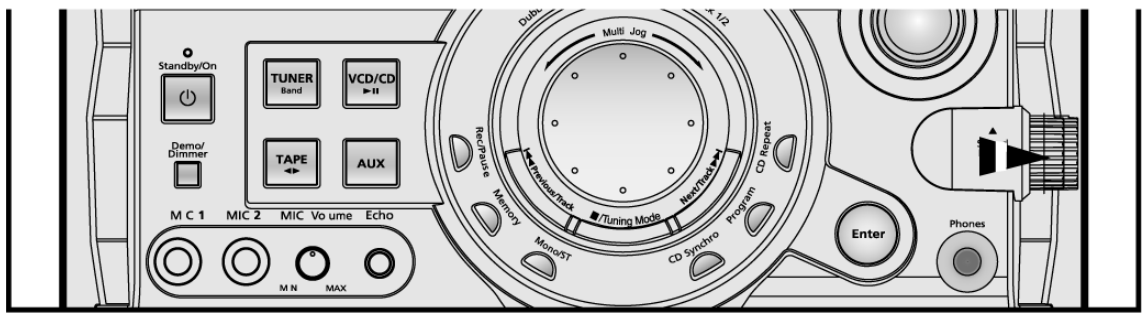

設定系統自動關閉電源

在聽雷射唱片或錄音帶時，可設定自動關機。
例：想要聽音樂睡覺。

1 按AI Sleep。
結果：開始播放並顯示以下的指示：

90 MIN

2 按一次或多次AI Sleep設定關機前系統應持續播放的時間：

(AI SLEEP) → 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

隨時可以：
◆ 按AI Sleep檢查剩餘的時間
◆ 重複步驟1和2更改剩餘的時間

3 再按一次或多次AI Sleep鈕直到出現AI Sleep爲止。
結果：在碟片或錄音帶播放結束時，會自動關閉系統電源。

4 欲取消SLEEP或AI OFF功能，請按AI Sleep一次或多次直到顯示OFF字樣爲止。

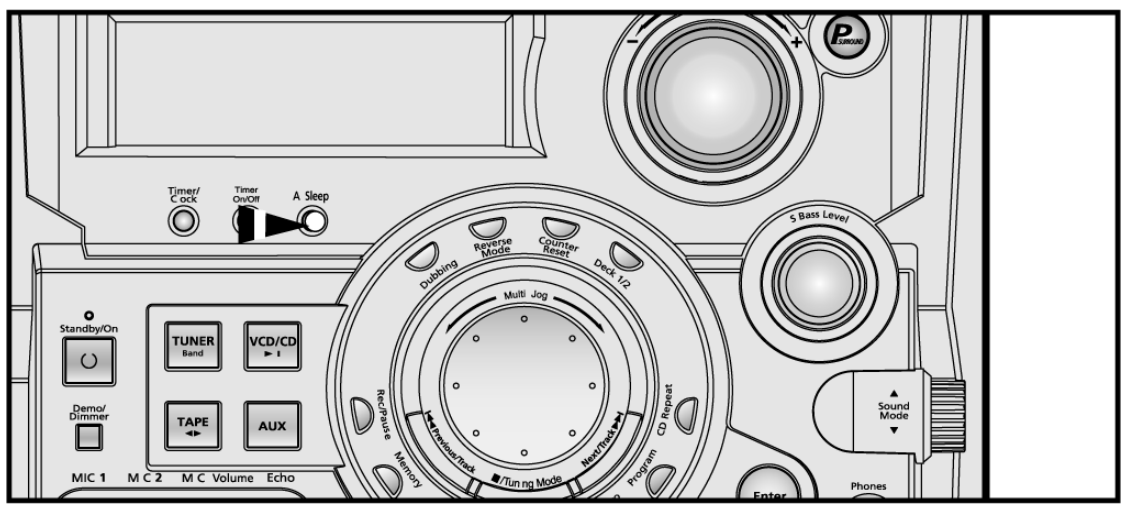

超低音調整

本系統的低音喇叭功能強調低音調，能讓聲音具震撼效果。

1 旋轉前面板上的Subwoofer Level旋鈕或按遙控器上的Subwoofer Level鈕。
重複按遙控器上的鈕選取

"OFF → S, BASS1 → S, BASS 2 → S, BASS3 → S, BASS4"

或重複旋轉前面板上的旋鈕以選取

"OFF ↔ S, BASS1↔ S, BASS 2 ↔ S, BASS3↔S, BASS4".

2 可以選取所想要的低音音級

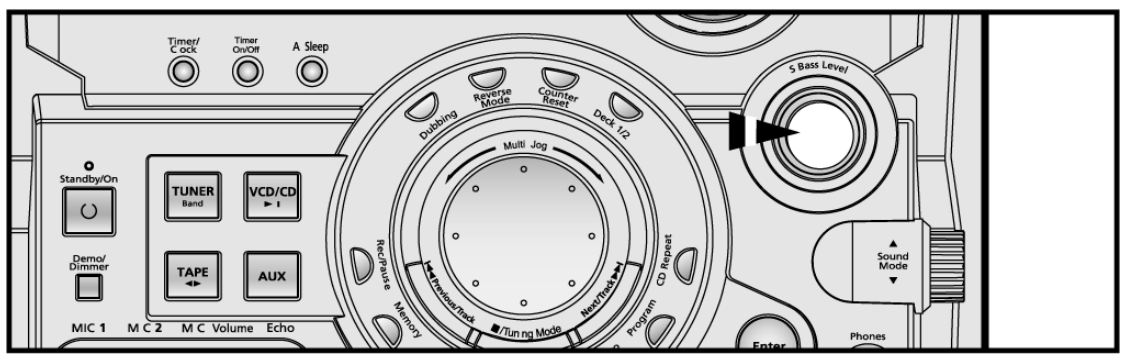

麥克風功能

使用者可用麥克風與音樂合聲獨唱。

準備
將具6.3φ插頭的麥克風插入麥克風端子。

1 旋轉MIC Volume鈕以調整麥克風1及麥克風2的音量。
2 按下Echo下鈕。

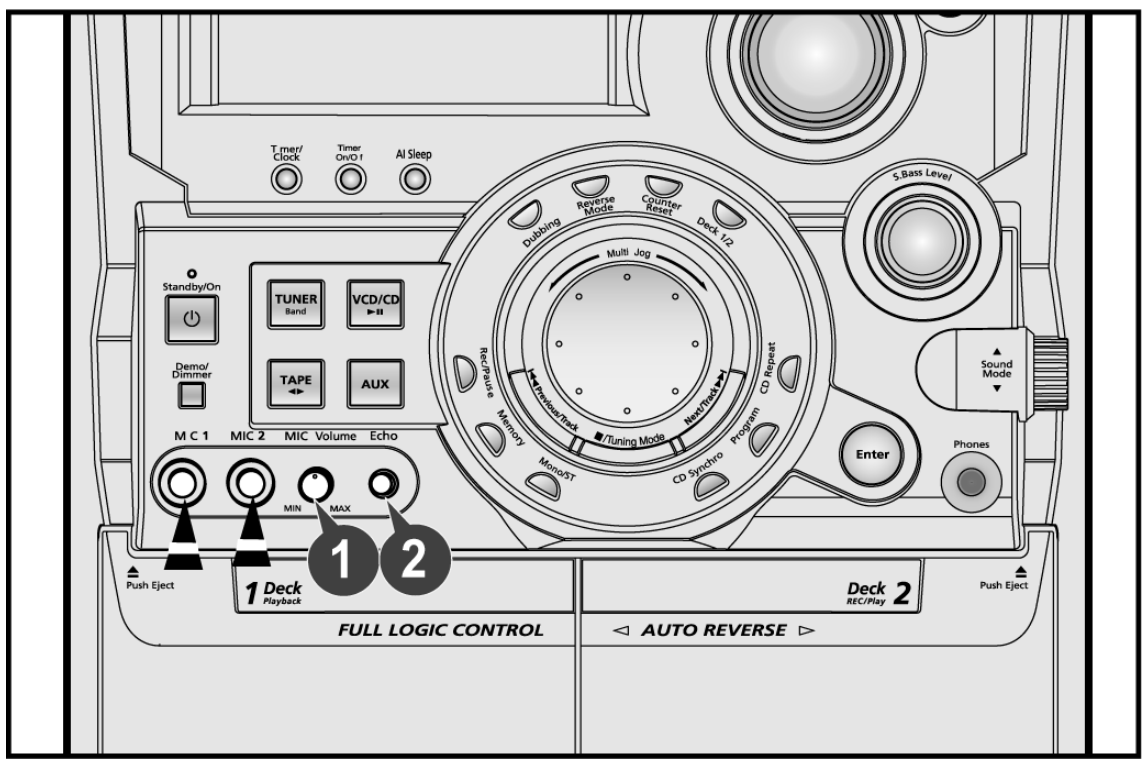

連接耳機

可連接一套耳機至系統，不會吵到旁人即可聆聽音樂或廣播節目。耳機插頭須為3.5φ或適當的接頭。
將耳機連接到前面板上的Phones插座。
結果：不再使用揚聲器輸出聲音。

長期戴上音量太大的耳機有害聽力。

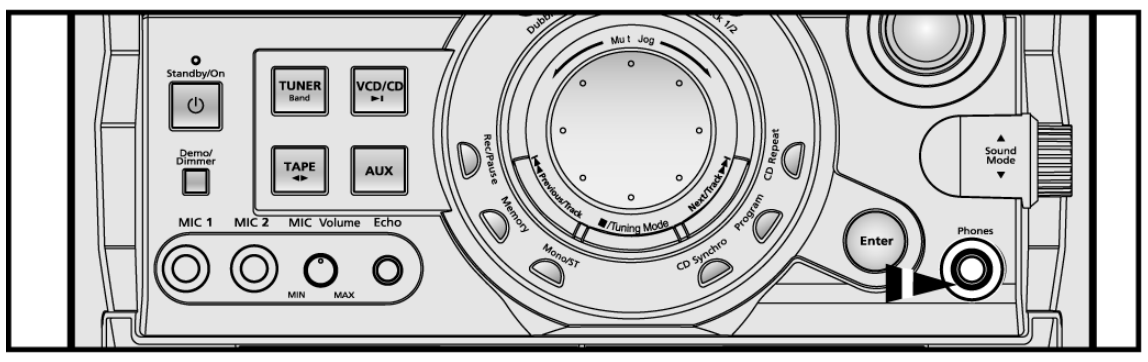

安全注意事項

GB

下圖爲使用或移動系統之注意事項。

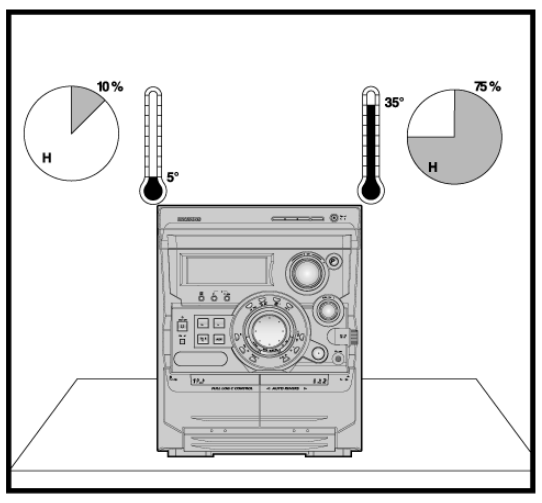

環境操作條件：
環境溫度5℃-35℃
濕度　10-75%

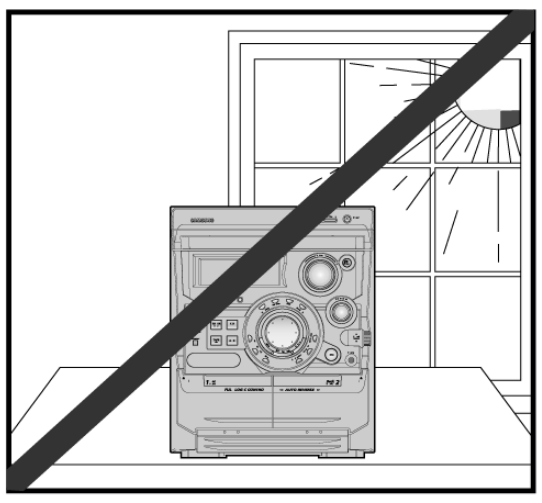

請勿將本直接暴露於陽光下和其他熱源。
否則會造成本機過熱和損害。

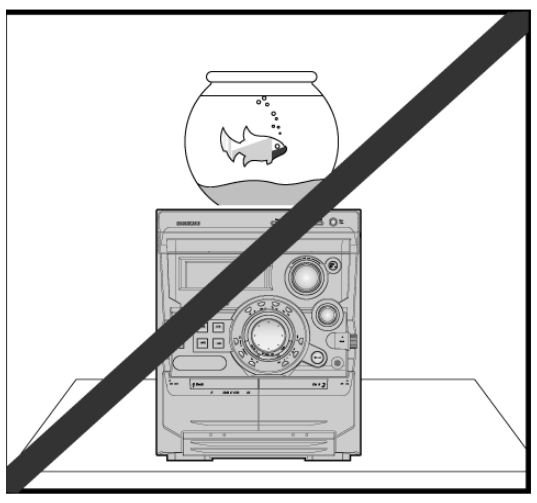

請勿將盆栽和魚缸置於本機機殼上。濕氣進入本機會導致電擊危險和機器故障。在這個情況，請立即將插頭從插座上拔除。

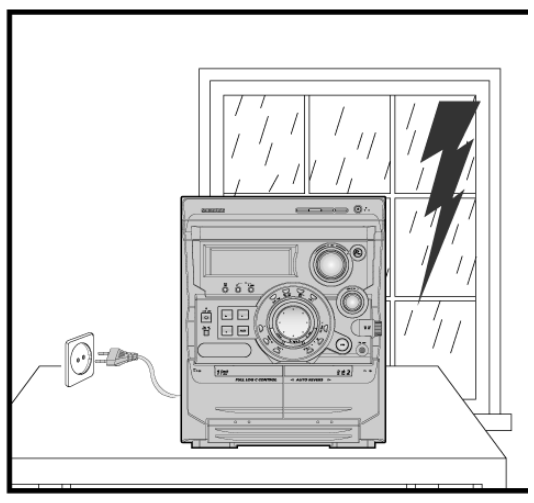

雷擊時，請將插頭從插座上拔除。閃電會損害機器。

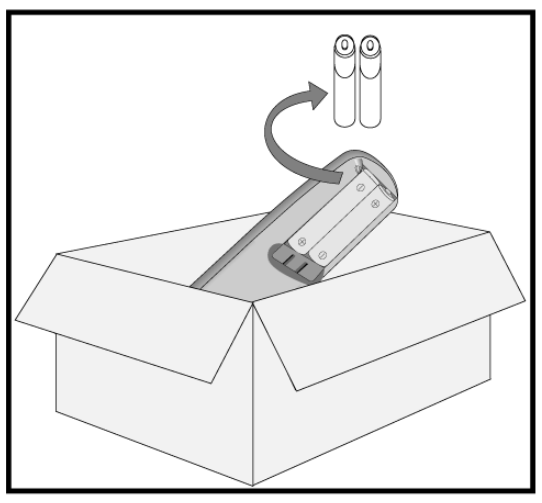

若打算長期不使用遙控器的話，請將電池取出。
電池液滲漏會嚴重損害遙控器。

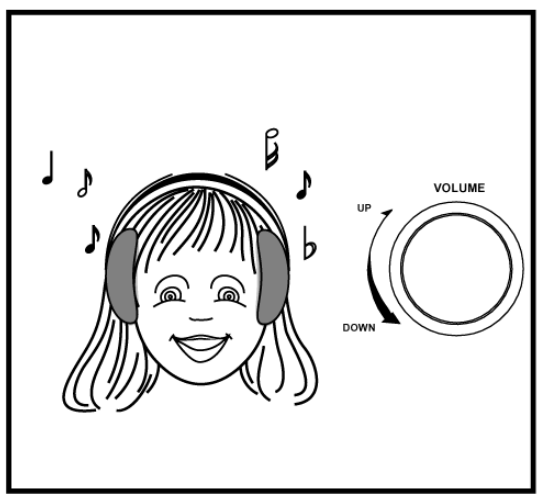

使用耳機時，請注意音量不要過大。否則有害聽力。

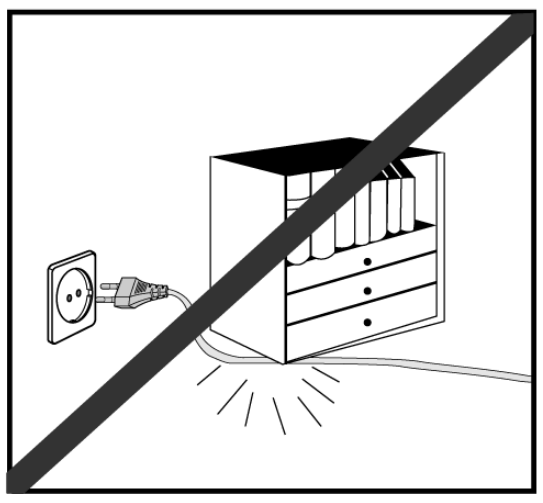

請勿將重物置於電源線上。電源線損害會損害機器(起火)並造成電擊。

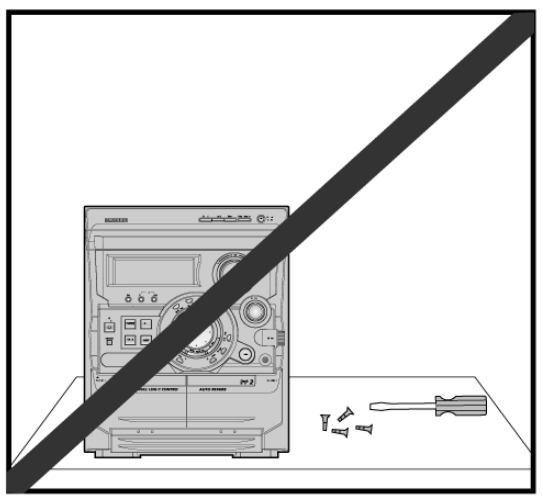

請勿拆除外殼。本機含有會造成電擊之零件。

清潔系統

爲取得本機之最佳效果，須定期清潔以下之零件：

- ◆ 外殼
- ◆ 雷射唱盤
- ◆ 放音機(磁頭、夾帶滾筒和夾帶軸)

☛ 請將插頭拔下：

- ◆ 清潔前
- ◆ 長期不使用時

外殼

定期用軟布和軟性清潔劑清潔外殼。請勿使用磨蝕性的粉末、液體或溶劑清潔。請勿讓液體進入本機中。

雷射唱盤

1 播放雷射唱片之前，請以特殊之CD清潔劑清潔。請勿使用vinylLP錄音機相同的清潔劑。請由中間向外擦拭碟片。
2 定期以特殊之清潔碟片清潔播放器。(請洽當地經銷商)

錄音座

1 按PUSH EJECT(▲)打開錄音座
2 用棉棒和特殊之磁頭清潔劑清理：

- ◆ 磁頭(1)
- ◆ 夾帶滾筒(2)
- ◆ 夾帶軸(3)

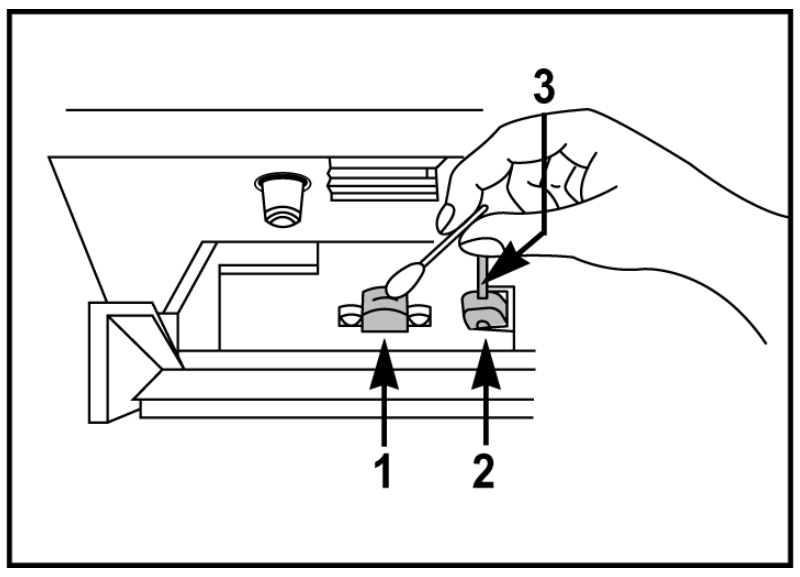

☛
- ◆ 若長期不使用遙控器時，請將電池取出以防腐蝕。
- ◆ 雖然本系統非常耐磨損，但請勿在多塵或震動或過熱的(接近熱源或直接日照)環境中使用本機。
- ◆ 若機器發出異味時，請將電源線拔掉，並連絡售後服務處。

GB

使用雷射唱片時的注意事項

- ◆ 爲保持CD碟片的清潔，請持CD碟片的邊緣部份。請勿觸及到其表面。
- ◆ 播放完雷射唱片後，請將其放回盒內。
- ◆ 請勿將紙或膠帶貼於CD碟片上面。
- ◆ 請以具特殊功能的布擦拭碟片。
- ◆ 請將雷射唱片儲存於乾淨的平面，無陽光直射，暴露在高溫之處。
- ◆ 請使用有 標誌的雷射唱片。

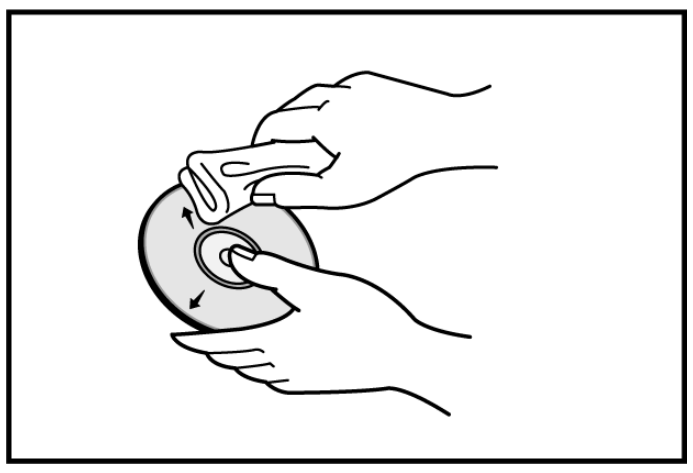

使用錄音帶的注意事項

- ◆ 檢查錄音帶中的帶子是否完全捲緊。
- ◆ 避免想保有的帶子被洗掉，請除去錄音帶上緣的防洗膠片。錄音時，若防洗膠片受損，請用膠帶蓋住膠片孔。
- ◆ 播放完錄音帶，請放回盒中。
- ◆ 將錄音帶儲放在乾淨的地方，遠離直接日照，避免暴露在高溫的地方。
- ◆ 避免使用120分鐘的錄音帶，其會造成錄音機構不必要的張力。

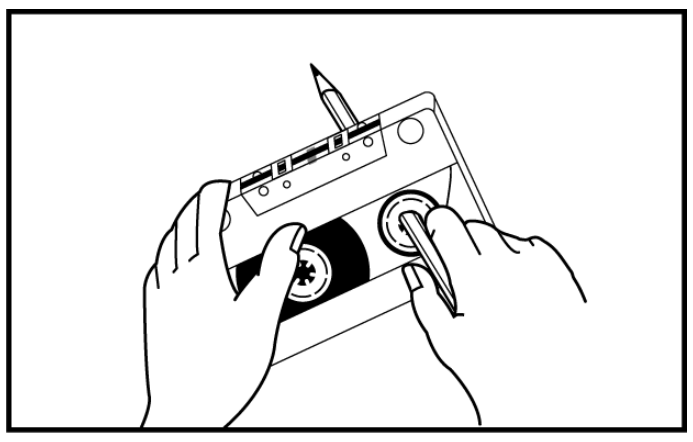

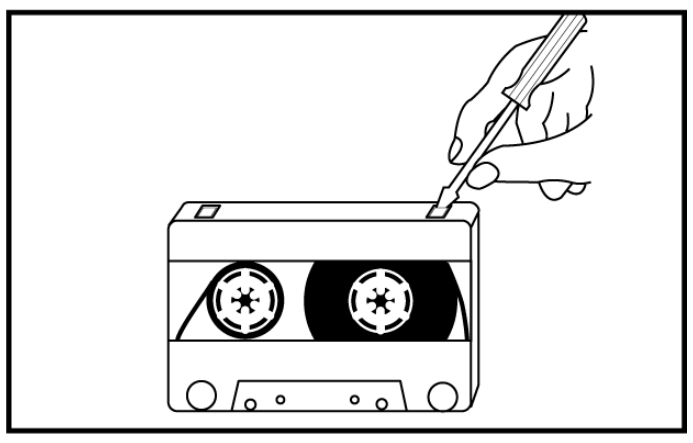

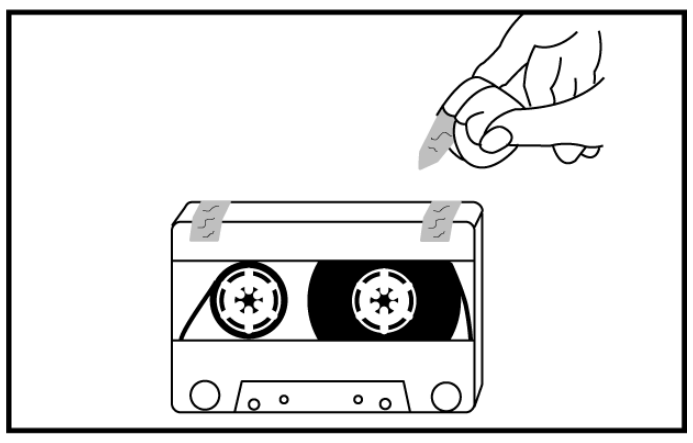

連絡售後服務處之前

花一點時間就能變得和新的一樣。若您有以下的問題，試看看所提供的解決方法。可以節省您的時間和不必要的維修。

	問題	檢查／說明
一般	系統無法動作	・主電源線未正確地插入電源插座中，或者電源插座未通電。 ・遙控器電池需要更新，或是其極性放置不對。 ・未按下On/Standby按鈕。
	沒有聲音	・按下Mute鈕。 ・音量完全被關小。 ・功能(TUNER, CD,TAPE, AUX)選取不正確。 ・有接耳機。 ・喇叭線鬆掉了。
	定時器無法動作	・定時器因按下Timer On/Off而停止。
	儘管已經採取上述步驟了，依然無法動作	・在電源“Off”（待機）時，按下P.Surround按鈕５秒鐘，就會回到原始的位置(RESET)。
CD	光碟機無法開始播放	・未選擇CD功能。 ・碟片裝反，或是髒污或有刮傷。 ・雷射感應器髒污或蒙塵。 ・系統未安裝在平坦、水平的表面。 ・機器中出現水氣凝結，將系統在溫暖、通風的室內放置至少一小時以上。
錄音座	錄音帶無法開始播放	・未選擇TAPE功能 ・卡帶裝入不正確 ・錄音座未關上 ・錄音帶鬆弛或破損
	音量降低 卡帶未正確地消磁存在有多餘的抖音及顫音	・音訊頭髒污 ・滾筒或驅動主動軸髒污 ・帶子已磨損
收音機	接收不良或者根本接收不到電台	・未選取TUNER功能 ・電台頻率選擇不正確 ・天線未接上或是未對準正確方向。將之轉動直到找到最佳方向。 ・在阻礙無線電波的建築物內；必須使用室外天線。

如果上述的導則仍無法讓您解決問題，請記下：

- ◆ 機型及序號，通常印在系統的背面。
- ◆ 您的保證書細節
- ◆ 清楚描述的問題

然後連繫當地的經銷商或是SAMSUNG售後服務處。

規格

GB

SAMSUNG隨時都致力於改進產品。設計規和使用說明書更動時，不另通知。

收音機

SW(任選)

可用靈敏度..40dB

LW(任選)

可用靈敏度..60dB

AM(MW)

信號/雜音比..40dB

可用靈敏度..54dB

總諧波失眞..2%

FM

信號/雜音比..62dB

靈敏度..10dB

總諧波失眞..0.3%

雷射唱盤

型式..3張碟片

頻率範圍..20Hz-20KHz(±1dB)

信號/雜音比..90dB(在1KHz時)含過濾器

失眞..0.05%(在1KHz時)

頻道分離性..74dB

碟片規格..尺寸：120或80mm厚度：1.2mm

錄音座

頻率範圍..125Hz~10KHz

信號/雜音比..40dB

頻道分離性..35dB

消磁效應..60dB

放大器

輸出功率主機(4Ω)..70W/CH RMS, (總諧波失眞：10%)

頻道分離性..50dB

信號/雜音比..75dB

一般

尺寸..270(W)x317(H)x370(D)mm

SAMSUNG ELECTRONICS

品名：VCD床頭音響 型號：MAX-VB550 產地：中國
使用電壓：110V/220V 廠牌：SAMSUNG
使用頻率：60HZ 消耗功率：100W最大消耗功率：300W
製造年份：2002年 製造日期、號碼：如機體標示
進口商：景祺企業股份有限公司 TEL:(04)24714856
台中市南屯區文心南路270號1F
* 警告注意事項・小心電擊危險・請勿擅自拆機 *

AH68-01145B